

SUBARU XV

E



SUBARU CORPORATION
TOKYO, JAPAN



SUBARU XV

Multimedya Sistemi Kullanım Kılavuzu



Önsöz

Bu ek, aşağıdaki sistemlerin doğru çalışması için açıklamalar ve talimatlar içerir.

- Ses ve Görüntü sistemi
- Hands free Sistemi
- UYGULAMALAR

Aracınız yukarıdaki sistemlerden birine sahipse, bu ekin içeriklerini dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olun.

Aracı başka birisine satarsanız, bu ekin Kullanıcı Kılavuzu ile aracın içinde olduğundan emin olun.

Bu ekteki bilgiler, özellikler ve şekiller, basım tarihi için geçerlidir. SUBARU CORPORATION, özellik ve tasarım değiştirme hakkını, önceden satılan araçlarda aynı yada benzer değişikliği yapma zorunluluğu olmadan, ön ihtarda bulunmadan saklı tutar.

Bu Kullanıcı Kılavuzu eki, tüm modellere uygulanır ve üretici tarafından takılan opsiyonlar da dahil olmak üzere, tüm cihazları tanımlar. Bu demektir ki, aracınızda olmayan cihazlar hakkında bilgi bulunabilir.

Her farklı modelin ayrıntıları için S.14'e bakın.

SUBARU
STARLINK

SUBARU STARLINK, seçili Subaru araçlarında mevcut olan "araç için bağlanabilirlik sistemi"dir.

SUBARU CORPORATION, TOKYO, JAPONYA

"SUBARU" ve altı yıldız kümesi tasarımı, SUBARU CORPORATION şirketinin tescilli markalarıdır.

Telif hakkı © 2017 SUBARU CORPORATION

İÇİNDEKİLER

- 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 2 Temel Fonksiyonlar
- 3 Ayarlar
- 4 Telefon
- 5 Uygulamalar
- 6 Ses sistemi
- 7 Siri/Ses Tanıma Sistemi
- 8 Ek/Bu Olursa Ne Yapılır/Dizin

• Sistem Tipleri... 14 • Ana Ürün Özellikleri... 17 • Genel Bakış Düğmeleri... 19 • Ana Ekran... 20
• Direksiyon Kontrol Düğmeleri... 28

13

• Kullanımdan Önce Temel Bilgi... 30 • Arka Görüş Kamerası... 40

29

• Bir Bluetooth Telefon/Cihazını İlk Kez Kaydetme... 48 • Bir Bluetooth Telefon/Cihazını Kaydetme... 52 • Genel Ayarlar... 58
• Ses Ayarları... 69 • Araç Özelleştirme... 71 • Saat Ayarları... 73

47

• Bluetooth Telefon İle Çağrı Yapma... 80 • Bluetooth Telefon İle Çağrı Alma... 84 • Bluetooth Telefon İle Konuşma... 85
• Bluetooth Telefon Mesaj Fonksiyonu... 87

75

• SUBARU STARLINK... 97 • aha™ ... 100 • Apple CarPlay... 104 • Android Auto... 106

93

• Temel Çalıştırma... 110 • Radyo Çalışması... 114 • Ortam Çalışması... 121 • Ses/Görüntü Kumandaları... 134

109

• Siri... 145 • Ses Tanıma Sistemi Çalışması... 149

145

• Sorun Giderme... 168 • Dizin... 174

157

GİRİŞ

Ünitenin düzgün ve güvenli kullanımını garantilemek ve yaralanmayı veya mala zarar vermesini önlemek için, aşağıda tanımlanan semboller bu talimat kılavuzu ile birlikte ünitenin kendisinde de bulunur.

Bu kılavuzun kalanını okumadan önce, bu sembollerin anlamlarını tam olarak anladığınızdan emin olun.

ÖNCE OKUYUN

Sürüşe başlamadan önce, konumlanmanın sabitlenmesini beklemenizi tavsiye ederiz.

Konumlama tamamlanmadan sürmeye başlarsanız, gösterilen konum aracın anlık konumundan farklı olabilir.

Bu kılavuzda gösterilen ekranlar, veri tipine veya haritanın ne zaman yapıldığına bağlı olarak, gerçek ekranlardan farklı olabilir.

Haritalar yapılırken, mümkün olan en doğru bilgiyi sunmak için arazi etütleri yapılır ve yol iyileştirmeleri ve yeniden açılma bilgileri toplanır. Ancak, yollara, yer isimleri ve tesislere uygulanan değişiklikler herhangi bir zaman yapılabilir. Dolayısıyla, harita verilerinin yol konumları, şekli ve isimleri veya tesis isimlerinde hata bulundurmadığını garantileyemeyiz.

Ünite için bu kılavuzdaki bilgilere uyulmalıdır, bilinmesi gereken kullanışlı bilgi aşağıda belirtilmiştir.

⚠ UYARI

- Bu işaret, yazılı bilgiyi ihmal ederek yanlış kullanımdan doğabilecek ölüm veya ciddi kişisel yaralanmayı belirtir.

⚠ DİKKAT

- Bu işaret, yazılı bilgiyi ihmal ederek yanlış kullanımdan doğabilecek kişisel yaralanmayı veya mal hasarını belirtir.

NOTLAR

- Kullanıcı için faydalı bilgiler belirtilmiştir.
- Ürün ile birlikte gelen, kılavuz ve garantiler gibi bütün materyallerin okunduğundan emin olun. Bu talimatların takip edilmemesinden doğan sorunlar hakkında SUBARU CORPORATION sorumlu değildir.
- Ürün özelliklerine yapılan değişiklikler, kılavuzun içeriği ve ünitenin özellikleri arasında farklılıklara yol açabilir.


ŞEKİLLERDE KULLANILAN SEMBOLLER

Güvenlik sembolü



Ortasından eğik çizgi geçen bir daire sembolü, "Yapmayın", "Bunu yapmayın" veya "Buna izin vermeyin" gibi anlamlara gelir.

İşlemleri gösteren oklar

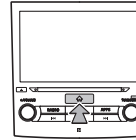

➔ Düğmelerin ve diğer cihazların çalıştırılması için gerçekleştirilen işlemleri (basma, döndürme, vb.) gösterir.

KULLANIM İÇİN ÖNLEMLER

! UYARI

- Ana ünite, 12 V DC güç kaynağı gerektirmektedir. Ana ünite, eksi yönü şasiye bağlı 12 V'luk bir güç sistemi olmayan herhangi bir araca takılmamalıdır. İstenenin dışında başka bir montajın yapılması, ana üniteye ciddi hasar verebilir ve kullanıcılara elektrik çarpmasına veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Navigasyon sisteminin güzergah rehberliğini kullanırken bile, asıl trafik kurallarını takip ederek sürdüğünüzden emin olun. Yalnızca navigasyon sisteminin güzergah rehberliğini kullanarak sürerseniz, asıl trafik kurallarını ihlal edebilir ve bir trafik kazasına neden olabilirsiniz.
- Güvenliği sağlamak için, sürüş esnasında sürücü navigasyon sistemini kullanmamalıdır. Sürüş esnasında navigasyon sistemini kullanmak, istemsiz direksiyon hareketine veya ayrıca bir kazaya neden olabilir. Navigasyon sistemini kullanmadan önce aracı durdurun. Ayrıca, tehlikeli olacağından, sürüş esnasında ekranı izlemeyin. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir.
- Sürücü, ses seviyesi ayarlaması gibi işlemleri sürüş esnasında yapmamalıdır. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir, o yüzden işlemi yapmadan önce aracı güvenli bir yerde dururun.
- Sürücü, sürüş esnasında CD değiştirmemelidir. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir, o yüzden işlemi yapmadan önce aracı güvenli bir yerde durdurun.
- Sürücü, sürüş esnasında bir konum ekleme veya hafızayı ayarlama gibi işlemleri yapmamalıdır. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir, o yüzden işlemi yapmadan önce aracı güvenli bir yerde durdurun.

- Bir video izlemeden önce, aracın güvenli bir yerde park edildiğinden ve park freninin uygulandığından emin olun. Güvenliği sağlamak için, sürüş esnasında videolar oynatılmaz.
- Güvenliği sağlamak için, sürüş esnasında asla bir cep telefonu kullanmayın.
- Disk yuvasına yabancı maddelerin girmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, yangına veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.
- Üniteyi sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde bir kaza, yangın veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.
- Ünitenin içine su veya yabancı maddelerin girmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, dumana, yangına veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.
- Ekranın açılmadığı veya sesin gelmediği gibi durumlarda, üniteyi arızalıyken kullanmayın. Aksi takdirde bir kaza, yangın veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.
- Sigortaları, her zaman belirtilmiş aynı kapasiteye (amperaj) sahip sigortalar ile değiştirin. Belirtilenden daha yüksek bir kapasiteye sahip bir sigorta kullanmak, yangına sebep olabilir.

- Üniteye yabancı bir madde veya su girerse, duman veya garip bir koku yayılabilir. Böyle bir anormalite oluşursa, üniteyi kullanmayı hemen durdurun ve SUBARU bayiniz ile temasa geçin. Üniteyi bu şartlar altında kullanmaya devam ederseniz, bir kaza, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yıldırımlı hava koşullarında, anten hattına veya üniteye dokunmayın. Yıldırım, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Durmanın veya park etmenin yasak olduğu yerlerde durup üniteyi kullanmayın.
- Güneş ışığı doğrudan aracın içine geliyorsa, ışık üründe yansıma yapabilir. Sürerken dikkatli olun.
- Sürüş esnasında kulaklık kullanmayın. Sürerken aracın dışından gelen sesleri duyamamak bir kazaya neden olabilir.



DİKKAT

- Ünite, kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumundayken kullanılabilir. Ancak, aküyü korumak için, üniteyi kullanmadan önce motoru çalıştırın.
- Üniteyi, araçtan başka bir yerde kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına ve diğer yaralanmalara yol açılabilir.
- Sürüş esnasında, dışarıdaki sesleri duyabilmeniz için ses seviyesini yeterince düşük tutun. Sürerken aracın dışından gelen sesleri duyamamak bir kazaya neden olabilir.
- Çalıştırırken, ses seviyesine dikkat edin. Çalıştırdığınız anda yüksek bir ses verirse, kulağınıza zarar verebilir.
- Ekranı güçlü bir kuvvet uygulamayın. Aksi takdirde bir arızaya yol açılabilir.
- Disk yuvasına parmaklarınızı veya elleriniz sokmayın. Aksi takdirde bir yaralanmaya yol açılabilir.
- Ünitenin sıcak parçalarına dokunmayın. Sıcak parçalar sizi yakabilir.
- Ses kesilmesi ve bozukluğu gibi anormallikler varken kullanmayın. Aksi takdirde bir yangına yol açılabilir.
- Üniteyi aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanmak, istenmeyen işleme veya bir arızaya neden olabilir. Araç içi sıcaklık özellikle yazın yüksek seviyelere ulaşabilir. Örneğin bir pencere açarak, üniteyi kullanmadan önce aracın için soğutun.

- Bir arızaya neden olabileceğinden, üniteye metal veya su girdiğinde veya ünite güçlü bir darbeye maruz kaldığında dikkatli olun.
- Ekran içinde nem oluştuysa, dokunmatik tuşlar doğru çalışmayabilir. Bu meydana gelirse, nem giderilene kadar tuşları kullanmayın.
- Ekranı meyve suyu veya benzer bir sıvı döküldüyse, hemen silin Aksi takdirde ürünün arızalanmasına yol açılabilir.
- Ekranı parmak izi lekeleri kolayca oluşur ve toz toplamaya yatkındır ve bu yüzden sıkça temizlenmelidir. Temizlerken, gücü kapatın ve yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin. Kır çıkartmak için, yumuşak bir bezi nötr deterjanla ıslatın ve silmeden önce iyice sıkın. Islak yer bezi, organik çözücüler (benzen, etanol, tiner, vb.), asitler veya alkaliler kullanmayın. Bu maddeleri kullanmak, ekranın bozulmasına neden olur. Ayrıca, ekrana sert maddelerle vurmayın veya silmeyin.

NOTLAR

- Harita verilerinin kullanımından dolayı, alıcıya veya üçüncü kişilerde meydana gelen hasarlardan SUBARU CORPORATION sorumlu değildir.
- Yazım hatası, ihmaller veya yanlış konumlar gibi, harita verisi gösterimi veya içeriğinde olabilecek herhangi bir hata için herhangi bir yenisiyle değişim veya para iadesi sunmuyoruz.
- SUBARU CORPORATION, harita verisine dahil olan fonksiyonların kullanıcının özel amaçları için uygun olacağı garantisini vermez.
- Sürüş esnasında kullanılmayan fonksiyonların renkleri soluklaşır ve işlemleri devre dışı kalır. Devre dışı olan bir tuşa dokunmak, ekranda işleme izin verilmediğini belirten bir mesaj ile sonuçlanabilir.
- Kötü yol yüzeylerinde sürüş yaparken gibi, güçlü titreşimler sırasında ünite diskten veri okumayabilir ve düzgün çalışmayabilir. Titreşimler azaldığında, kısa bir süre sonra normal çalışma devam edecektir.
- Sıcaklık düşük olduğunda kaloriferi açtıktan hemen sonra, nem (su damlaları) CD okuyucunun lensine girebilir (yoğunlaşma). Bu meydana gelirse, üniteyi çalıştırmadan yaklaşık bir saat beklemek yoğunlaşmayı ortadan kaldıracaktır ve ünite normal çalışmasına devam edebilir. Ünite birkaç saat sonra bile normal çalışmaya devam etmezse, SUBARU bayiniz ile temasa geçin.
- Satın aldıktan sonra üniteyi ilk kez kullanırken veya akü uzun süreliğine çıkartıldıysa, anlık konum düzgün gösterilmeyebilir. GPS konumlama gösterilen konumu düzeltene kadar kısa bir süre bekleyin.

NOTLAR

- Bu cihaz, hassasiyetle üretilmiş bir donanımdır ve kayıt edilen veri statik elektrik, parazit, titreşim veya diğer etkiler yüzünden kaybolabilir. Cihazı veri kaybına karşı korumak için, satın aldık sonra kaydettiğiniz verilerin ayrı bir kaydını tutmanızı tavsiye ederiz.
- Güçlü parazit üreten bir donanım sistemin yakınında kullanılıyorsa, ekran olumsuz şekilde etkilenebilir veya görüntü bozulabilir. Bu tür durumlarda, elektrikli aletleri uzakta tutun veya kullanmayın.
- Sıcaklık düşük olduğunda veya motoru çalıştırdıktan hemen sonra ekran daha parlak gözükebilir; ancak bu LED elemanlarının bir özelliğidir ve bir arıza olduğunu belirtmez. Kabin içi sıcaklık yükseldiğinde, ekran normal parlaklık seviyesine geri dönecektir.
- Ekran polarize bir maddeden bakarsanız (polarize gözlük gibi), ekran karanlık olabilir ve zor bir şekilde görünebilir. Böyle durumlarda, ekrana farklı bir açıdan bakın, genel ayarlardan ekran ayarlarını değiştirin ya da güneş gözlüklerinizi çıkarın.
- Ekran garip bir açıdan güneş ışığına maruz kaldıysa, ekranı görmek zor olabilir.
- LCD ekran, koruyucu bir film ile kaplandıysa düzgün çalışmayaabilir. Koruyucu film takmayın.
- Dokunmatik panel, parmak dışındaki nesneler (tırnaklar, eldiven giyerken kullanma, kalemler, vb.) ile kullanılırsa düzgün çalışmayabilir ve tepki vermeyebilir.
- CD'leri takarken veya çıkartırken, dokunmatik panele dokunmamaya çalışın. Yanlışlıkla dokunulursa, dokunmatik panel tepki verecektir.

NOTLAR

- Sistem, dokunulan alanın dışında bir yer seçilmesi veya dokunulduğunda tepki vermeme gibi beklenmedik bir şekilde çalışırsa, başka bir parmağın veya elin bir bölümünün ekrana temas ediyor olma ihtimali vardır.
- Sistem panel yüzeyindeki çizikler kolayca fark edilebilir, bu yüzden dikkatlice kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TALİMATI (yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem için)



Bu sistemi mümkün olan en güvenli şekilde kullanabilmek için, aşağıda verilen güvenlik ipuçlarını takip edin.

Bu sistemin herhangi bir özelliğini, dikkatinizi dağıtacak ve güvenli sürüşü önleyecek şekilde kullanmayın. Sürüş sırasında birinci öncelik, aracın güvenli kullanımı olmalıdır. Sürüş esnasında, trafik kurallarına uyduğunuzdan emin olun.


Sistemin asıl kullanımından önce, nasıl kullanıldığını öğrenin ve kullanımına kendinizi alıştırm. Bütün kılavuzu okuyun ve sistemi anladığınızdan emin olun. Bu kılavuzdaki talimatlar okunup anlaşılmadan, başkalarının sistemi kullanmasına izin vermeyin.

Güvenliğiniz için, sürüş esnasında bazı fonksiyonlar kullanılmayabilir. Kullanım dışı olan ekran tuşları karartılmıştır.

⚠ UYARI

- Güvenlik için, sürücü aracı kullanırken sistemi kullanmamalıdır. Yola ve trafiğe verilen yetersiz dikkat, bir kazaya neden olabilir.

GÜVENLİK TALİMATI (yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi)

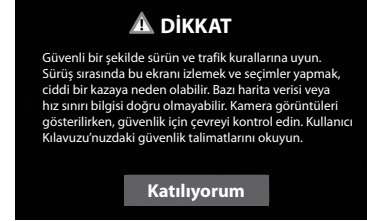

Bu sistemi mümkün olan en güvenli şekilde kullanabilmek için, aşağıda verilen güvenlik ipuçlarını takip edin.

Sistem, hedefe varılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve düzgün kullanılırsa öyle de yapar. Aracın ve yolcuların güvenliğinden yalnızca şoför sorumludur.

Bu sistemin herhangi bir özelliğini, dikkatinizi dağıtacak ve güvenli sürüşü önleyecek şekilde kullanmayın. Sürüş sırasında birinci öncelik, aracın güvenli kullanımı olmalıdır. Sürüş esnasında, trafik kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

Sistemin asıl kullanımından önce, nasıl kullanıldığını öğrenin ve kullanımına kendinizi alıştırm. Bütün kılavuzu okuyun ve sistemi anladığınızdan emin olun. Bu kılavuzdaki talimatlar okunup anlaşılmadan, başkalarının sistemi kullanmasına izin vermeyin.

Güvenliğiniz için, sürüş esnasında bazı fonksiyonlar kullanılmayabilir. Kullanım dışı olan ekran tuşları karartılmıştır. Yalnızca araç hareket etmiyorken, hedef ve güzergah seçimi yapılabilir.

⚠ UYARI

- Güvenlik için, sürücü aracı kullanırken sistemi kullanmamalıdır. Yola ve trafiğe verilen yetersiz dikkat, bir kazaya neden olabilir.
- Sürüş esnasında, trafik kurallarına uyduğunuzdan ve yol koşullarına dikkat ettiğinizden emin olun. Yoldaki bir trafik işareti değiştiyse, tek yönlü bir sokağın yönü gibi güncellenmiş bilgiye güzergah rehberliği sahip olmayabilir.

Sürüş esnasında, sesli talimatları mümkün olduğunca dinleyin ve yalnızca güvenli olduğunda ekrana kısaca bakın. Ancak, sesli rehberliğe tamamen güvenmeyin. Yalnızca referans olarak kullanın. Sistem anlık konumu doğru olarak belirleyemiyorsa, hatalı, geç veya sessiz rehberliğin olma ihtimali vardır. Sistemdeki veri nadiren eksik olabilir.

Sürüş kısıtlamaları (sola dönüş yasağı, sokak kapatmaları, vb.) dahil olmak üzere, yol koşulları sürekli değişir. Bu yüzden, sistemdeki herhangi bir talimatı uygulamadan önce, talimatın güvenli ve yasal bir şekilde yapılabileceğini kontrol edin.

Sistem, bir alanın güvenliği, sokakların koşulları ve acil durum hizmetlerinin mevcut olma durumu gibi şartlar hakkında uyarı veremez. Bir alanın güvenliği hakkında emin değilseniz, oradan geçmeyin. Sistem, hiçbir şekilde sürücünün kişisel yargısının yerine geçmez.

Bu sistemi, sadece kullanımının yasal olduğu yerlerde kullanın. Bazı ülkelerin, sürücünün yanında video ve navigasyon ekranlarının kullanımını yasaklayan kanunları olabilir.

BU KILAVUZ NASIL OKUNUR

Bluetooth AYARLARI

Bir Bluetooth TELEFON/CİHAZI KAYDETME

En fazla 5 Bluetooth telefon/cihaz kayıt olabilir.


Bluetooth uyumlu telefonlar (HFP) ve cihazlar (AVP) aynı anda kayıt edilebilir.

1. Telefon ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. Cihaz Ekle tuşuna basın.



• Bir mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın.

3. Bu ekran görüntülendiğinde, ekranda görünen cihaz listesinde istediğiniz Bluetooth telefon/cihazın adını arayın.

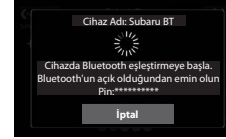

- İptal: Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
- Bluetooth telefon/cihaz kullanımı hakkında bilgi için, cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 4. Bluetooth telefon/cihazınızı kullanarak kayıt etme
 - SSP (Secure Simple Pairing) uyumlu Bluetooth telefon/cihazlar için, PIN kodu gerekmemektedir. Bağlanan Bluetooth telefon/cihazının tipine bağlı olarak, telefonun/cihazın ekranında bir onaylama ekranı görüntülenebilir. Bluetooth telefon/cihazın onaylama mesajına göre işlem yapın.
 - Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem: NFC uyumlu cihazların kayıt işlemi, yalnızca cihazlar ses sisteminin yakınına tutulduğu zaman tamamlanır.

No.	Adı	Açıklama
1	İşlemsel Ana Hatlar	İşlemin ana hattı açıklanır.
2	Ana Kullanım	Kullanımın adımları açıklanır.
3	Ek bilgi	Ana kullanım ile ilgili ek bilgileri tanımlar.

- Bir panel düğmesinin seçilmesi gerektiğinde, düğme isimler **000** olarak gösterilir.
- Ekrandaki bir dokunmatik düğmenin seçilmesi gerektiğinde, düğme isimler **000** olarak gösterilir.

1

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.

Sistem Tipleri	14
Ürünün Ana Özellikleri	17
Temel Fonksiyonlar	19
Genel Bakış Düğmeleri.....	19
Ana Ekran.....	20
"Telefon" Ekranı	21
"Radyo" Ekranı.....	23
"Ortam" Ekranı	24
"Ayarlar" Ekranı.....	25
"Uygulamalar" Ekranı	27
Direksiyon Kumanda Düğmeleri	28
Direksiyon Kumanda Düğmeleri	28


SİSTEM TİPLERİ

SİSTEM TİPLERİ

Bu kılavuz, aşağıdaki üç çalışma yöntemini tanımlar.


6,5 inçlik sistem

6,5 inç dokunmatik ekran
Görüntü ve ses sistemi

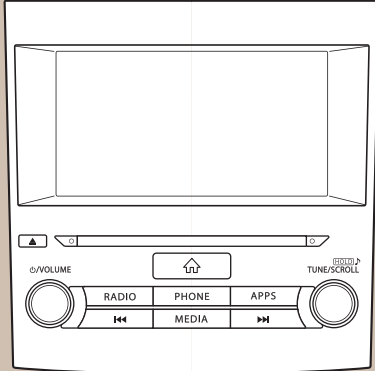


8 inçlik sistem

8 inç dokunmatik ekran
Görüntü ve ses sistemi

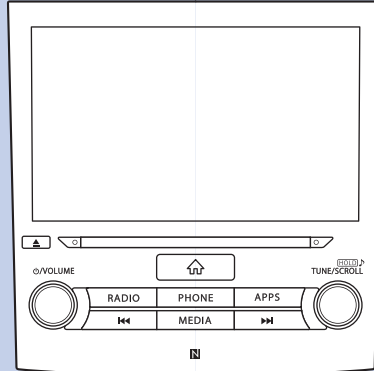

8 inçlik Navigasyon sistemi

8 inç dokunmatik ekran
Navigasyonlu görüntü
ve ses sistemi

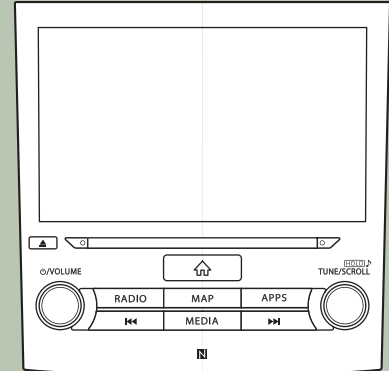


*Türkiye pazarında sunulmamaktadır.

Bu çizimler, soldan direksiyonlu araçlar içindir.

Düğme konumları ve şekiller, sağdan direksiyonlu araçlarda farklılık gösterebilir.

6,5 inçlik sistem

Özellikleri: - **6,5 inç dokunmatik ekran**
- **PHONE** düğmesi

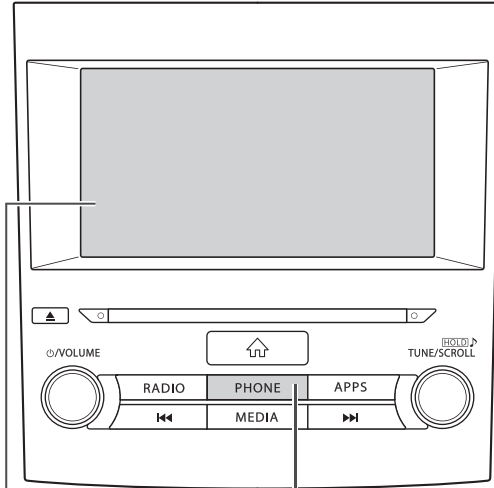

6,5 inç dokunmatik
ekran

PHONE düğmesi


» ANA FONKSİYONLAR

Fonksiyon	Sayfa
Eşleşme (Bluetooth 2.1)	22
Uygulamalar	30
Apple CarPlay	108
Android Auto	110
AM/FM radyo	26
DAB	122
Ortam kullanımı	CD:125 USB:127 iPod:129 Bluetooth ses:132 AUX:135
Telefon	22
Ses tanıma sistemi	185
Direksiyon kontrol düğmeleri	31
Arka görüş kamerası	44

SİSTEM TİPLERİ

8 inçlik sistem

Özellikleri: - **8 inç dokunmatik ekran**
- **PHONE** düğmesi

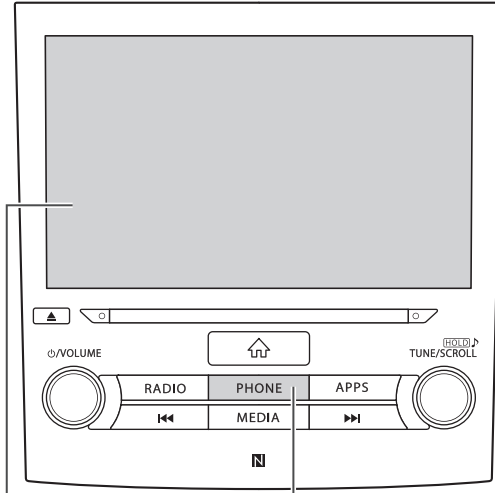

8 inç dokunmatik
ekran

PHONE düğmesi

» ANA FONKSİYONLAR


Fonksiyon	Sayfa
Eşleşme (Bluetooth 3,0)	22
Uygulamalar	30
Apple CarPlay	108
Android Auto	110
AM/FM radyo	26
DAB	122
Ortam kullanımı	CD:125 USB:127 iPod:129 Bluetooth ses:132 AUX:135
Telefon	22
Ses tanıma sistemi	185
NFC	56
Direksiyon kontrol düğmeleri	31
Arka görüş kamerası	44

ANA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sezgisel ve kullanımı kolay akıllı telefon benzeri grafiksel kullanıcı ara yüzü benimsenmesi



BÜTÜN FONKSİYONLAR İÇİN STANDARTLAŞMIŞ ÇALIŞMA EKRAN DÜZENİ

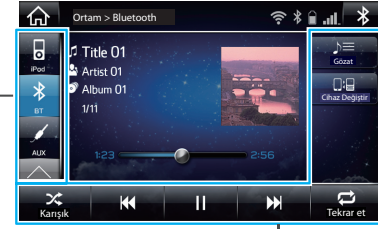


Mod değiştirme düğmeleri, vs. Çalıştırma düğmeleri, vs.

Mod değiştirme düğmelerinin solda olması ve çalıştırma düğmelerinin sağda olması, hangi fonksiyonun kullanıldığına bakılmaksızın kullanıcıların işlemlerde kaybolmasını önler.

AÇILIR PENCERELERİN KULLANILMASI


Önceki ekrana dönmek için açılır pencereyi kapatın.

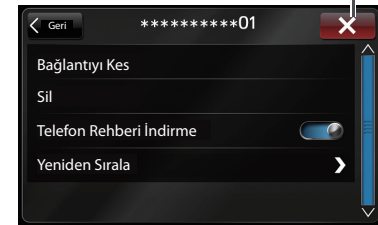

Ekranı değiştirmek yerine açılır pencereler kullanıldı, bu da kullanıcıların mevcut ekranını kaybetmesini önler.

Kolay görüntülenen harita ekranı*

Sürekli gösterilen tuşların azaltılmasıyla haritalar daha geniş gözükür.

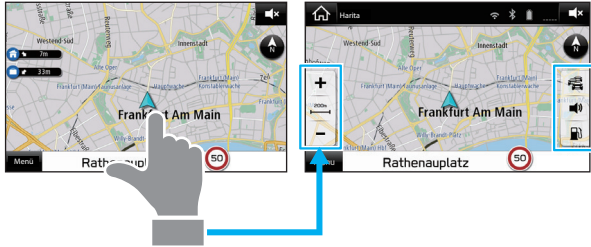

Otomatik olarak gizlenen tuşları görüntülemek için ekrana dokunur.

*Türkiye pazarında sunulmamaktadır.

Takribi hedef arama fonksiyonu*

Adresler, tesis adları, kavşak adları veya enlem/boyam gibi çeşitli kelimelerle bir arama başlatın.



Arama tahminini gösterir

- Arama sonuçları tahmin edilir ve kelimelerin yalnızca bir kısmı bilinse bile adaylar gösterilir
- Çoklu kelimeler ile birlikte bile aramalar yapılabilir.

*Türkiye pazarında sunulmamaktadır.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

Özelleştirilmiş ana ekran düzeni

S.38

Sıkça kullanılan fonksiyonlar ve işlemler ana ekrana eklenebilir.



Örnek: Belirli numaraları aramak için, belirli radyo istasyonlarını dinlemek için, vb.

Tuş konumları özgürce değiştirilebilir.

Sistem ve Bluetooth telefon/cihaz eşleştirme


S.21

Hands free ve uygulamalar gibi fonksiyonlar, sistemi Bluetooth telefon/cihaz ile kablosuz bağlayıp kullanılabilir.



Apple CarPlay / Android Auto

Apple CarPlay ve Android Auto için olan destek, haritalar, telefon görüşmeleri ve müzik gibi fonksiyonlara erişim sağlar.



S.104


S.106

TEMEL FONKSİYONLAR

GENEL BAKIŞ DÜĞMELERİ

DOKUNMATİK EKRAN

Dokunmatik ekran, parmaklarınız ile ekrana dokunarak çalışır. S.32

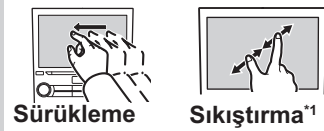


CD'yi çıkarmak için basın. S.31

- Ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi çevirin.
- Sessize almak için düğmeye basın.
- Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

Bir radyo istasyonu aramak için veya istenilen bir şarkı/dosyaya erişim için düğmeye basın.

Bir radyo istasyonunu sürekli aramak için veya şarkıları/dosyaları ileri/geri almak için basılı tutun.

Bu yuvaya bir CD takın. CD oynatıcı hemen çalışır. S.31

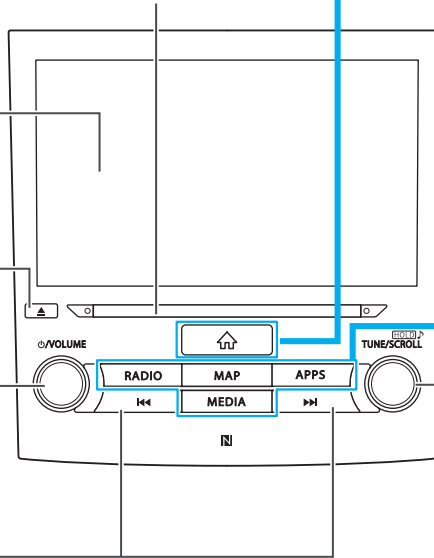

Radyo S.114,118
CD S.121
USB S.123 iPod S.125
Bluetooth ses S.128

Ana ekranı gösterir

Her ekrana kısayol

	"Radyo"	S.23
	"Telefon" *2	S.21
	"Uygulamalar"	S.27
	"Ortam"	S.24

Ses sistemi kullanım ekranı:

- Bir radyo istasyonu seçmek için veya sonraki/önceki şarkı/dosyaya geçmek için düğmeyi çevirin.
- Ses ayarları ekranını göstermek için düğmeye basılı tutun. S.69


Liste ekranı:

- İmleci hareket ettirmek için düğmeyi çevirin.
- İmleç ile seçilen öğeyi seçmek için düğmeye basın.

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

*2: yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem için


ANA EKRAN

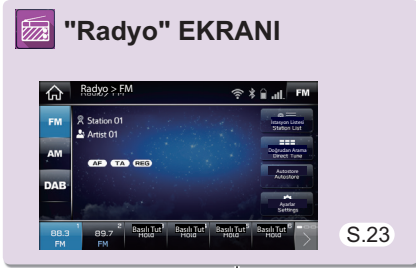

Sıkça kullanılan fonksiyonlar ve işlemler ana ekrana eklenebilir. S.38

Tuş konumları özgürce değiştirilebilir. S.39

USB portu ile bir iPhone veya Android cihaz bağlayarak, CarPlay veya Android Auto simgesi gösterilir.

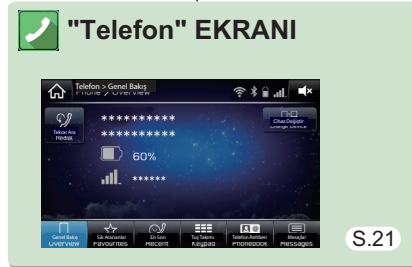

"Telefon" EKRANI

Kaydedilmiş sıkça aranan numaralara arama yapın veya mesaj gönderin

S.82,91

En son görüşülen numaralara arama yapın veya mesaj gönderin

S.82,91



Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun rehberindeki bir kişiye arama yapın veya mesaj gönderin

S.83,91

Mesajları kontrol edin veya cevaplayın/alınan mesajlar listesinden arama yapın

S.89,90,91

Aranacak numarayı doğrudan girin

S.83


- Çalışma Akışı: Sistemi bir Bluetooth Telefon/Cihaz ile Eşleştirme -

» "Telefon" ekranını görüntüleyin.



Eşleştirilecek Bluetooth telefonu/cihazı hazırlayın.

» Bluetooth telefon/cihazı kullanın.




Telefon/cihazın Bluetooth'unu açın ve "Subaru BT"yi seçin. NFC* ile uyumlu cihazları ses sistemine yakın tutun.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem



» Bluetooth telefon/cihazı kaydedin.



Eşleşemiyorsa, Bluetooth telefonunuzun / cihazınızın sistemle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

- Çalışma Akışı: Telefon Rehberinden Arama Yapma/Mesaj Gönderme -

» Rehberden arama yapılacak birisini seçin.



Düğmeyi seçmek mümkün değilse, Bluetooth telefonun rehber indirme ayarı kapalı olabilir. S.56


» Arama yapılacak/mesaj gönderilecek numarayı girin.




Arama yap

Mesaj gönder

» Mesaj seç

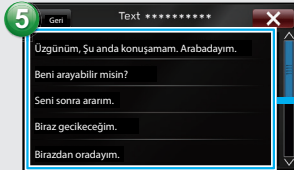

» Mesaj gönder.

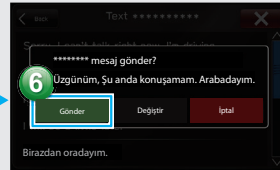

» Arama ekranı gösterilir.

Aramayı sonlandır

Bağlı akıllı telefonun sesini kapatın

Çağrıyı tutma

Görüşmeyi Bluetooth telefona gönder

Hattaki diğer kişiyle görüşme

Üç yönlü aramayı başlat

Arama ekranı gösterimi ve çalışması farklı olabilir veya kullanılan Bluetooth telefona göre mümkün olmayabilir.



"Radyo" EKRANI

Radyo modunu
değiştirin.



Önceden ayarlanmış istasyonlar

Alınabilen istasyonların listesini
göstermek için seçin. S.116,120

Frekansları girerek istasyon
aramak için seçin.

Önceden ayarlanmış istasyonlar
listesini, sinyal kalitesine göre
sıralamak için seçin.

Radyo ayarları ekranını göstermek
için seçin. S.66

- Çalışma Akışı: Bir Radyo İstasyonunu Önceden Ayarlamak -

» Radyo bandını
seçin.



» Radyo istasyonunu seçin.



» Radyo istasyonunu kaydedin.



İstasyonlar/
hizmetler/bileşenler
önceden ayarlanmış
olarak
kaydedilebilir.

S.116,119

Ekran tuşlarından birine
basılı tutun.



"Ortam" EKRANI

Parçaları ve programları vb. çeşitli
oylatma modlarında çalıştırın

Ortam kaynağını
değiştirin.

Rastgele
çalma açık/kapalı

Parça değiştir

Hızlı geri sarmak için seçin ve basılı tutun.

Oynat/Duraklat

Hızlı ileri sarmak için seçin ve basılı tutun.

Parça değiştir

Mevcut çalan parçayı
tekrar çalın/çalmayın

Diğer Bluetooth
ses cihazına geçin/
yeni cihaz kaydedin

DESTEKLENEN ORTAMLAR

CD S.138

USB/iPod S.141

Bluetooth ses S.49


USB DEPOLAMA AYGITINDA OLAN VİDEO DOSYALARINI KULLANMAK

USB depolama aygıtında olan video dosyaları
görülebilir. Sürüş esnasında, video
oylatılmayacaktır. Yalnızca ses oynatılacaktır.

S.124,144

- Çalışma Akışı: Çalma Modlarını Kullanmak -

» Çalma modu listesini gösterir.

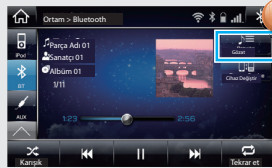


» Çalma modunu seçin.



Ses kaynağına bağlı olarak, bu
kategorilerden birkaç öğe bir liste halinde
görüntülenir.

» Bir parça çalın.

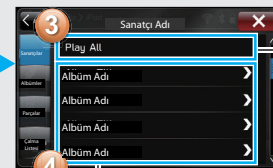

Seçilen kategorideki
bütün parçaları çalın.


Seçilen parçayı çalın.

"Ayarlar" EKRANI




Telefon

S.51



Ses

S.69

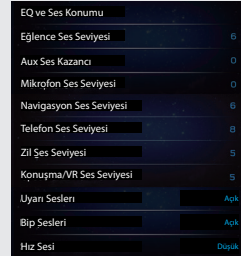

Genel

S.58




Navigasyon*



*Türkiye pazarında sunulmamaktadır.

Araç

S.71

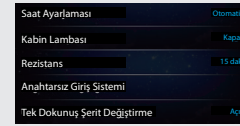


*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

- Çalışma Akışı: Bir sürücü profili yaratın -

BİR SÜRÜCÜ PROFİLİ YARATIN


Bir sürücü profili yaratın ve cep telefonunuzu, adresinizi, vb. kaydedin.
Kayıtlı bilgileri istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

» Yeni bir profil ekleyin.

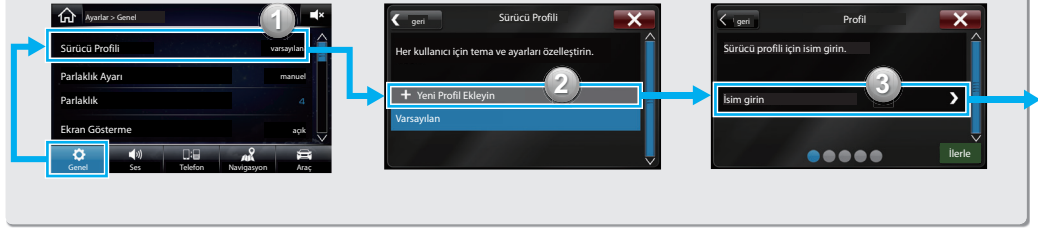


4
John
Bir isim girin.

» Bir Bluetooth telefon kaydedilmesi

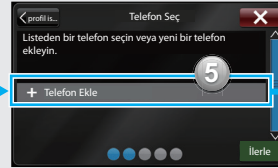

6
Sistem ve Bluetooth telefonu eşleştirin. S.21

» Evinizi/iş yerinizi *kaydedin.

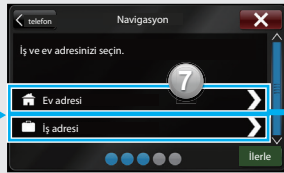


*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi



Ev/iş yeri adresinizi arayın ve kaydedin.


» Duvar kağıdını kaydedin.

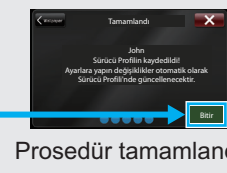

Prosedür tamamlandı.

"Uygulamalar" EKRANI

Kullanılabilir
uygulamalar
listesi

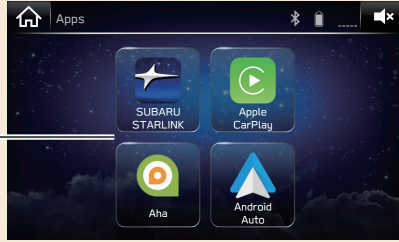


UYGULAMALARIN KULLANILMASI

Bu sistemdeki bir uygulamayı kullanmak için, ilgili uygulamanın akıllı telefonunuzda yüklü olması gerekmektedir. **S.94**

Apple CarPlay, bir uygulamanın yüklenmesine gerek duymamaktadır.

aha™*1

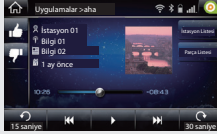

aha™, sisteme bağlanan ve en sevdiğiniz web içeriğine güvenli ve kolay erişim sağlayan, bulut tabanlı bir uygulamadır.

S.98

*1: Varsa

SUBARU STARLINK*2




SUBARU STARLINK fonksiyonu, akıllı telefonunuzu sisteme bağlamanızı sağlar. **S.97**

*2: Varsa




Apple CarPlay

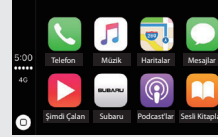

CarPlay, iPhone telefonunuzu sisteme bağlayarak haritaları görmek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir. Desteklenen uygulamalar da çalıştırılabilir. **S.104**



Android Auto

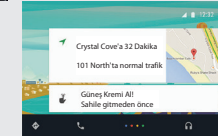

Android Auto, Android telefonunuzu sisteme bağlayarak haritaları görmek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir. Desteklenen uygulamalar da çalıştırılabilir. **S.106**

DİREKSİYON KUMANDA DÜĞMELERİ

Ses sisteminin bir kısmı, direksiyon kumanda düğmelerini kullanarak kontrol edilebilir.

S.134

Basın: Ses yükseltme/kısma
Basılı tutun: Devamlı ses yükseltme/kısma

Ses modlarını değiştirin

Ses tanıma sistemi / Siri'yi başlatmak için düğmeye basın.

S.181 S.178

RADYO


Basın: Önceden ayarlanmış istasyon yukarı/aşağı

Basılı tutun: Devamlı arama yukarı/aşağı

ORTAM

Basın: Bir parça/dosya değiştirin

Basılı tutun: Hızlı ileri/geri sarın

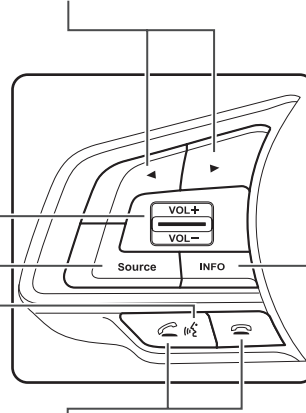

Ellerinizi direksiyondan kaldırmadan bir çağrı almak/sonlandırmak için düğmeye basın.

Gösterge tablosu ekranını kullanın.
Araç Kullanım Kılavuzuna bakın.

S.78

2

Temel Fonksiyonlar

Kullanımdan Önce Temel Bilgi	30
Başlangıç Ekranı	30
Başlangıç Ekranı	30
CD Yükleme ve Çıkartılması	31
CD Yükleme	31
CD Çıkartılması	31
Bağlamak Ve Bağlantıyı Kesen	
Bir USB Depolama Aygıtı/Taşıyabilir Aygıt	32
Bir Aygıtın Bağlanması	32
Dokunmatik Ekran Hareketleri	32
Dokunmatik Ekranın Çalışması	34
Harf ve Rakam Girişi/	
Liste Ekranı Kullanımı	35
Harf ve Rakam Girişi	35
Liste Ekranı Kullanımı	36

Ekran Ayarı	37
Parlaklık Ayarı	37
Gündüz Ve Gece Modu Arasında Geçiş	37
Durum Göstergesi	37
Ana Ekran Kullanımı	38
Ana Ekran Kısakol Simgeleri Ekleme	42
Kısakol Simgelerinin Taşınması Ve Silinmesi	39

Arka Görüş Kamerası	40
Arka Görüş Kamerası	40
Arka Görüş Kamerası Kullanımı	42
Ekran Arka Görüş Mesafesi	42
Yardımcı Çizgi	44

BAŞLANGIÇ EKRANI

BAŞLANGIÇ EKRANI

⚠ UYARI

- Motor çalışır vaziyette araç dururken, güvenlik için her zaman park frenini uygulayın.

1. Marş düğmesi "AÇIK" veya "ACC" konumundayken, başlangıç ekranı gösterilir ve sistem çalışır durumdadır.



- Birkaç saniye sonra, "DİKKAT" ekranı gösterilir.

2. Kabul Ediyorum tuşunu seçin.

⚠ DİKKAT

Güvenli bir şekilde sürün ve trafik kurallarına uyun. Sürüş sırasında bu ekranı izlemek ve seçimler yapmak, ciddi bir kazaya neden olabilir. Bazı harita verisi veya hız sınırı bilgisi doğru olmayabilir. Kamera görüntüleri gösterilirken, güvenlik için çevreyi kontrol edin. Kullanıcı Kılavuzu'nuzdaki güvenlik talimatlarını okuyun.

Katılıyorum


CD YÜKLENMESİ VE ÇIKARTILMASI

CD YÜKLENMESİ

⚠ DİKKAT

- CD çaları sökmevin veya parçalarını yağlamaya çalışmayın. CD yuvasına CD dışında herhangi bir şey koymayın.

1. CD yuvasına bir CD takın.

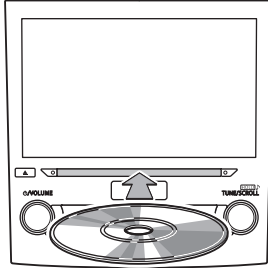


- CD takıldıktan sonra otomatik olarak yüklenir.

NOTLAR

- Uygun Disk: → S.142
- CD'yi nazıkçe ve etiketli tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

CD ÇIKARTILMASI

1. Basın  ve CD'yi çıkarın.

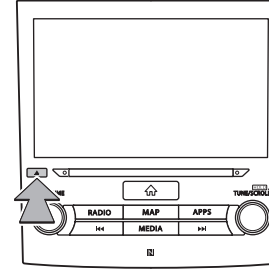


NOTLAR

- Kontak anahtarı kapalıyken bile CD çıkartılabilir.

BİR USB DEPOLAMA AYGITI/ TAŞINABİLİR AYGIT BAĞLANMASI VE BAĞLANTISI KESİLMESİ

BİR AYGITIN BAĞLANMASI

1. Bir cihaz bağlayın.

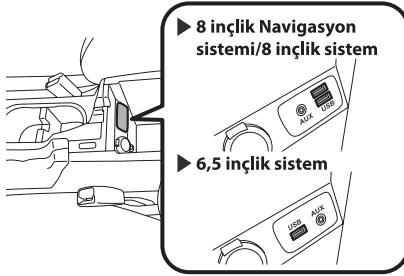



- Cihaz açık değilse, bağladığınız cihazınızı açık konumuna getirin.


NOTLAR


- Uygun USB depolama aygıtı: → S.145
- Uygun iPod: → S.145
- Bu ünite piyasada mevcut olan USB ağlarını desteklemez.
- Cep telefonu gibi bir aygıt bağlandığında, şarj olması aygıtı göre başlayacaktır.

DOKUNMATİK EKRAN HAREKETLERİ

Dokunmatik ekran, parmaklarınız ile ekrana dokunarak çalışır.

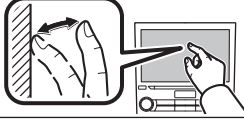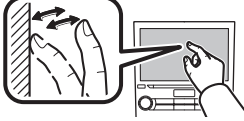Çalışma yöntemi	Genel bilgi	Ana kullanım
	Dokunma Bir kez hızla dokunun ve bırakın.	Bir çok ayarı değiştirme ve seçme
	Tek parmakla çift dokunuş^{*1} Tek parmakla iki kez hızla dokunun ve bırakın.	Harita ekranı ölçeğini büyütür
	İki parmakla çift dokunuş^{*1} İki parmakla iki kez hızla dokunun ve bırakın.	Harita ekranı ölçeğini küçültür

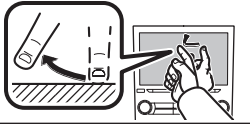Çalışma yöntemi	Genel bilgi	Ana kullanım
	Sürükleme ^{*2} Ekranı parmağınız ile dokunup ve ekranı istediğiniz konuma sürükleyin.	- Listeleri kaydırma - Harita ekranını kaydırma^{*1}
	Çekme ^{*2} Parmağınızı çekerek ekranı hızla kaydırın.	- Listeleri kaydırma - Harita ekranını kaydırma^{*1}

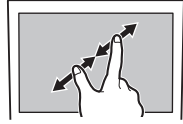Çalışma yöntemi	Genel bilgi	Ana kullanım
	Sıkıştırma ^{*1} İki parmağınızı birbirinden uzaklaştırarak haritayı yakınlaştırın. İki parmağınızı birbirine yaklaştırarak haritayı uzaklaştırın.	Harita ekranı ölçeğini değiştirir

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

*2: Yukarıda belirtilen hareketler bütün ekranlarda çalışmayabilir.

NOTLAR

- Çekme işlemleri yüksek rakımlarda düzgün çalışmayabilir.

DOKUNMATİK EKRANIN ÇALIŞMASI

Bu sistem, temel olarak ekrandaki düğmeler ile çalışır. (Bu kılavuzda ekran düğmeleri olarak belirtilmektedir.)

- Bir ekran düğmesine basıldığında, bir bip sesi duyulur. Bip sesi açılıp kapatılabilir. (→ S.73)

DİKKAT

- Ekranı zarar vermeyi önlemek için, ekran düğmelerine hafifçe dokununuz.
- Parmaklarınız dışında herhangi bir nesne ile ekrana dokunmayınız.
- Bir cam silici bez ile ekranda oluşan parmak izlerinizi siliniz. Ekranı temizlerken kimyasal temizleyiciler kullanmayınız, ekrana zarar verebilirsiniz.

NOTLAR

- Sistem, ekran düğmelerine dokunuşlarına tepki vermiyorsa, parmağınızı ekrandan uzaklaştırınız ve daha sonra tekrar dokununuz.
- Karartılmış ekran düğmeleri çalışmaz.
- Ekran soğuksa, ekrandaki simgeler daha koyu renkte görünebilir, veya hafifçe bozulmuş olabilir.
- Aşırı soğuk durumlarda, harita görüntülenemeyebilir ve kullanıcı tarafından girilen bilgi silinmiş olabilir. Aynı zamanda, ekran düğmelerine basmak normalden daha zor olabilir.


NOTLAR

- Ekranda  gösterildiği zaman, açılır pencereyi kapatmak için  düğmesini seçiniz.

HARF VE RAKAMLARIN GİRİŞİ/LİSTE EKRANI KULLANIMI

HARF VE RAKAMLARIN GİRİŞİ

Bir adres, isim, vb., ararken veya veri, harf ve numara girerken ekran kullanılabilir.

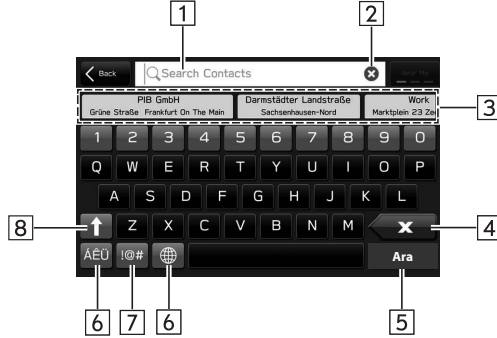

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Giriş alanı • Kullanıcının işlemlerine yardımcı olması için giriş alanı metin bulundurur. • İmleç, giriş alanındaki istenilen yeri seçerek hareket ettirilebilir.
2	Giriş alanını temizlemek için seçin.
3	Girilen harflere bağlı olarak, tahmini öğeler gösterir. İstenilen öğeler seçilebilir.
4	Bir karakter silmek için seçin.
5	Öğeyi girmek için seçin.
6	Klavye tiplerini değiştirmek için seçin.
7	Sembol girmek için seçin.
8	Karakterleri büyük veya küçük yapmak için seçin.

NOTLAR

- Yazılımsal klavyenin gösterildiği yerin durumuna bağlı olarak, klavyenin görünüşü değişebilir veya giriş yöntemi sınırlı olabilir.

LİSTE EKRANI KULLANIMI

Liste ekranı, çekme hareketi ile kaydırılabilir.

İşlemin detayları için: → S. 36

Liste ekranı ayrıca **"TUNE/SCROLL"** düğmesi ile kaydırılabilir ve düğmeye basmak giriş için kullanılır.



No.	Bilgi/Fonksiyon
3	Bazı listeler karakter ekran düğmeleri içerir, bu da kullanıcıların doğrudan karakter ekran düğmesindeki aynı harfle başlayan liste girişlerine atlamalarını sağlar. Aynı karakter ekran düğmesinin seçildiği her zaman, sonraki karakter ile başlayan liste gösterilir.

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Bir sonraki ya da önceki sayfayı atlamak için seçin.
2	Bu, gösterilen ekranın konumunu belirtir. Konum göstergesini sürükleyerek daha hızlı kaydırılabilir.

EKRAN AYARI

PARLAKLIK AYARI


Ekranın parlaklığı ayarlanabilir (→ S.62)

GÜNDÜZ VE GECE MODU ARASINDA GEÇİŞ

Ortam parlaklığına ve/veya far kolunun konumuna göre, ekran gündüz veya gece modu arasında geçiş yapar.

DURUM GÖSTERGESİ

Bluetooth bağlantısı, vb. durumları ekranda gösterilir.

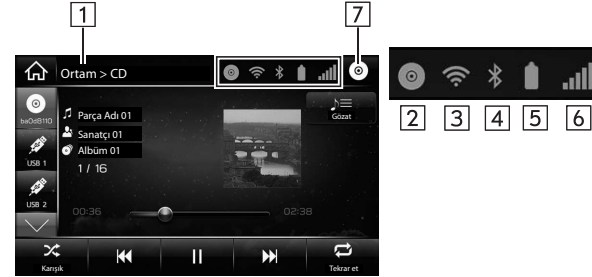

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Ekran sıradüzeni Ekran kaynağını gösterir.
2	CD göstergesi Bir CD takıldığında bu simge gösterilir.
3	Wi-Fi® çekim gücü seviyesi ←→ Wi-Fi® fonksiyonu kapalı olduğunda, öge gösterilmez.

No.	Bilgi/Fonksiyon
4	Bluetooth bağlantı göstergesi Bluetooth bağlantısı sağlandığında bu simge gösterilir.
5	Kalan pil şarjı Düşük → Dolu Gösterilen miktar, Bluetooth aygıtında gösterilen miktar ile her zaman aynı olmayabilir.
6	Çekim gücü seviyesi Kötü → Mükemmel Çekim gücü seviyesi, cep telefonunda gösterilen seviye ile her zaman aynı olmayabilir. Telefonunuza göre, çekim gücü seviyesi gösterilmeyebilir.
7	Aktif ses kaynağı Aktif ses kaynağı bilgisini, radyo frekansını ve çalan parçanın adını ve sanatçısını, vb. göstermek için seçin.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

ANA EKRAN KULLANIMI

ANA EKRANA KISAYOL SİMGELERİ EKLENMESİ

Ana ekran kısayol fonksiyonu açık olduğunda, çeşitli fonksiyonların kısayol simgeleri ana ekrana eklenebilir. (→ S.62)

1.  düğmesine basın.
2. Kısayol Ekle komutunu seçin.



3. İstediğiniz fonksiyonu seçin.



4. İstedığınız kısayol fonksiyonunu seçin.



- Fonksiyona bağlı olarak, diğer öğeleri seçin ve gerekli bilgiyi girin.

5. Kısayol simgesinin ana ekranda görüntülendiğini kontrol edin.

NOTLAR

- Ana ekranın 3 sayfası vardır ve kısayol simgeleri her sayfaya eklenebilir. Sayfalar çekerek değiştirilebilir.

KISAYOL SİMGELERİNİN TAŞINMASI VE SİLİNMESİ

Ana ekran kısayol fonksiyonu açık olduğunda, kullanıcılar ana ekran düğmelerinin yerlerini değiştirebilir. (→ S.62)

1. Kısayol simgesini seçin ve basılı tutun.

► Kısayol simgelerini taşıırken

2. Düğmeyi istenilen konuma sürükleyin.

- Düğmelerin sayısı çoklu sayfalara izin veriyorsa, kullanıcılar düğmeleri ekranın ilgili kenarlarına sürükleyerek başka bir sayfaya taşıyabilir.


► Kısayol simgelerini silerken

3. Düğmeyi ekranın altına sürükleyin.

ARKA GÖRÜŞ KAMERASI

ARKA GÖRÜŞ KAMERASI

Bagaj kapağında bir adet arka görüş kamerası mevcuttur. Kontak anahtarı "ON" ve vites kolu "R" konumundayken, arka görüş kamerası otomatik olarak aracın arka tarafını aşağıdaki ekranlardan birinde görüntüler.

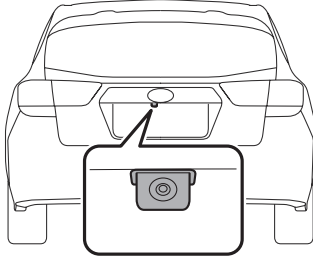

⚠ UYARI

- Arka görüş kamerasında geniş açılı mercek kullandığı için, kameradaki görüntü uzaklığı açısından gerçek görüntüsünden farklıdır.
- Kameradaki görüntü aralığı kısıtlı olduğu için, aracın arka kısmını ve çevresini gözünüzle ve aynalardan takip ederek de kontrol edin ve geriye doğru yavaş hızla hareket edin. Aracın arka tarafını yalnızca kameradan kontrol ederek geri gitmek kazaya neden olabilir.
- Kamerayı sökmeyin ya da düğme ya da kablo ile kameranın yapısında bir değişiklik yapmayın. Duman çıkarsa ya da garip bir koku hissederseniz, arka kamerayı kullanmayı hemen bırakın. Kontrol için, SUBARU yetkili servisinizle görüşün. Kullanmaya devam ederseniz, bu durum kaza, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

- Aracınız yüksek basınçlı yıkayıcı ile yıkanırsa, kameranin su ile direkt temas etmemesine özen gösterin. Kameranin içine giren su, kamera lensinde neme ve kameranin hasar görmesine ve arızalanmasına neden olabilir.
- Kamera hassas bir cihaz olduğu için şiddetli darbelere maruz kalmamasına dikkat edin. Aksi takdirde, arıza, yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Kamera çamur ya da kar ile temas ederse ya da kamera donarsa, üzerindeki temizlerken dikkatli olun. Çamur veya buzu temizlemek için kameranin üstüne su veya ılık su dökün ve yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Isı kullanarak kameradaki karı veya buzu eritmeye çalışmayın. Aksi takdirde, kamerada hasar meydana gelebilir.
- Sigortayı değiştirirken, belirlenmiş aralıktaki sigortayı kullanın. Farklı değerdeki sigortanın kullanılması arızaya neden olabilir.
- Motor çalışmadığında arka görüntü kamerası uzun süre kullanılırsa, akü tamamen boşalabilir.

NOTLAR

- Kamerayı alkol, benzin ya da tiner ile temizlemeyin. Aksi takdirde, renk kaybı meydana gelebilir. Temizlemek için, kamerayı seyreltilmiş deterjan ile nemli bir bez yardımıyla temizleyin daha sonra yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Aracı cilalarken, cilayı kameraya sürmemeye dikkat edin. Kameraya cilanın temas etmesi halinde, cilayı temizlemek için deterjan ile nemli bir bez ile temizleyin.
- Çizilmeyi önlemek için kamera mercekleri sert bir koruyucu ile kaplanmıştır. Ancak kamera merceklerini yıkarken ya da temizlerken mercekleri çizmemeye dikkat edin. Kamera merceklerini doğrudan temizlik fırçası kullanarak temizlemeyin. Arka görüş kamerasının görüntü kalitesi düşebilir.
- Kamera merceğindeki güçlü ışık, ışık kaynağının etrafında dikey çizgilerin oluşmasına neden olabilir. Bu bir arıza değildir.
- Flüoresan lamba altında, ekranda ışık titremesi meydana gelebilir. Ancak, bu bir arıza olduğu anlamına gelmez.
- Arka görüş kamerası tarafından gösterilen nesnelerin rengi, gerçek renklerinden bir miktar farklılık gösterebilir.

AKRA GÖRÜŞ KAMERASI KULLANIMI

Vites kolu "R" konumundayken, arka görüntü kamerası otomatik olarak aracın arka tarafını görüntüler.

Vites kolu diğer konumlardayken, "R" konumundan önceki hali görüntülenir.

1. Kontak anahtarını "ON" konumuna getirin.

2. Vites kolunu "R" konumuna getirin.

NOTLAR

- Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi: Navigasyon sistemi açıkken, arka görüş kamerası görüntüsü gösterilmeyecektir. Ancak, arka kamera görüntüsünün diğer ekran görüntülerine göre önceliği vardır.
- Arka kamerada dikiz aynası ya da yan aynalar gibi görüntü yatay olarak terstir.
- Aşağıdaki durumlarda arka kamera ile görüntü almak zorlaşabilir. Bu kameranın arızalı olduğu anlamına gelmez.
 - Araç karanlık bir yerdeyken (geceleyin veya bir tünelin içinden geçerken vs.).
 - Araç çok sıcak veya soğuk bir yerdeyken.
 - Kamera merceği, arka görüş kamerasının görüş açısını engelleyebilecek bir nesne ile engellenirse (yağmur damlası, kar, kir vs.).
 - Kamera merceğine güçlü bir ışık direkt olarak yansırsa (genellikle ekranda dikey çizgiler oluşur).
 - Araç çekme için kullanılmaktadır ya da bir çeki kancası takılıdır.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ GÖSTERME SÜRESİ AYARLAMASI

Vites kolu "R" konumundan "D" konumuna alındığında, kamera görüntüsünün ekranda kalma süresi ayarlanabilir. (→ S.62)



EKRANDA GÖRÜŞ MESAFESİ

⚠ DİKKAT


- Arka görüntü kamerası ile görüntülenen alan aralığı kısıtlıdır. Geri manevra sırasında her zaman gözlerinizle kontrol edin ve yavaş ilerleyin.

Tamponun arka uç kısmının bulunduğu alan görüntülenebilir. Tamponun her iki ucundaki alanlar ile altında kalan alanlar görüntülenemez. Ayrıca, arka kamera görüntüsü gerçek mesafeden daha kısa görünür.

► Görüntü aralığı

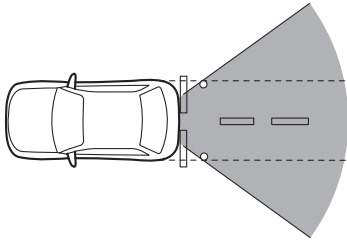


► Kamera görüntüsü

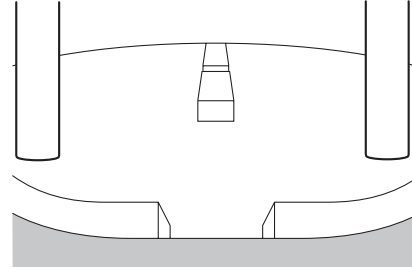


Kameranın üstündeki alan görüntülenemez. Aracın arkasındaki, trafik direği gibi görüş açısını engelleyebilecek geniş çıkıntılı bir engel varsa, çıkıntı ekranda gösterilemez.

► Görüntü aralığı

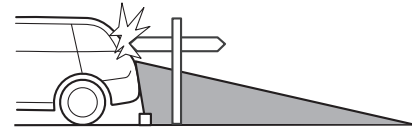


► Kamera görüntüsü

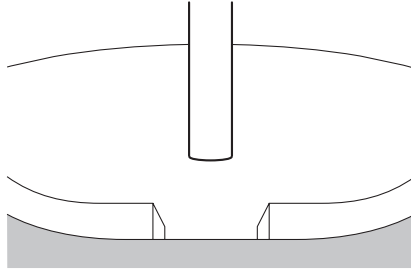

YARDIM ÇİZGİSİ

Yardım çizgisi (mesafe işareti, dinamik hatlar ve araç genişlik çizgisi), ekrandaki görüntüden gerçek mesafeyi öğrenmenize yardımcı olur.

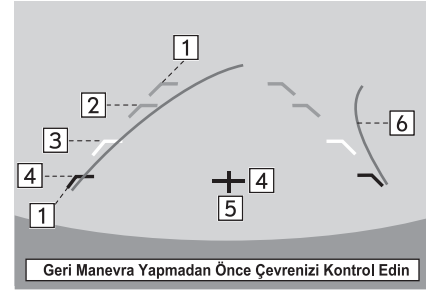

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Araç genişlik çizgisi (eğik dik çizgi)
2	Tampondan yaklaşık 2 m mesafede (yeşil yatay çizgi)
3	Tampondan yaklaşık 1 m mesafede (sarı yatay çizgi)
4	Tampondan yaklaşık 0,5 m veya daha az mesafede (kırmızı yatay çizgi)
5	Araç ortası çizgisi

No.	Bilgi/Fonksiyon
6	Dinamik hatlar

- Vites kolu "R" konumundayken, ekran arka kamera görüntüsü ile yardım çizgilerini de görüntüler.

⚠ DİKKAT

- Arkaya doğru hareket ederken, yardım çizgilerine güvenmeyin ve arka tarafı gözünüzle kontrol edin.
- Gerçek görüntü ve güzergah, yardım çizgilerinin gösterdiği mesafeden farklı olabilir.
- Yolcu sayısı ya da yüklenen eşyalar farklılıkların olmasına yol açabilir.
- Araç yokuşta ya da eğimli bir yerdeyse, gösterge gerçek görüntüden farklı olabilir.
- Görüntülenen "Geri Gitmeden Önce Çevreyi Kontrol Edin" uyarı mesajını dikkate aldığınızdan emin olun.


NOTLAR

- Kontakı açtıktan hemen sonra vites kolunu "R" konumuna getirirseniz, "Geri Gitmeden Önce Çevreyi Kontrol Edin" uyarı mesajı görüntülenmeyebilir. Kontakı açtıktan sonra, "R" konumunu seçmeden önce birkaç saniye bekleyin. Ardından uyarı mesajı görüntülenecektir.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VE ASIL YOL ARASINDAKİ FARK


Araç boşken, mesafe işaretleri düz yoldaki mesafeyi gösterir. Yük ya da yolun durumuna bağlı olarak, mesafe gerçek görüntüden farklı olabilir.

► Arkada yukarı doğru bir eğim varsa

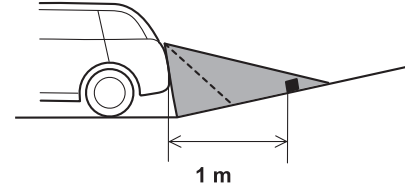

- Ekrandaki görüntü gerçek mesafeden daha uzak görünür.

► Arkada aşağı doğru bir eğim varsa

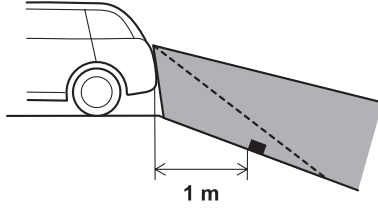


- Ekrandaki görüntü gerçek mesafeden daha yakın görünür.

NOTLAR

- Bagajda yük varsa, arka görüntü mesafesi yukarı doğru eğimin olduğu gerçek görüntüden daha uzakta görüntülenir.

MESAFE İŞARETİ ÖZELLİĞİ

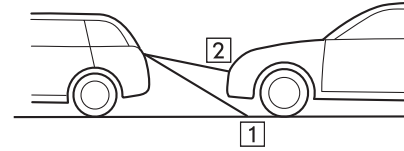


No.	Bilgi
1	1 m hattı
2	2 m hattı

- Mesafe işareti yol üstündeki uzaklığı gösterir. Aracın arkasında yakın bir mesafede başka bir araç ya da nesne varsa, mesafe doğru şekilde görüntülenemeyebilir.

3

Ayarlar

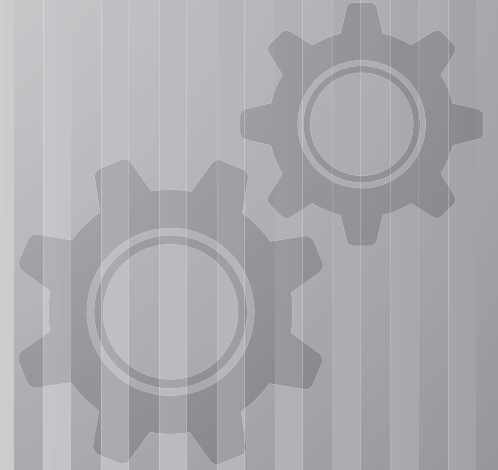

Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.

Bluetooth® Ayarları	48
Bir Bluetooth Telefon/Cihazını İlk Kez Kaydetme	48
Profiller	49
Bluetooth Ayarları	51
Bir Bluetooth Telefon/Cihaz Kaydetme	52
Bağlama Veya Bağlantı Keme	54
Bluetooth Telefon/Cihaz	56
Bluetooth Telefon/Cihaz Silme	56
Telefon Rehberi İndirme Ayarları	57
Otomatik Bağlantı Önceliği Ayarı	57

Diğer Ayarlar	58
Genel Ayarlar	58
Genel Ayalar Ekranı.....	58
Sürücü Profili Ayarı.....	61
Wi-Fi® Bağlantı Ayarı.....	64
Radyo Ayarı.....	66
Sistemi Güncelleme.....	68
Ses Ayarları	69
Ses Ayarlar Ekranı.....	70
Araç Özelleştirme	75
Araç Ayarları Ekranı	72

Saat Ayarları	73
Saat Ayarları	73
Saat Ayarlama İçin Hazırlık.....	73
Saati Otomatik Ayarlamak	73
Saati Manuel Ayarlamak	74

Bluetooth® AYARLARI

BİR BLUETOOTH TELEFON/CİHAZINI İLK KEZ KAYDETME




Bluetooth® kelimesi ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Hands free sistemini veya Bluetooth ses sistemini kullanmak için, sisteme bir Bluetooth cihazını kaydetmek gereklidir.

Bluetooth telefon/cihaz kaydedildikten sonra, hands-free sistemi ve Bluetooth ses sistemi kullanılabilir.

Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme ayrıntıları için: → S.56

1. Bluetooth telefon/cihazınızın, Bluetooth ile bağlanma seçeneğini açın.
 - Bu fonksiyon, Bluetooth telefon/cihazınızın Bluetooth bağlantı seçeneği kapalıyken çalışmaz.
2. Telefon ekranını göstermek (→ S.80) veya Bluetooth ses kullanım ekranı (→ S.132).
3. Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetmek için Evet (Yes) tuşunu seçin.

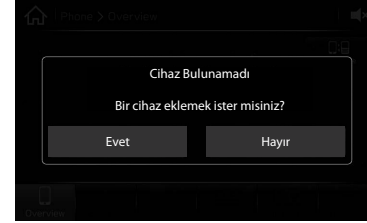

4. "Bir Bluetooth TELEFON/CİHAZI KAYDETME"deki adımları 3'ten 7'ye kadar takip edin. (→ S.56)

PROFİLLER

Bu sistem, aşağıdaki hizmetleri destekler.

Bluetooth Cihazı	Özellikler	Fonksiyon	Gereksinimler	Tavsiyeler
Bluetooth Telefon/Cihaz	Bluetooth Özellikleri	Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme	Ver. 1.1	yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem 3.0 +EDR 6,5 inçlik sistem Ver. 2.1 + EDR

Bluetooth Cihazı	Özellikler	Fonksiyon	Gereksinimler	Tavsiyeler
Bluetooth Telefon	HFP (Hands-Free Profili)	Hands-free sistemi	Ver. 1.0	Ver. 1.6
	PBAP (Telefon Defteri Erişim Profili)	Kişileri transfer etme	Ver. 1.0	Ver. 1.1.1
	HARİTA (Mesaj Girişi Profili)	Bluetooth telefon mesajı	-	Ver. 1.0
	PAN (Kişisel Yerel Ağ Profili)	APPS fonksiyonu	-	PAN 1.0
	DUN (Çevirmeli Ağ Profili)	APPS fonksiyonu	-	DUN 1.1
	SPP (Seri Port Profili)	APPS fonksiyonu	-	Ver. 1.1

Bluetooth® AYARLARI


Bluetooth Cihazı	Özellikler	Fonksiyon	Gereksinimler	Tavsiyeler
Bluetooth Cihazı	A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)	Bluetooth ses sistemi	Ver. 1.0	Ver. 1.2
	AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili)		Ver. 1.0	Ver. 1.4

NOTLAR

- Telefonunuz HFP fonksiyonunu desteklemiyorsa, Bluetooth telefonu kaydetme veya PBAP, MAP, SPP profillerini ayrı kullanma imkanınız yoktur.
- Bağlanılan Bluetooth telefon/cihazının versiyonu eski veya önerilenden farklıysa, Bluetooth fonksiyonu doğru çalışmayabilir.

Bluetooth AYARLARI

1.  düğmesine basın.

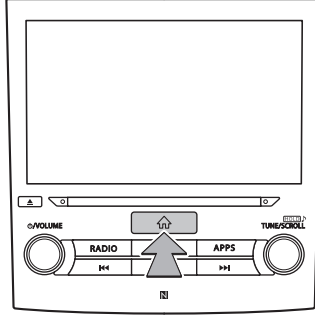


2. AYARLAR seçeneğini seçin.

3. TELEFON seçeneğini seçin.

► Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydederken

4. Cihaz Ekle tuşuna basın.

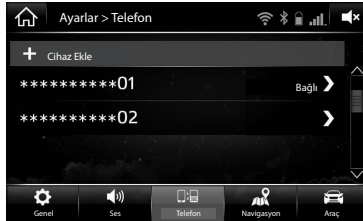

- Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme ayrıntıları için: → S.56

► Bir Bluetooth telefon/cihazını ayarlarken

4. İstenilen Bluetooth telefon/cihazını seçin.

5. Ayarlanacak öğeyi seçin.



No.	Fonksiyon	Sayfa
1	Bluetooth telefon/cihaz bağlama veya bağlantısını kesme	58
2	Bluetooth telefon/cihaz silme	60
3	Telefon rehberi indirme ayarı	60
4	Otomatik bağlantı önceliği ayarı	61


NOTLAR

- Telefon ayarları ekranı, ayrıca telefon genel bakış ekranından (→ S.80) Cihaz Değiştirseçilerek veya Bluetooth ses kullanım ekranından (→ S.132) gösterilebilir.

Bir Bluetooth TELEFON/CIHAZI KAYDETME

En fazla 5 Bluetooth telefon/cihaz kayıt olabilir. Bluetooth uyumlu telefonlar (HFP) ve cihazlar (AVP) aynı anda kayıtlı edilebilir.

1. Telefon ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. Cihaz Ekle tuşuna basın.

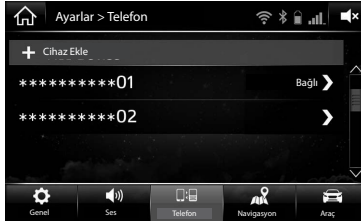

- Bir mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın.

3. Bu ekran görüntülendiğinde, ekranda görünen cihaz listesinde istediğiniz Bluetooth telefon/cihazın adını arayın.




- İptal: Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
 - Bluetooth telefon/cihaz kullanımı hakkında bilgi için, cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
4. Bluetooth telefon/cihazınızı kullanarak kayıt etme
 - SSP (Secure Simple Pairing) uyumlu Bluetooth telefon/cihazlar için, PIN kodu gerekmemektedir. Bağlanan Bluetooth telefon/cihazının tipine bağlı olarak, telefonun/cihazın ekranında bir onaylama ekranı görüntülenebilir. Bluetooth telefon/cihazın onaylama mesajına göre işlem yapın.
 - Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem: NFC uyumlu cihazların kayıt işlemi, yalnızca cihazlar ses sisteminin yakınına tutulduğu zaman tamamlanır.

5. Onayla seçeneğini seçin.




- İptal: Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
6. Aşağıdaki açılır pencerenin gösterildiğini kontrol edin.

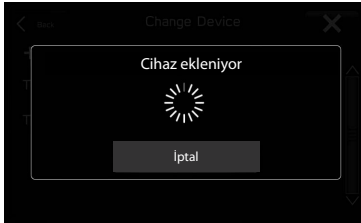

- İptal: Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
- Telefondaki kayıtlı kişilerin sisteme transferini onaylamanızı isteyen bir onaylama mesajı çıktığında, uygun tuşu seçin.

7. Bağlantı tamamlandığında aşağıdaki açılır pencerenin gösterildiğini kontrol edin.

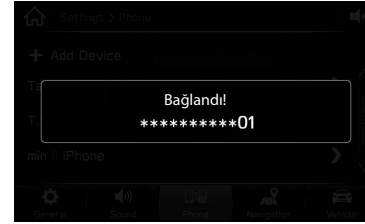


- Bir hata mesajı gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın ve tekrar deneyin.

Bluetooth TELEFON/CİHAZ BAĞLAMA VEYA BAĞLANTISINI KESME

5 Bluetooth telefon/cihaza (Telefonlar (HFP) ve cihazlar (AVP)) kadar kayıt yapabilirsiniz.

Birden fazla Bluetooth telefon/cihaz kayıt edildiyse, hangi Bluetooth telefon/cihaza bağlanılacağını seçin.

1. Telefon ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. Bağlanılacak veya bağlantısı kesilecek Bluetooth telefon/cihazı seçin.

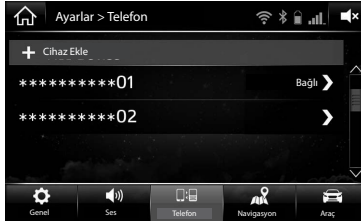

- Mevcut bağlı Bluetooth telefon/cihazın yanında "Bağlı" yazısı gösterilir.
- İstenilen Bluetooth telefon/cihaz listede değilse, Cihaz Ekle seçeneğini seçerek Bluetooth telefon/cihaz ekleyin. (→ S.56)

3. Bağlan veya Bağlantıyı Kes seçeneğini seçin.



4. Bağlantı tamamlandıktan sonra, Bluetooth telefon/cihazın yanında "Bağlı" yazdığını kontrol edin.
 - Bir hata mesajı gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın ve tekrar deneyin.

NOTLAR

- Bluetooth ses çalma işlemi sırasında, Bluetooth telefon/cihaz bağlamak zaman alabilir.
- Bağlanmış Bluetooth telefon/cihazının tipine göre, telefon/cihazda başka ek yollar izlemek gerekebilir.

OTOMATİK BAĞLANTI MODU

Bluetooth telefon/cihazı, bağlantının sağlanabileceği bir yerde bırakın.

- Kontak anahtarı "ACC" veya "On" konumundayken, sistem yakındaki kayıtlı Bluetooth telefon/cihazı arar.
- Yakındaysa, sistem en son bağlanan kayıtlı Bluetooth telefon/cihaza bağlanır.

MANUEL BAĞLAMA

Otomatik bağlantı başarısız olursa, Bluetooth telefon/cihazı manuel bağlamak gereklidir.

1.  üzerine basın, ve sonra Ayarları seçin.
2. TELEFON seçeneğini seçin.
3. "ADIM 2"deki "Bluetooth TELEFON/CİHAZ BAĞLAMA VEYA BAĞLANTISINI KESME" adımlarını takip edin. (→ S.58)


Bluetooth TELEFON/CİHAZ TEKRAR BAĞLAMAK

Kontak anahtarı "ON" veya "ACC" konumundayken, Bluetooth telefon/cihazının düşük bağlantı sinyali nedeni ile bağlantısı kesilirse, sistem otomatik olarak telefon/cihaza tekrar bağlanır.

- Bluetooth telefon/cihazının bağlantısı istenilerek kesildiye (cihazın kapatılması gibi), tekrar otomatik olarak bağlanılmaz. Bluetooth telefon/cihazı manuel olarak tekrar bağlayın.

Bluetooth TELEFON/CİHAZ SİLME

1. Telefon ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. İstenilen Bluetooth telefon/cihazını seçin.

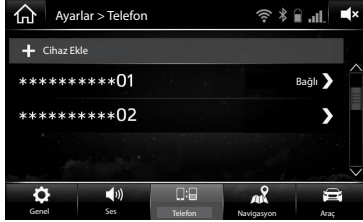

3. Sil seçeneğini seçin.




4. Onay ekranı görüntülendiğinde Sil seçeneğini seçin.

TELEFON REHBERİ İNDİRME AYARI

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, bağlı telefonun telefon rehberi verileri otomatik olarak indirilecektir.

1. Telefon ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. Ayarlanacak Bluetooth telefonu seçin.

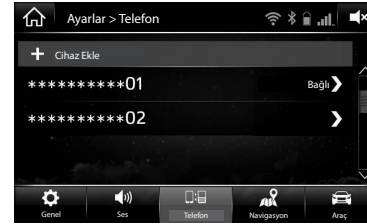

3. "Telefon Rehberi İndirmesi" seçeneğini açık/kapalı konumuna getirmek için seçin.




NOTLAR

- Bağlı Bluetooth telefonunun profil versiyonu, telefon rehberi verilerinin aktarılmasına uygun olmayabilir. Ayrıntılar için bir SU-BARU bayisine başvurun.

OTOMATİK BAĞLANTI ÖNCELİĞİ AYARI

Kayıtlı Bluetooth telefon/cihazların otomatik bağlantı önceliği değiştirilebilir.

1. Telefon ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. Ayarlanacak Bluetooth telefon/cihazı seçin.

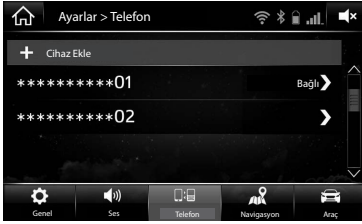

3. Yeniden Düzenle seçeneğini seçin.


4. İstenilen Bluetooth telefon/cihazın yanındaki  tuşunu seçin ve istenilen yere sürükleyin.



DİĞER AYARLAR

GENEL AYARLAR

1.  düğmesine basın.

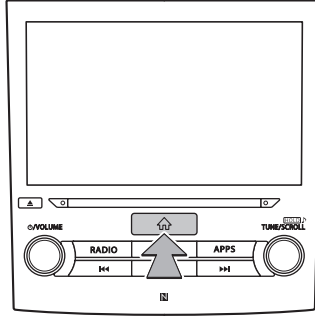

2. AYARLAR seçeneğini seçin.
 3. Genel seçeneğini seçin.
 4. İstenilen ayarları seçin.

GENEL AYARLAR EKRANI





No.	Fonksiyon	Sayfa
1	Sürücü profilini ayarlamak için seçin.	65
2	Ekran parlaklığı ayarını Otomatik/Manuel arasında değiştirmek için seçin.	-
3	Ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayın. "Parlaklık Ayarı" "Manuel" olduğunda bu fonksiyon mevcuttur.	-
4	Ekranı açıp/kapatmak için seçin.	-
5	Ses tanıma seslerini açıp/kapatmak için seçin.	-
6	Ana ekran kısayolları fonksiyonunu açıp/kapatmak için seçin.	42
7 *1	Wi-Fi® fonksiyonunu açıp/kapatmak için seçin.	-
8 *1	Wi-Fi® bağlantı ayarlarını yapmak için seçin.	68
9 *2	Radio ayarlarını yapmak için seçin.	70

DİĞER AYARLAR

No.	Fonksiyon	Sayfa
10	USB aygıtı bağlandığında, otomatik olarak USB ekranına geçmeyi ayarlayın.	-
11	Ses veya video dosyaları içeren bir iPod veya bir USB depolama aygıtı bağlandığında, otomatik olarak çalmayı ayarlayın.	-
12	Dili değiştirmek için seçin. (Senkronize Dil Ayarları) seçildiğinde, sistemdeki dil ayarı sayaçlardaki dil ayarı ile eşleşir.	-
13 *2	Mesafe için ölçüm birimini değiştirmek için seçin. (Birimler senkronize) seçildiğinde, sistemdeki ölçüm birimi ayarı sayaçlardaki ölçüm birimi ayarı ile eşleşir.	-
14	Vites kolu "R" konumundan "D" konumuna alındığında, kamera görüntüsünün ekranda kalma süresini ayarlamak için seçin.	-
15	Sistem yazılımını güncellemek için seçin.	72

No.	Fonksiyon	Sayfa
16	Yeni sistem yazılımı kontrolünü açıp/kapatmak için seçin.	72
17	Otomatik güncelleme indirmeyi açıp/kapatmak için seçin.	72
18	Sistem bilgisini görüntülemek için seçin.	-
19	Bluetooth sistem adını değiştirmek için seçin.	-
20	Bütün ayar öğelerini sıfırlamak için seçin. Fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, ses/görüntü sistemi otomatik olarak yeniden başlar. Sıfırlama işlemini tamamlamak için, ses/görüntü sistemi yeniden başladıktan sonra kontak anahtarını "LOCK"/"OFF" konumuna alın ve yaklaşık 3 dakika sonra "ACC" veya "ON" konumuna alın.	-
21	Yazılım lisansını göstermek için seçin.	-


*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

*2: Varsa

SÜRÜCÜ PROFİLİ AYARI

YENİ BİR PROFİL EKLEMEK

1. Genel ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.62)
2. Sürücü Profili seçeneğini seçin.
3. Yeni Profil Ekle seçeneğini seçin.

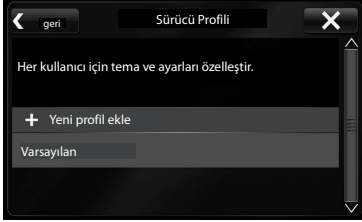

4. İsim Girin seçeneğini seçin.


5. Bir isim girin ve "İlerle" seçeneğini seçin.



6. İlerle seçeneğini seçin.




7. Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetmek için (Telefon Ekle) seçeneğini seçin.

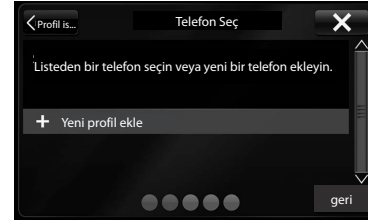

8. "Bir Bluetooth TELEFON/CİHAZI KAYDETME"deki adımları 3'ten 7'ye kadar takip edin. (→ S.56)

9. İlerle seçeneğini seçin.

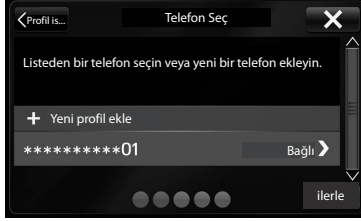


► 8 inçlik/6,5 inçlik sistem

10. 15. adıma ilerleyin.

► 8 inçlik Navigasyon sistemi

10. (Ev Adresi) seçeneğini seçin.

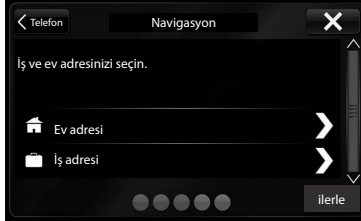

- Kayıt işlemini atlamak için, kayıttan önce (İlerle) seçeneğini seçin.


11. Bir adres girin ve ardından Ara seçeneğini seçin.



12. İstenilen öğeyi listeden seçin ve ardından Kaydet seçeneğini seçin.

13. İş Adresi seçeneğini seçin ve ev adresindeki gibi kaydedin.

14. İlerle seçeneğini seçin.

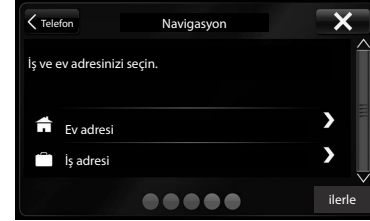


15. İstenilen duvar kağıdını seçin ve ardından (İlerle) seçeneğini seçin.



- Kayıt işlemini atlamak için, kayıttan önce (İlerle) seçeneğini seçin.

16. Tamamla seçeneğini seçin.

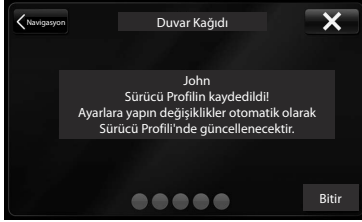

Ayarladıktan sonra, ev veya iş adresini ve telefon ayarlarını vb. değiştirebilirsiniz.


- Ev/İş adresini değiştirmek: → S.159
- Bluetooth telefon/cihazını değiştirmek: → S.55
- Sürücü profilini düzenlemek: → S.67

NOTLAR

- En fazla 4 sürücü profili kaydedilebilir.

SÜRÜCÜ PROFİLİNİ DÜZENLEMELER

1. Genel ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.62)
2. Sürücü Profili seçeneğini seçin.
3. İstenilen profili seçin.
4. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

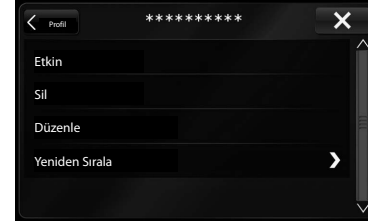

No.	Fonksiyon
1	Sürücü profilini değiştirmek için seçin.
2	Sürücü profilini silmek için seçin.
3	Sürücü profilini düzenlemek için seçin. "4. ADIM"daki "YENİ BİR PROFİL EKLEMEK" adımlarını takip edin. → S.65)
4	Sürücü profilini tekrar sıralamak için seçin.

Wi-Fi® BAĞLANTI AYARLARI (yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem)

BİR Wi-Fi® AĞINA BAĞLANMAK VEYA ÇIKMAK

1. Genel ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.62)
2. (Wi-Fi Ayarları) seçeneğini seçin.
3. İstenilen ağı seçin.



- Yeni Ağ Ekle: Bir Wi-Fi® ağı eklemek için seçin. (→ S.69)
-  ile gösterilen bir ağ seçildiğinde ve şifre giriş ekranı gösterildiğinde, şifreyi girin ve ardından Katıl seçeneğini seçin.

4. Bağlan veya Bağlantıyı Kes seçeneğini seçin.



- Bu Ağı Unut: Öğeyi silmek için seçin.
5. Bağlantı tamamlandığında onay mesajının gösterildiğini kontrol edin.
- Bir hata mesajı gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın ve tekrar deneyin.

BİR Wi-Fi® AĞI EKLEMEK

Gösterilmeyen kullanılabilir ağlar eklenebilir.

1. Genel ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.62)
2. (Wi-Fi Ayarları) seçeneğini seçin.
3. (Yeni ağ ekle) seçeneğini seçin.
4. Ağ adını girin ve ardından (Katıl) seçeneğini seçin.
5. Güvenlik tipini seçin.



6. Şifreyi girin ve ardından (Katıl) seçeneğini seçin.
7. Bağlantı tamamlandığında onay mesajının gösterildiğini kontrol edin.

⚠ UYARI

- Wi-Fi® aygıtlarını yalnızca güvenli ve yasal olduğu zaman kullanın.
- Bu sistem Wi-Fi® antenleri ile donatılmıştır. Kalp pili veya benzeri bir cihaz kullanan kişiler, Wi-Fi® antenleri ile aralarında makul bir mesafeyi korumalıdır. Radyo dalgaları, bu tür cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Wi-Fi® cihazlarını kullanmadan önce, kalp pili veya kardiyak defibratör gibi elektrikli medikal cihazlardan birini kullanan biri, radyo dalgalarına maruz kalarak çalışması hususunda cihazın üreticisi ile görüşmelidir. Radyo dalgalarının, bu tür medikal cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkileri olabilir.

NOTLAR

- İletişim standartları:
 - 802.11b
 - 802.11g
 - 802.11n (2.4GHz/5GHz*)
 - 802.11a*
 - 802.11ac*
- *: Ülkeye göre değişir, özellik mevcut olmayabilir.
- Güvenlik:
 - WPA2M
 - WPA2TM
- WPA ve WPA2, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli markalarıdır.

RADYO AYARI (VARSA)

1. Genel ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.62)
2. Gelişmiş Radyo Ayarları seçeneğini seçin.
- **FM radyo ayarlarken**
3. FM seçeneğini seçin.
4. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.



No.	Fonksiyon
2	REG'i (yöreselleştirme) açıp/kapatmak için seçin. Aynı yerel program ağında yayın yapan bir istasyona geçmek için.
3	TA'yı (trafik anonsları) açıp/kapatmak için seçin.
4	Acil durum anonslarını açıp/kapatmak için seçin.
5	PTY türünü belirlemek için seçin.

No.	Fonksiyon
1	AF'yı (Alternatif Frekans) açmak/kapatmak için seçin.

► DAB ayarlarken

3. (DAB) seçeneğini seçin.
4. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.



No.	Fonksiyon
1	DAB'dan DAB'a Bağlantı'yı açıp kapatmak için seçin. Seçili DAB hizmet istasyonunun sinyal kalitesi düştüğü zaman ve FM'de eş zamanlı yayın yapan istasyon yoksa, benzer Hizmet Kimliği olan bir DAB hizmet istasyonu arayın ve sinyali en iyi olan DAB hizmet istasyonuna geçin.

No.	Fonksiyon
2	DAB'dan FM'e Bağlantı'yı açıp kapatmak için seçin. Seçili DAB hizmet istasyonunun sinyal kalitesi düştüğü zaman ve belli bir eşiğe düştüğünde, geçici olarak FM'de eş zamanlı yayın yapan bir istasyona geçin. FM istasyonu alındığında, "FM link" ekranda gösterilir.
3	DAB metin özelliğini açıp/kapatmak için seçin.
4	DAB anons kategorilerini belirlemek için seçin.

NOTLAR

- Radyo ayarları ekranı ayrıca, FM radyo çalışma ekranında (→ S.118) (Ayarlar) seçeneğini seçerek veya DAB çalışma ekranında (→ S.122) gösterilebilir.

SİSTEMİ GÜNCELLEME

Sistem yazılımını güncellemesi*1 için bayinize başvurun.

Sistem yazılımı ayrıca müşteri tarafından bir Wi-Fi cihazı*2 ile veya akıllı telefonunuzdaki Aha uygulaması*3 ile güncellenebilir (akıllı telefonunuzun iletişim ve transfer hızını bağlı). Güncelleme süreci, yazılımı indirme ve yüklemeyi içerir. Yükleme sırasında, işlevselliğin sınırlanacağını not alın.

*1: Güncelleme içeriğinin özel ayrıntıları hakkında bayiniz ile görüşün.

*2: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

*3: Varsa

GÜNCELLEME İNDİRME

1. Bir Wi-Fi ağına bağlanın (→ S.68) veya akıllı telefonunuzdaki Aha uygulamasını başlatın (→ S.104).
2. Genel ayar ekranını görüntüleyin. (→ S.62)
3. (Güncelleme Kontrol Et) seçeneğini seçin.
 - (Otomatik olarak Güncelleme Kontrol Et) seçeneği genel ayar ekranındaysa, güncelleme kontrolü otomatik olarak bir sonraki adıma geçmeden yapılacaktır.
 - (Güncellemeleri Otomatik Olarak İndir) seçeneği genel ayar ekranındaysa, yazılım güncellemesi otomatik olarak "GÜNCELLEME YÜKLEME" adımına geçmeden yapılacaktır.
4. İndirmeye başlamak için (Şimdi İndir) seçeneğini seçin (güncelleme varsa).
 - (Sonra): Güncelleme sürecini durdurmak için seçin.
 - İndirme durumu göstergesi, ekranın sağ üstünde gösterilir.

GÜNCELLEME YÜKLEME


⚠ DİKKAT

- Güncelleme yaparken, aracınızı güvenli bir yerde park edin.
- Aşağıdaki sistem fonksiyonları, güncelleme sırasında sınırlanacaktır.
 - Genel sistem fonksiyonlarını kullanmak mümkün olmayacaktır.
 - Yalnızca arka görüş kamerası görüntüsü gösterilecektir. Veya görüntü geçici olarak kaybolacaktır.

1. "GÜNCELLEME İNDİRME" sürecini tamamlayın.
2. (Şimdi Yükle) seçeneğini seçip, yüklemeye başlayın.
 - (İptal): Yükleme sürecini durdurmak için seçin.
 - Yükleme süreci birkaç dakika sürecektir.
3. Yükleme tamamlandığında, onay mesajında (Kabul Ediyorum) tuşunu seçerek güncelleme sürecini tamamlayın.
 - Bu tuşu seçince, sistem otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

SES AYARLARI

1.  düğmesine basın.

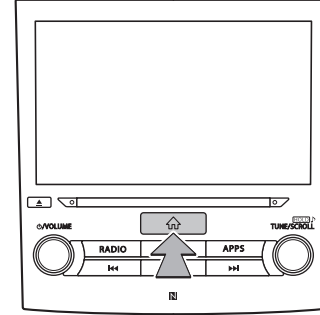

2. AYARLAR seçeneğini seçin.
3. (Ses) seçeneğini seçin.
4. İstenilen ayarları seçin.



No.	Fonksiyon
1	Ses ayarlarını yapmak için seçin. (→ S. 116)
2	Ses seviyesini ayarlamak için seçin.
3	AUX seviyesini ayarlamak için seçin.
4	Mikrofon hassasiyetini ayarlamak için seçin. Hands free iletişiminde, konuşanın sesini ayarlar.
5 *1	Navigasyon sesleri seviyesini ayarlamak için seçin.
6	Karşı tarafın sesinin varsayılan seviyesini ayarlamak için seçin.
7	Zil seviyesini ayarlamak için seçin.
8	Ses tanıma sesleri seviyesini ayarlamak için seçin.
9 *2	Trafik veya hava durumu bilgileri güncellendiğinde verilen uyarı seslerini açıp kapatmak için seçin.
10	Bip seslerini kapamak/açmak için seçin.


No.	Fonksiyon
11	Sürat sesini ayarlamak için seçin. Aracın hızına bağlı olarak yükselen ortam ses seviyesine göre, sistem en uygun ses seviyesi ve ton kalitesini ayarlar.

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

*2: Varsa

Araç Özelleştirme

1.  düğmesine basın.

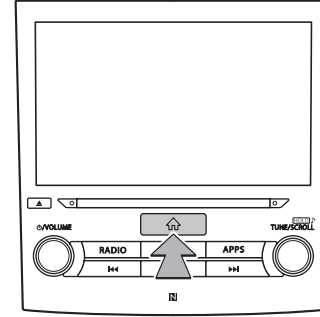

2. AYARLAR seçeneğini seçin.
3. (Araç) seçeneğini seçin.
4. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

NOTLAR

- Gösterge tablosunda veya çok fonksiyonlu ekranda ayarlar ekranı gösterildiğinde, araç özelleştirmesi araç ayarları ekranından yapılamaz.

ARAÇ AYARLARI EKRANI



No.	Fonksiyon
4	Anahtarsız erişim fonksiyonu kullanıldığında zaman kullanılan ayarları belirlemek için seçin.
5	Tek dokunuş şerit sinyalini açıp kapatmak için seçin.

No.	Fonksiyon
1	Çok fonksiyonlu ekranda gösterilen saati ayarlamak için seçin. Ayrıntılar için, "SAAT AYARLARI" konusuna bakın. (→ S.77)
2	Kabin lambası sönmeye geciktirme zamanlayıcısını ayarlamak ve özelleştirmek için seçin.
3	Rezistansın çalışmasını ayarlamak veya özelleştirmek için seçin.

SAAT AYARLARI

SAAT AYARLARI

Saat, "Otomatik" mod veya "Manuel" mod kullanılarak ayarlanabilir.


- "Otomatik" mod: otomatik saat ayarlaması
- "Manuel" mod: manuel saat ayarlaması

SAAT AYARLAMA İÇİN HAZIRLIK

Saati ayarlamadan önce, ayar modu ("Otomatik" veya "Manuel") seçilmelidir.

Modu seçmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1.  düğmesine basın.

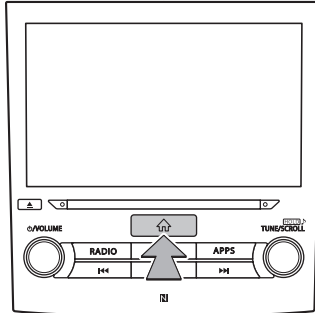

2. (AYARLAR) seçeneğini seçin.

3. (Araç) seçeneğini seçin.

4. (Saat Ayarlaması) seçeneğini seçin ve ardından "Manuel" veya "Otomatik" seçeneklerinden birini seçin.

SAATİ OTOMATİK OLARAK AYARLAMAK

Saati otomatik olarak ayarlamak için, saat ayarı ayarlamaya hazırlanma prosedüründe "Otomatik" seçilmelidir.

► 8 inçlik Navigasyon sistemi

GPS sinyalinin olduğu yerlerde, saat otomatik olarak ayarlanacaktır.

► 8 inçlik/6,5 inçlik sistem

Bir akıllı telefon, telefon rehberi aktarımı için Bluetooth ile bağlandığında, saat otomatik olarak ayarlanacaktır.

1. Akıllı telefonu ses sistemine kaydedin.
 - Ayrıntılar için, "Bluetooth® AYARLARI" konusuna bakın. (→ S.52)
2. Telefon rehberi verisini sisteme aktarın.
 - Ayrıntılar için, "TELEFON REHBERİ İNDİRME AYARI" konusuna bakın. (→ S.60)
 - Saat otomatik olarak ayarlanacaktır.

NOTLAR

- Akıllı telefonun modeline göre, bağlı telefonun ayalarının değişikliği gerekebilir. (ör: iOS veya diğer modeller için, bildirim ayarlarının etkinleştirilmesi gerekebilir.)
Detaylar için, akıllı telefon bağlama talimatlarına bakın.

SAATİ MANUEL OLARAK AYARLAMAK

Saati manuel olarak ayarlamak için, saat ayarı ayarlamaya hazırlanma prosedüründe "Manuel" seçilmelidir.

Ardından, aracın Kullanıcı Kılavuzu'ndaki prosedüre göre saati manuel olarak ayarlayın. Ayrıntılar için, aracın Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "3. Bölüm'e bakın.

4 Telefon



Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.

Telefon Kullanımı	76
Telefon Ekranı	76
Bazı Temel Bilgiler	77
Bir Bluetooth Telefonu Bağlama/Kaydetme	78
Telefon Düğmesi/Mikrofonu Kullanılırken	78
Ses Tanıma Sistemi	79
Kişiler Listesinde Kayıtlı Kişiler Hakkında	79
Aracı Satarken Veya Elden Çıkarırken	80
Bluetooth Telefon ile Çağrı Yapma	80
Son Numara ile	81
Sık Arananlar Listesi ile	82
Son Aramalar Listesi ile	82
Tuş Takımı ile	83
Kişiler Listesi ile	83

Bluetooth Telefon ile Çağrı Kabulü	84
Gelen Aramalar	84
Bluetooth Telefon ile Konuşma	85
Ton Gönderme	85
Arama Bekletme	86
Bluetooth Telefon Mesaj Fonksiyonu	87
Mesaj Alma	88
Mesaj Kontrol Etme	89
Mesaja Cevap Verme (Hızlı Cevap)	90
Yeni Bir Kısa Mesaj Gönderme	91
Mesajı Göndereni Arama	91

TELEFON KULLANIMI (CEP TELEFONLARI İÇİN HANDS FREE SİSTEMİ)**TELEFON EKRANI**

Telefon ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

-  üzerine basın, ve sonra (Telefon) seçeneğini seçin.
- Yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem: 'a basın.



No.	Fonksiyon	Sayfa
Telefon kullanımı	Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme	52
	Bluetooth telefon ile arama	84
	Bluetooth telefon ile arama kabulü	88
	Bluetooth telefon ile konuşma	89
Mesaj fonksiyonu	Bluetooth telefon mesaj fonksiyonunu kullanma	91
Telefonu ayarlamak	Bluetooth telefon/cihazını ayarlamak.	55

BAZI TEMEL BİLGİLER

Hands-free sistemi, direksiyondan ellerinizi kaldırmadan bir çağrıyı cevaplamanızı ya da birini aramanızı sağlar.

Bu sistem Bluetooth destekler. Bluetooth kablosuz ağ sistemi, cep telefonunuzu herhangi bir şekilde araca kablo ile bağlamadan kullanmanızı sağlar.

Burada telefon kullanma prosedürü açıklanmıştır.

UYARI

- Aracı kullanırken, cep telefonu kullanmayın veya Bluetooth telefon bağlamayın.
- Bu sistem Bluetooth antenleri ile donatılmıştır. Kalp pili veya benzeri bir cihaz kullanan kişiler, Bluetooth antenleri ile aralarında makul bir mesafeyi korumalıdır. Radyo dalgaları, bu tür cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth telefonlarını kullanmadan önce, kalp pili veya kardiyak defibratör gibi elektrikli medikal cihazlardan birini kullanan biri, radyo dalgalarına maruz kalarak çalışması hususunda cihazın üreticisi ile görüşmelidir. Radyo dalgalarının, bu tür medikal cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkileri olabilir.

DİKKAT

- Cep telefonunuzu aracın içinde bırakmayın. İçerini sıcaklığı, cep telefonunuza zarar verecek bir dereceye gelebilir.

NOTLAR

- Cep telefonunuzda Bluetooth desteği yoksa, bu sistemi kullanamazsınız. Cep telefonunun tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir.
- Aşağıdaki koşullarda sistem çalışmayabilir:
 - Cep telefonu kapalıysa.
 - Cep telefonu iletişim menzili dışındaysa.
 - Cep telefonu bağlı değilse.
 - Cep telefonunun pili zayıfsa.
- Hands-free fonksiyonunu ve başka bir Bluetooth fonksiyonunu aynı anda kullanırken, şu tarz problemler çıkabilir:
 - Bluetooth bağlantısı kopabilir.
 - Bluetooth fonksiyonu ile ses üretilirken gürültü oluşabilir.
- Ön hoparlörlerden karşı taraftaki kişinin sesi duyulur. Ses/görüntü sistemi, hands-free komutları kullanıldığında ya da telefon görüşmesi sırasında sessiz konuma geçer.
- Telefonda, karşıdaki kişi ile sırayla konuşun. Her iki taraf aynı anda konuşursa, diğer taraf karşı tarafın ne dediğini duyamayabilir. (Bu bir arıza değildir.)
- Görüşme sesi seviyesini düşük tutun. Aksi halde, diğer tarafın sesi aracın içinde eko yapabilir. Telefonda konuşurken, net bir şekilde mikrofona doğru konuşun.

NOTLAR

- Şu durumlarda karşı taraf sizi net duyamayabilir:
 - Asfalt olmayan bir yolda giderken. (Aşırı trafik gürültüsü.)
 - Yüksek hızlarda girerken.
 - Cam açık seyrederken.
 - Havalandırma deliklerinden gelen hava mikrofonu etkilerken.
 - Klima fanının sesi yükseken.
 - Kullanılan bağlantı ve telefonun fonksiyonuna göre ses kalitesinde düşüklük olabilir.

BİR Bluetooth TELEFONU BAĞLAMA/KAYDETME

Hands-free sistemini kullanmak için, sisteme bir cep telefonun kaydedilmesi gerekir. (→ S.52)


Bluetooth TELEFON DURUMU GÖRÜNTÜSÜ

Bluetooth telefonun durumu, ekranın sağ üst köşesinde görülür. (→ S.41)

TELEFON DÜĞMESİ/MİKROFONU KULLANILIRKEN

► Direksiyon düğmesi


Telefon düğmesine basarak, direksiyondan ellerinizi kaldırmadan bir arama yapabilir ya da gelen aramayı bitirebilirsiniz.

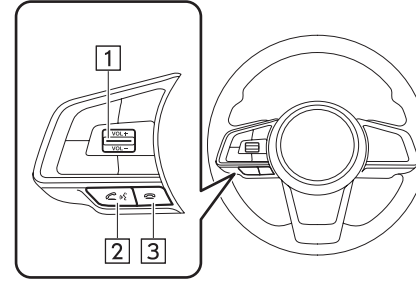


- 1 Ses seviyesi kontrol düğmesi
 - Düğmeye yukarı doğru basarak sesi yükseltin.
 - Düğmeye aşağıya doğru basarak sesi azaltın.
- 2 Telefon açma düğmesi
- 3 Telefon kapatma düğmesi

► Mikrofon

Telefon ile konuşurken, mikrofon kullanılır.

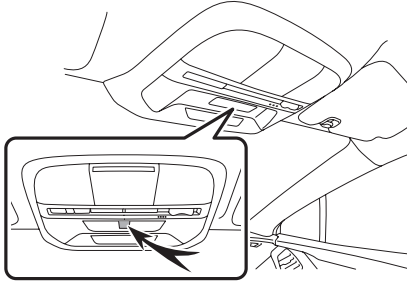**SES TANIMA SİSTEMİ**

Ses tanıma sistemini çalıştırmak için düğmeye basın.

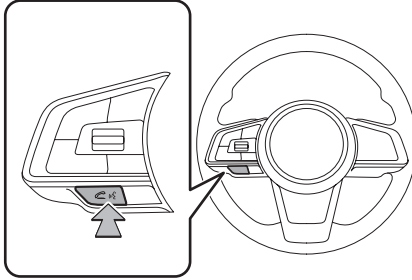

- Ses tanıma sistemi ve komut listesi kullanılabilir. (→ S.185)

KİŞİLER LİSTESİNDE KAYITLI KİŞİLER HAKKINDA

- Aşağıdaki veriler her kayıtlı telefon için kaydedilmiştir. Başka bir telefon bağlandığında, bu verilere ulaşılamaz:
 - Kişi verileri
 - Çağrı geçmişi verileri
 - Sık arananlar verileri
 - Bütün telefon ayarları

NOTLAR

- Bir telefon kaydı silindiğinde, yukarıda belirtilen veriler silinir.

ARACI SATARKEN VEYA ELDEN ÇIKARTIRKEN

Hands-free modu kullanılırken, pek çok kişisel veri kaydedilir. Aracı satarken veya elden çıkarırken verileri silin. (→ S.62)

- Sistemdeki aşağıdaki veriler sıfırlanabilir:
 - Kişi verileri
 - Çağrı geçmişi verileri
 - Sık arananlar verileri
 - Bütün telefon ayarları


NOTLAR

- Sıfırlanma yapıldığında, bütün veriler silinir. Verileri sıfırlarken çok dikkat edin.

Bluetooth TELEFON İLE ÇAĞRI YAPMA

Bir Bluetooth telefon kaydedildikten sonra, hands-free fonksiyonu kullanılabilir. Arama yapmanın farklı birkaç yöntemi vardır ve bunlar:

1.  düğmesine basın.

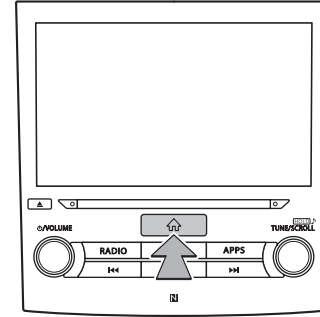

2. (TELEFON) seçeneğini seçin.

3. Arama yapılacak tuşu seçin.



- Yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem: Telefon ekranı, Telefon düğmesine basılarak gösterilebilir.

Arama listesi nasıl yapılır	Sayfa
Son numara ile	85
Sık arananlar listesi ile	86
Son aramalar listesi ile	86
Tuş takımı ile*1	87
Kişiler listesi ile	87
SMS/MMS ile	95
POI araması ile*2	162, 164, 166
Ses tanıma sistemi ile	185

*1: Bu işlem sürüş sırasında yapılamaz.

*2: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

SON NUMARA İLE

Son arama geçmişi verileri kullanılarak arama yapılabilir.

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.84)
2. (Genel Bakış) seçeneğini seçin.
3. (Tekrar Ara) seçeneğini seçin.




4. "Arıyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

SIK ARANANLAR LİSTESİ İLE

Kişiler listesinden seçilebilen, kayıtlı kişilere aramalar yapılabilir.

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.84)
2. (Sık Arananlar) seçeneğini seçin ve ardından istenilen kişiyi seçin.

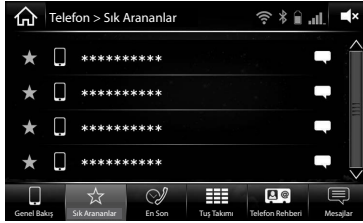

3. "Aıyor" ekranının görüntülediğinden emin olun.

NOTLAR

- Bu fonksiyonu kullanmak için, kişileri sık arananlar listesine kaydetmek gereklidir. (→ S.87)

SON ARAMALAR LİSTESİ İLE

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.84)
2. (Sık Arananlar) seçeneğini seçin ve ardından istenilen kişiyi seçin.



No.	Fonksiyon
1	En son arama geçmişi öğelerinin hepsini göstermek için seçin.
2	Cevapsız aramaları göstermek için seçin.
3	Arama tipi sembollerini gösterir. : Cevapsız çağrılar : Gelen çağrı : Giden çağrı

3. "Aıyor" ekranının görüntülediğinden emin olun.

NOTLAR

- Kişiler listesinde kayıtlı bir telefon numarası geldiğinde, kişi adı görüntülenir.
- Kullandığınız cep telefonuna bağlı olarak, uluslar arası konuşmalar yapamayabilirsiniz.

TUŞ TAKIMI İLE

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.84)
2. (Tuş Takımı) seçeneğini seçin ve ardından telefon numarasını girin.



3. (Arama) seçeneğini seçin.
4. "Aıyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

NOTLAR

- Bağlanmış Bluetooth telefonun tipine göre, telefonda başka ek yollar izlemek gerekebilir.


KİŞİLER LİSTESİ İLE

Kayıtlı bir telefondan aktarılan kişiler verilerini kullanarak aramalar yapılabilir.

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.84)
2. (Telefon Rehberi) seçeneğini seçin ve ardından istenilen kişiyi seçin.



- Kişinin adı girilerek, adı aranabilir.
3. İstenilen numarayı seçin.

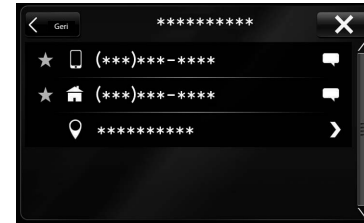

- Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi: Adres seçildiğinde, arama ekranı gösterilir. (→ S.162)

- Numaralar, bağlı telefonun rehber verilerine göre ev, iş ve cep telefonunu içerebilir.
- ☆ seçildiğinde, ★ (sarı) olur.
 - Numara, sık arananlar listesin kaydedilmiştir. (→ S.86)
- Sembolün seçildiği her seferde, ☆ ve ★ (sarı) arasında değişir.

4. "Arıyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

NOTLAR

- "Telefon Rehberi İndirme" açık olduğunda, kişiler otomatik olarak aktarılır. (→ S.60)

Bluetooth TELEFON İLE ÇAĞRI ALMA

GELEN ÇAĞRILAR

Gelen bir çağrı kabul edildiğinde, ses ile beraber gelen arama ekranı görünür.

1. Telefonda konuşmak için, 'yı seçin veya direksiyondaki  düğmesine basın.



Çağrıyı kabul etmemek için: 'yı seçin veya direksiyondaki  düğmesine basın.

Alınan çağrının sesini ayarlamak için: /VOLUME düğmesini çevirin veya direksiyondaki ses kontrolü düğmesini kullanın.

NOTLAR

- Uluslararası aramalarda, cep telefonunun tipine göre, diğer tarafın telefon numarası ya da adı görüntülenemeyebilir.
- Zil sesi de ses ayarları ekranından ayarlanabilir.(→ S.73)

Bluetooth TELEFON İLE KONUŞMA

Telefonda konuşurken, bu ekran gösterilir. Aşağıda belirtilen işlemler bu ekranda yapılabilir.



No.	Fonksiyon
1	Çağrıyı aktarmak için seçin. (Aktarma) seçeneğini seçip, çağrıyı hands free'den cep telefonuna aktarın. (Geri Aktar) seçeneğini seçip, çağrıyı cep telefonundan hands free'ye geri aktarın.
2	Çağrıyı bekletmeye alın.
3	Karşı tarafın sesinizi duymasını engellemek için seçin.
4	Çağrıyı sonlandırmak için seçin.

NOTLAR

- Cep telefonu ile hands-free görüşme modu arasında geçiş, doğrudan cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilebilir.
- Aktarma yöntemleri ve kullanımları, sahip olduğunuz cep telefonunun tipine bağlı olarak değişir.
- Cep telefonunun kullanımı hakkında bilgi için, telefon ile birlikte verilen kılavuzu okuyun.
- "VOLUME" düğmesini çevirerek veya direksiyondaki ses kontrol düğmesini kullanarak, karşı tarafın ses seviyesini ayarlayın.

TON GÖNDERME

TUŞ TAKIMI İLE

Bu işlem sürüş sırasında yapılamaz.

1. (Tuş Takımı) seçeneğini seçin.
2. İstenilen numarayı girin.



ÇAĞRI BEKLETME

Telefonda konuşurken üçüncü bir kişi tarafından arandığınızda, gelen çağrı ekranı sesli bir şekilde gösterilir.

1. Diğer kişiyle telefonda görüşmeye başlamak için, 'yı seçin veya direksiyondaki  düğmesine basın.



Çağrıyı kabul etmemek için: 'yı seçin veya direksiyondaki  düğmesine basın.

- İlk çağrı bekletmeye alınır.

2. Çağrı bekletme ekranının görüntülediğinden emin olun.



- (Değiştir): Kişileri değiştirmek için seçin. (Değiştir) seçildiği her seferinde, beklemedeki kişi değişecektir.
- (Birleştir): Çoklu görüşmeye geçmek için seçin.
- 'yı seçerek veya direksiyondaki  düğmesine basarak, mevcut görüşmeyi sonlandırıp beklemedeki kişiyle görüşmeye devam edin.

Bluetooth TELEFON MESAJ FONKSİYONU


Alınan mesajlar, bağlı Bluetooth telefondan aktarılabilir ve sistem üzerinden kontrol etme ve cevaplama yapılabilir.

Bağlanan Bluetooth telefonun tipine göre, alınan mesajlar gelen kutusuna aktarılmayabilir.

Telefon mesaj fonksiyonunu desteklemiyorsa, bu fonksiyon kullanılamaz.

Bluetooth telefonun tipine göre ekran görüntüsü farklılık gösterebilir ve bazı fonksiyonları kullanmak mümkün olmayabilir.

1.  düğmesine basın.

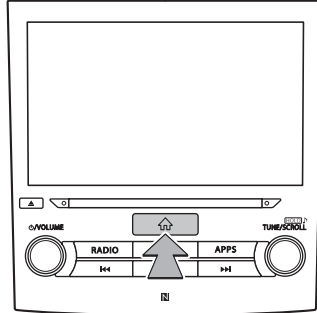

2. (TELEFON) seçeneğini seçin.
3. (Mesajlar) seçeneğini seçin.
 - (Telefon Rehberi İndirme) fonksiyonu kapalı olduğunda (→ S.60), bir onaylama mesajı gösterilecektir ve ardından (Evet) seçeneğini seçin.
 - Yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem: Telefon ekranı, TELEFON düğmesine basılarak gösterilebilir.
4. Gelen kutusu ekranının görüntülendiğinden emin olun.



Fonksiyon	Sayfa
Mesaj alma	92
Mesaj kontrol etme	93
Mesaja cevap verme (Hızlı Cevap)	94
Yeni bir kısa mesaj gönderme	95
Mesajı göndereni arama	95

MESAJ ALMA

Bir SMS/MMS alındığında, gelen mesaj ekranı sesli bir şekilde gösterilir ve ekranda işleme hazırdır.

1. Mesajı okutmak için (Dinle) seçeneğini seçin.



- (Yoksay): Mesajı açmamak için seçin.

2. Mesajı kontrol ettik sonra, aşağıdaki ekran gösterilir.



No.	Fonksiyon
1	Mesajları tekrar okutmak için seçin.
2	Mesajı kontrol etmek için seçin.
3	Mesajı yanıtlamak için seçin. (→ S.94)
4	Bu fonksiyonu iptal etmek için seçin.


*: Ses sistemine bağlı Bluetooth telefona göre, bu fonksiyon mevcut olmayabilir.

NOTLAR


- Alınan mesajlar için kullanılan telefona göre veya sistem ile kayıt durumuna göre, bazı bilgiler gösterilmeyebilir.
- Çoklu mesaj alındığında, bir açılabilir pencere gösterilir. (Mesajlar) seçeneğini seçip, mesajları gelen kutusunda saklayın.

MESAJ KONTROL ETME

1. Gelen kutusunu gösterin. (→ S.91)
2. Listedeki istenilen mesajı seçin.
3. (Bak) seçeneğini seçin.

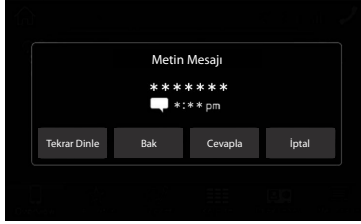

4. Mesajı kontrol edin.

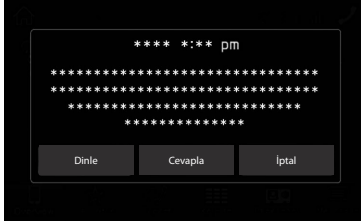

- (Oynat): Mesajı okutmak için seçin.
- (Yanıtla)*: Mesajı yanıtlamak için seçin. (→ S.94)
- (İptal): Bu fonksiyonu iptal etmek için seçin.

*: Ses sistemine bağlı Bluetooth telefona göre, bu fonksiyon mevcut olmayabilir.


NOTLAR

- Bağlanmış Bluetooth telefonun tipine göre, telefonda başka ek yollar izlemek gerekebilir.
- Yalnızca bağlı Bluetooth telefonda alınan mesajlar gösterilebilir.
- Sürüş esnasında mesaj metni gösterilmez.
- "VOLUME" düğmesini çevirerek veya direksiyondaki ses kontrol düğmesini kullanarak, okuma ses seviyesini ayarlayın.


MESAJA CEVAP VERME (HIZLI CEVAP)*

*: Ses sistemine bağlı Bluetooth telefona göre, bu fonksiyon mevcut olmayabilir.

1. Gelen kutusunu gösterin. (→ S.91)
2. Listedeki istenilen mesajı seçin.
3. (Yanıtla) seçeneğini seçin.

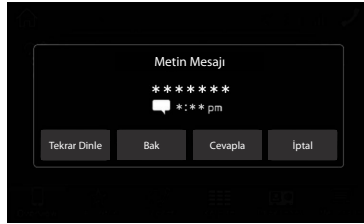

4. İstenilen mesajı seçin.

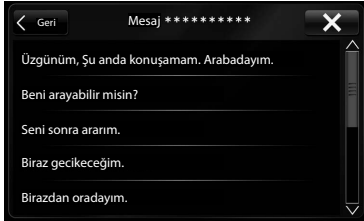

5. (Gönder) seçeneğini seçin.




- (Değiştir): Mesajı değiştirmek için seçin.
- (İptal): Mesaj göndermesini iptal etmek için seçin.

NOTLAR


- Mevcut kayıtlı 10 mesaj vardır.

MESAJA CEVAP VERME (HIZLI CEVAP)*

1. Sık arananlar listesi ekranını (→ S.86), son arananlar listesi ekranını (→S.86) veya kişi detayları ekranını görüntüleyin. (→ S.87).
2. İstenilen numaranın yanındaki  işaretini seçin.
3. İstenilen mesajı seçin.

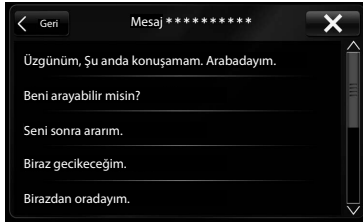

4. (Gönder) seçeneğini seçin.

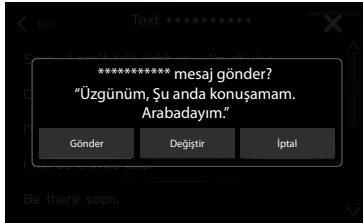

- (Değiştir): Mesajı değiştirmek için seçin.
- (İptal): Mesaj göndermesini iptal etmek için seçin.

MESAJI GÖNDERENİ ARAMA

SMS/MMS gönderen kişinin telefonuna arama yapılabilir.

1. Gelen kutusunu gösterin. (→ S.91)
2. İstenilen göndericinin yanındaki  işaretini seçin.
3. "Ariyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

92

5

Uygulamalar

Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.

Uygulamaları Kullanmadan Önce	94
Uygulamaları Kullanmadan Önce	94
Uygulamaları Kullanmak İçin	
Gerekli Ayarlar	95
Uygulama Tabanlı Bağlı İçerik Hakkında	95
SUBARU STARLINK	97
SUBARU STARLINK	97
SUBARU STARLINK Bilgisi Gösterme	97
Yasal Uyarı	98
aha™ by HARMAN	100
aha™ by HARMAN	100
Genel Bakış	100

Apple CarPlay	104
Apple CarPlay	104
Genel Bakış	104
Android Auto	106
Android Auto	106
Genel Bakış	106

UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE

UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE

Uygulamaları kullanırken dikkat edilecek önlemler aşağıda gösterilmiştir.

Bu bölümde, iPhone veya Android cihazlar, akıllı telefon olarak geçecektir.

! UYARI

- Sürüş sırasında akıllı telefon bağlamayın veya kullanmayın.
- Akıllı telefonu bağlamadan veya kullanmadan önce aracı güvenli bir yerde park ettiğinizden emin olun.

! DİKKAT

- Akıllı telefonunuzu aracın içinde bırakmayın. Bu durumlarda, aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda, akıllı telefonunuz zarar görebilir.
- Akıllı telefonun bağlantısını yaparken cihazın üzerine bastırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; akıllı telefon veya bağlantı noktaları zarar görebilir.
- Akıllı telefonunuzu USB üzerinden bağlarken, USB yuvasına yabancı maddeler sokmayın; akıllı telefon veya bağlantı noktaları zarar görebilir.

NOTLAR

- Uygulamaya göre, bazı fonksiyonlar sürüş sırasında, güvenlik nedenlerinden mevcut değildir.
- Akıllı telefonun sinyal alışını, performansını ve doğruluğunu artırmak için, sürüş esnasında güvenli bir yerde olduğundan emin olarak, akıllı telefonu sisteme mümkün olduğunca yakın yerleştirin.
- Akıllı telefonunuzu USB üzerinden bağlarken, telefonunuz ile verilen orijinal kabloları veya eşdeğer piyasa (onaylı) kablolarını kullanın.
- Kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumundayken, bağlı akıllı telefon şarj olur.
- Akıllı telefonunuzu USB üzerinden bağlarken, kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumundayken akıllı telefon tanınmayabilir. Bu durumda, akıllı telefonu çıkartın ve tekrar bağlayın.
- Gösterilen bilginin kesinliği veya sinyal alım performansı, akıllı telefona veya bağlı aygıta ve kablosuz iletişimine göredir.
- Akıllı telefonu kullanırken, cihaz ile gelen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
- Akıllı telefon uygulaması için özel kullanım prosedürlerini takip edin.
- Aygıtı Bluetooth üzerinden bağlarken, iletişim USB'ye göre daha yavaş olabilir.

UYGULAMALARI KULLANMAK İÇİN GEREKLİ AYARLAR

Bu sistemdeki bir uygulamayı kullanmak için, ilgili uygulamanın akıllı telefonunuzda yüklü olması gerekmektedir.

- Akıllı telefonunuzdan, uygulamayı aratın ve indirin.
 - iPhone: iTunes üzerinden App Store
 - Android aygıtı: Google Play Store
- Bir hesap açın ve uygulamaya akıllı telefondan giriş yapın.

NOTLAR

- Lütfen uygulamanın en son versiyonunu kullanın.
- Apple CarPlay, bir uygulamanın yüklenmesine gerek duymamaktadır. Apple CarPlay hakkında ayrıntılar için, "Apple CarPlay" konusuna bakın. (→ S.108)

UYGULAMA TABANLI BAĞLI İÇERİK HAKKINDA

Bu sistemde uygulamanın bağlı içerik hizmetlerini kullanmak için gereksinimler.

- Sistemin en son versiyonu, akıllı telefonunuza yüklü olan bağlı içerik uygulamaları ile uyumludur.
- Mevcut bir hesap ve kablosuz içerik hizmet sağlayıcısı.
- Akıllı telefon veri planı: Akıllı telefonunuzun veri planı sınırsız veri kullanımı sağlamıyorsa, 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE kablosuz ağları üzerinden erişilen uygulama tabanlı bağlı içerikler, operatörünüz tarafından ek bir ücrete tabi olabilir.
- İnternete bağlantı 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE ağları üzerinden.

NOTLAR

- Ürün özelliklerine yapılan değişiklikler, kılavuzun içeriği ve ürünün özellikleri arasında farklılıklara yol açabilir.
- Akıllı telefonunuzun veri kullanım sınırını aşmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, operatörünüz size ek kullanım ücretleri yansıtabilir.

NOTLAR

- Sınırlamalar:
 - Uygulama tabanlı bağlı içeriğe erişim, akıllı telefonunuzun internete bağlanmasına izin vermek amacıyla kablosuz mobil ve/veya Wi-Fi şebeke kapsama alanının durumuna bağlı olacaktır.
 - Hizmetin bulunabilirliği bölgelere göre coğrafi olarak sınırlı olabilir. Ek bilgi için kablosuz bağlantılı içerik servis sağlayıcısına başvurun.
 - Bu ürünün bağlı içeriğe erişebilmesi, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ve aşağıdakilerin herhangi birinden etkilebilir: akıllı telefonun gelecekteki bellenim sürümleriyle uyumluluk sorunları; akıllı telefon için bağlı içerik uygulamalarının gelecekteki sürümleri ile uyumluluk sorunları; bağlantılı içerik uygulamanın veya hizmetin sağlayıcı tarafından değiştirilmesi veya sonlandırılması.
- Bazı uygulamalar GPS uydularından ve kablosuz iletişim hatlarından gelen sinyalleri kullandığından, aşağıdaki konumlarda düzgün çalışmayabilirler.
 - Tünellerde
 - Yeraltı park yerlerinde
 - Bazı kırsal alanlar gibi, kablosuz iletişim menzili dışında
 - Kablosuz iletişim ağının yoğunlaştığı veya iletişimlerin kısıtlandığı durumlarda
- Koşullara ve ortama bağlı olarak, sinyal zayıf olabilir veya alınmayabilir. Bu tür durumlarda, bir hata oluşabilir.

NOTLAR

- Akıllı telefonlar için iletişim ve telefon görüşmesi ücretleri kablosuz abone tarafından ödenmelidir.
- Bir akıllı telefondaki veya başka bir cihazdaki verileri sistemle birlikte kullanırken kaybederseniz, kaybolan veriler için herhangi bir tazminat yapılmayacaktır.
- SUBARU CORPORATION, uygulama tarafından sağlanan içeriği garanti etmez.
- Uygulama, akıllı telefonlar, akıllı telefon uygulamaları veya istasyonlardaki faktörlerden dolayı çalışmayabilir. SUBARU CORPORATION, bunun için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

SUBARU STARLINK (VARSA)

SUBARU STARLINK

SUBARU STARLINK fonksiyonu, Bluetooth veya USB bağlantısı kullanarak akıllı telefonunuzu sisteme bağlamanızı sağlar.

iPhone veya Android cihazlarını SUBARU STARLINK uygulaması yüklü olarak bağlarken, SUBARU STARLINK içeriğini sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz.

SUBARU STARLINK uygulamasını kullanmak için, iPhone'unuzu USB veya Bluetooth üzerinden bağlayın veya Android cihazınızı Bluetooth ile bağlayın.

Yalnızca 8 inçlik sistem: Akıllı telefonunuzu Bluetooth ile eşleştirmeniz (→ S.58), telefon rehberi indirme fonksiyonunu açık (→ S. 60) olarak ayarlamanız ve ardından saati hem akıllı telefonda hem de sistemde aynı olacak şekilde ayarlamanız gerekmektedir.

Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. (→ S.98)

SUBARU STARLINK BİLGİSİ GÖSTERME

1. Akıllı telefonunuzdaki SUBARU STARLINK uygulamasını çalıştırın.
2. iPhone'u USB ile bağlayın veya iPhone'u veya Android cihazını Bluetooth bağlantısını kullanarak bağlayın.
 - iPhone'unuzu USB ile bağlama ayrıntıları için: → S.36
 - iPhone'unuzu veya Android cihazınızı kaydetme veya bağlama hakkında ayrıntılar için: → S.52
3. (SUBARU STARLINK) seçeneğini "Uygulamalar" ekranından seçin. (→ S.30)

NOTLAR

- Kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumuna getirildiğinde, (SUBARU STARLINK) hemen görünmeyebilir. Öyleyse, lütfen bekleyin.

DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

- iPhone: iOS 7.1.2 veya daha yeni
- Android: Android 4.0 veya daha yeni

YASAL UYARI

► iPhone için

Fonksiyonları kullanarak, bu uygulamalar için kullanıcı şartlarını aşağıdaki kayıt ve koşullara ek olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Güvenlik hususlarından dolayı, sürüş esnasında kısmi bir kısıtlama uygulanabilir. Araç içi bir cihazı kullanırken, sürücü, çalıştırmadan önce daima güvenli bir yerde durmalıdır. Sürüş esnasında iPhone'un kullanılması, Yol Trafik Yasasını ihlal edebilir.

Şirket, iPhone iletişim işlevlerini kullanan servislerin kullanımı sırasında ilgili taşıyıcılar tarafından sağlanan iletişim ortamında bir engel veya ilgili sinyal durumuyla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, iletişim ücretleri, taşıyıcınızın planına göre belirlenir ve sözleşme tarafı tarafından karşılanır.

Bu cihaz, iPhone uygulamaları için uygun işlevleri içermesine rağmen, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerin yönetimi veya uygulamaları ile ilgili herhangi bir şart altında Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Konum bilgisi vb. hizmetleri kullanırken konum bilgisi, Şirket edindiği bilgileri kullanarak hizmetleri sağlamak için, bağlı iPhone'dan şirkete gönderilir. Bilgiler, Şirket tarafından sıkı bir şekilde yönetilir ve başka herhangi bir amaçla kullanılmaz. Buna ek olarak, uymakla yükümlü olan uygulamaların kullanım koşulları, Şirket tarafından bakım amaçları için edinilebilir.

► Android cihazlar için

Fonksiyonları kullanarak, bu uygulamalar için kullanıcı şartlarını aşağıdaki kayıt ve koşullara ek olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Güvenlik hususlarından dolayı, sürüş esnasında kısmi bir kısıtlama uygulanabilir. Araç içi bir cihazı kullanırken, sürücü, çalıştırmadan önce daima güvenli bir yerde durmalıdır. Sürüş esnasında Android akıllı telefonun kullanılması, Yol Trafik Yasasını ihlal edebilir.

Şirket, Android akıllı telefon iletişim işlevlerini kullanan servislerin kullanımı sırasında ilgili taşıyıcılar tarafından sağlanan iletişim ortamında bir engel veya ilgili sinyal durumuyla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, iletişim ücretleri, taşıyıcınızın planına göre belirlenir ve sözleşme tarafı tarafından karşılanır.

Bu cihaz, Android akıllı telefon uygulamaları için uygun işlevleri içermesine rağmen, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerin yönetimi veya uygulamaları ile ilgili herhangi bir şart altında Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Konum bilgisi vb. hizmetleri kullanırken konum bilgisi, Şirket edindiği bilgileri kullanarak hizmetleri sağlamak için, bağlı Android akıllı telefondan şirkete gönderilir.

Bilgiler, Şirket tarafından sıkı bir şekilde yönetilir ve başka herhangi bir amaçla kullanılmaz. Buna ek olarak, uymakla yükümlü olan uygulamaların kullanım koşulları, Şirket tarafından bakım amaçları için edinilebilir.

Bu cihaz, iPhone uygulamaları için uygun işlevleri içermesine rağmen, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerin yönetimi veya uygulamaları ile ilgili herhangi bir şart altında Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Konum bilgisi vb. hizmetleri kullanırken konum bilgisi, Şirket edindiği bilgileri kullanarak hizmetleri sağlamak için, bağlı iPhone'dan şirkete gönderilir. Bilgiler, Şirket tarafından sıkı bir şekilde yönetilir ve başka herhangi bir amaçla kullanılmaz. Buna ek olarak, uymakla yükümlü olan uygulamaların kullanım koşulları, Şirket tarafından bakım amaçları için edinilebilir.

aha™ by HARMAN (VARSA)

aha™ by HARMAN

aha, sisteme bağlanan ve en sevdiğiniz web içeriğine güvenli ve kolay erişim sağlayan, bulut tabanlı bir uygulamadır. İnternet radyosunu, kişiselleştirilmiş müziği, sesli kitapları, Facebook, Twitter, restoran ve otel aramalarını, hava durumunu ve daha fazlasını kapsayan istasyonların bulunduğu on binlerce istasyon var. aha hakkında daha fazla bilgi için, aha sitesini ziyaret edin (<http://www.aharadio.com>).

iPhone veya Android cihazlarını aha uygulaması yüklü olarak bağlarken, aha içeriğini sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz, görebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz.

aha uygulamasını kullanmak için, iPhone'unuzu USB üzerinden bağlayın veya Android cihazınızı Bluetooth ile bağlayın.

Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. (→ S.98)


Navigasyon fonksiyonu ile: Harita ekranında aha uygulamasından POI bilgilerini görüntüleyebilir ve bu POI'lere gidebilirsiniz.

GENEL BAKIŞ

aha™ by HARMAN kullanım ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:


- Akıllı telefonunuzdaki aha uygulamasını çalıştırın.
- iPhone'u USB ile bağlayın veya Android cihazınızı Bluetooth bağlantısını kullanarak bağlayın.
 - iPhone bağlama hakkında ayrıntılar için: → S.36 Bir Android cihazının kaydedilmesi veya bağlanması hakkında ayrıntılar için: → S.52
- (Aha) seçimini "Uygulamalar" ekranından yapın. (→ S.30)

► Kontrol paneli

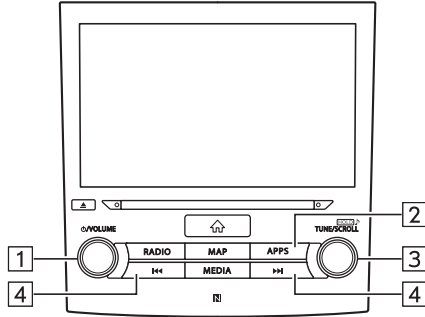

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	"Uygulamalar" ekranını görüntülemek için dokununuz.
3	Sonraki/önceki içerik öğesini görüntülemek için çevirin. Bir öğe seçmek için basın.
4	Sonraki/önceki içerik öğesini görüntülemek için basın.

► Kontrol ekranı

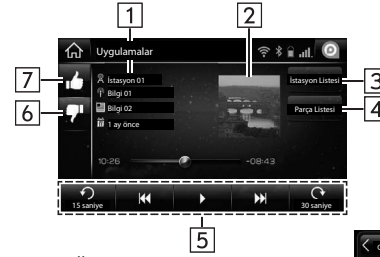

<Üst ekran>



<İstasyon listesi ekranı>

No.	Fonksiyon
1	İstasyon adını gösterir.
2	Kapak resmini gösterir.
3	İstasyon listesi ekranını görüntülemek için seçin.
4	Parça listesi ekranını görüntülemek için seçin.

No.	Fonksiyon
5	Üst ekran kullanma düğmeleri İçerik öğeleri değiştirilebilir ve içerik öğeleri bilgi içeriyorsa, çağrılar yapılabilir ve hedefler için içerik öğeleri ayarlanabilir*.
6	Uygulama sunucusuna "Beğenilmeyen" bilgisini göndermek için seçin. Sunucuya gönderilen "Beğenilmeyen" bilgisini iptal etmek için bu düğmeyi tekrar seçin.
7	Uygulama sunucusuna "Beğenilen" bilgisini göndermek için seçin. Sunucuya gönderilen "Beğenilen" bilgisini iptal etmek için bu düğmeyi tekrar seçin.
8	Önceden ayarlanmış istasyonlar listesini göstermek için seçin.
9	Öne çıkan istasyonlar listesini göstermek için seçin.
10	Konum bilgisini kullanarak istasyonların listesini görüntülemek için seçin.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

NOTLAR

- Aha uygulaması etkin durumdayken diğer modlara geçtiğinizde ve akıllı telefon hala bağlıyken sistemi Kapalı/Açık duruma getirirseniz, giriş ekranı görüntülenir.
- Akıllı telefonda önceden ayarlanmış istasyon listesindeki ilk 35 giriş görüntülenir. Önceden ayarlanmış istasyon listesinde 35'den fazla giriş varsa akıllı telefondaki listedeki girişlerin sırasını değiştirin. Ekranda gösterilen istasyon listesini değiştirmek için önceden ayarlanmış istasyonların önceliğini aha uygulaması içerisinde değiştirebilirsiniz (bu sistemden bağlantısı kesildikten sonra). Bu listede değişiklik yapmak için lütfen akıllı telefonunuzda aha uygulaması "Önceden Ayarlanmışları Düzenle" ayarına bakın.
- iPhone'unuzda birden çok ses dosyası depolanırsa, çalma işlemi başlayana kadar biraz zaman alabilir.
- Akıllı telefonunuzdaki aha'dan gelen Bluetooth ses akışına geçtiğinizde çalma aralıklı olabilir.
- Aşağıdaki işlemler bu sistemde mevcut değildir. Bu işlemleri akıllı telefonda gerçekleştirin.
 - İstasyonları Ekleme / Yeniden Sıralama / Silme
 - Facebook / Twitter'da oturum açın (Giriş yapmadığınızda, istasyon tarafından giriş yapılması gerekecektir. Bunu, sistemin bağlantısı kesildiğinde yapmanız gerekir.)
- Aha fonksiyonu için aşağıdaki dokunmatik ekran hareketleri kullanılamaz.
 - Bir parmakla çift dokunuş
 - İki parmakla çift dokunuş
- iPhone ve/veya Android cihazında aha uygulaması kapatıldığında ses/görüntü sistemi kapanacaktır.

aha İÇİN DESTEKLENEN AYGITLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

- iPhone: iOS 7,0 veya daha yeni
- Android: Android 2,2 veya daha yeni

NOTLAR

- Desteklenmeyen bir iPhone bağlandığında garantinin geçerli olmadığını unutmayın.
- Kullanılabilen fonksiyonlar, Android cihazın türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Apple CarPlay

Apple CarPlay

CarPlay, iPhone telefonunuzu sisteme bağlayarak haritaları görmek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir.

Desteklenen uygulamalar da çalıştırılabilir.

- Hizmetler veya işlemler hakkında ayrıntılı bilgi için, Apple CarPlay sitesini ziyaret edin (<https://ssl.apple.com/ios/carplay/>).

Apple CarPlay uygulamasını kullanmak için, iPhone'unuzu USB portuna bağlayın.


Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. (→ S.98)

GENEL BAKIŞ

Apple CarPlay kullanım ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

- iPhone'u USB portuna takın.
 - iPhone'unuzu USB ile bağlama ayrıntıları için: → S.36
- (Apple CarPlay) seçimini "Uygulamalar" ekranından yapın. (→ S.30)

► Kontrol paneli

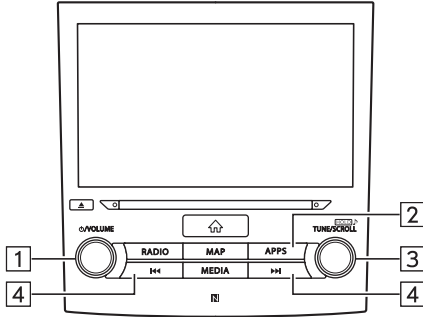

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	"Uygulamalar" ekranını görüntülemek için dokununuz.

► Kontrol paneli



*: Görüntülenen ekran, bağlı iPhone'a göre değişir.

No.	Fonksiyon
1	Uygulama düğmelerini gösterir. Uygulamayı çalıştırmak için seçin.
2	Apple CarPlay'ın ana ekranını göstermek için seçin.
3	Apple CarPlay'den çıkmak için seçin.

DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA

iPhone iOS 7.0 veya daha yeni sürümüyle uyumlu aşağıdaki cihazlar desteklenmektedir.

- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5

Android Auto

Android Auto

Android Auto, Android telefonunuzu sisteme bağlayarak haritaları görmek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir. Desteklenen uygulamalar da çalıştırılabilir.

- Hizmetler veya işlemler hakkında ayrıntılı bilgi için, Android Auto sitesini ziyaret edin.
(<https://www.android.com/auto/>) ve (<https://support.google.com/androidauto/>).

Android Auto uygulamasını kullanmak için, Android aygıtınız USB portuna bağlayın.


Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. (→ S.98)

GENEL BAKIŞ

Android Auto kullanım ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:


- iPhone'u USB portuna takın.
 - iPhone'unuzu USB ile bağlama ayrıntıları için: → S.36
- (Android Auto) seçimini "Uygulamalar" ekranından yapın. (→ S.30)

► Kontrol paneli

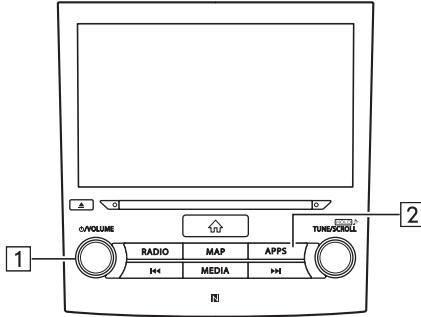

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	"Uygulamalar" ekranını görüntülemek için dokununuz.

► Kontrol paneli

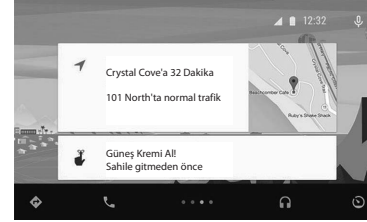

No.	Fonksiyon
1	Uygulama/bilgi düğmelerini gösterir. Uygulamaya çalıştırmak için veya bilgiyi göstermek için seçin.

DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

- Android: 5.0 veya daha yeni

108

6

Ses sistemi



Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.

Temel Çalıştırma	110
Bazı Temel Bilgiler	110
Sistemi Açma ve Kapatma	110
Bir Ses Kaynağı Seçimi	111
Ses Ayarları	112
Ses Tanıma Sistemi	113
Radyonun Çalışması	114
AM/FM Radyo	114
Genel Bakış	114
İstasyon Kaydetme	116
Listeden Bir İstasyon Seçme	116
Radyo Veri Sistemi	116

DAB	118
Genel Bakış	118
Bir Hizmetin/Bileşenin Önceden Ayarlanması	119
Bir Hizmet/Bileşen Seçme	
Listeden	120
Radyo Veri Sistemi	120
Ortam Kullanımı	121
CD	121
Genel Bakış	121
USB Bellek	123
Genel Bakış	123
iPod	125
Genel Bakış	125
Bluetooth Ses Sistemi	128
Genel Bakış	128
Bir Bluetooth Cihazın Bağlanması	131

AUX	131
Genel Bakış	131
Ses/Görüntü Kumandaları	134
Direksiyon Kumanda Düğmeleri	134
Ses/Görüntü Sistemi Çalışması Hakkında İpuçları	136
Çalışma Bilgileri	136
Radyo	136
CD Çalar Ve Disk	138
USB Bellek Cihazı	141
iPod	141
Dosya Bilgileri	142

TEMEL ÇALIŞTIRMA

BAZI TEMEL BİLGİLER

Bu kısım, ses/görüntü sistemi hakkında bazı temel özellikleri içerir. Bazı bilgiler sizin sisteminiz ile ilgili değildir.


Ses/görüntü sistemi, kontak anahtarı "ON" veya "ACC" konumundayken çalışır.



DİKKAT

- Akünün boşalmasını önlemek için, motor çalışmıyorken ses/görüntü sistemini uzun süre açık bırakmayın.

SİSTEMİ AÇMA VE KAPATMA

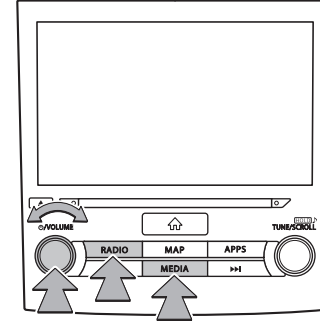


"G/VOLUME" düğmesi: Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun. Sistem son kullanılan modda açılır. Ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin.

RADIO, **MEDIA**: Ses/görüntü sistemi için ekran düğmelerini görmek için basın.

BİR SES KAYNAĞI SEÇİMİ

1. **RADIO** veya **MEDIA** düğmesine basın.

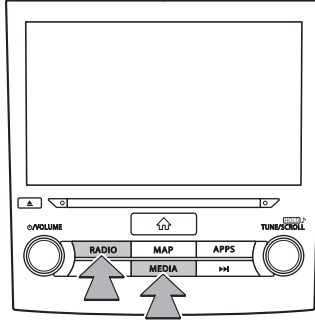

2. İstenilen ses kaynağını seçin.

► "Radyo" ekranı



► "Ortam" ekranı



- **RADIO** veya **MEDIA**'a her basıldığında, ses kaynağı da değiştirilebilir.

SES AYARLARI

Aşağıdaki ses kalitesi ayarlanabilir.

TON:

Bir ses programının ses seviyesi ne kadar iyi olduğu, büyük oranda tiz, orta ve bas seviyelerinin karışımı ile belirlenir. Aslında farklı müzik türleri ve sesli programlar genellikle farklı tiz, orta ve bas karışımlarıyla daha iyi ses çıkarır.


BALANS:

Sağ ve sol stereo kanallarının iyi balansı ve ön, arka ses seviyesi de önemlidir.

Bir yayın veya stereo dinlerken, sağ ve sol balansını değiştirdiğinizde, bir tarafın sesi 1 kademe düşerken diğer tarafınki artar.

1.  düğmesine basın.
2. (AYARLAR) seçeneğini seçin.
3. (Ses) seçeneğini seçin.
4. (EQ ve Ses Konumu) seçimini seçin.


5. İstenilen öğeyi ayarlayın.

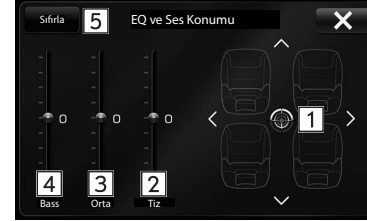

No.	Fonksiyon
1	Ses dengesini ayarlamak için simgesini seçin.
2	Yüksek tonlu sesleri ayarlamak için kaydırıcıları seçin.
3	Orta tonlu sesleri ayarlamak için kaydırıcıları seçin.
4	Düşük tonlu sesleri ayarlamak için kaydırıcıları seçin.
5	Bütün ayar öğelerini sıfırlamak için seçin.

SES TANIMA SİSTEMİ

1. Ses tanıma sistemini çalıştırmak için düğmeye basın.

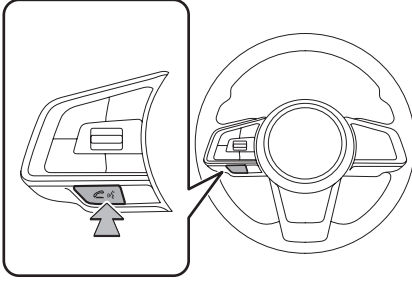

- Ses tanıma sistemi ve komut listesi kullanılabilir. (→ S.185)


RADYO ÇALIŞMASI

AM/FM RADYO

GENEL BAKIŞ


FM / AM radyo çalışma ekranına "Radyo" ekranında (FM) veya (AM) seçilerek erişilebilir. (→ S.115)

► Kontrol paneli

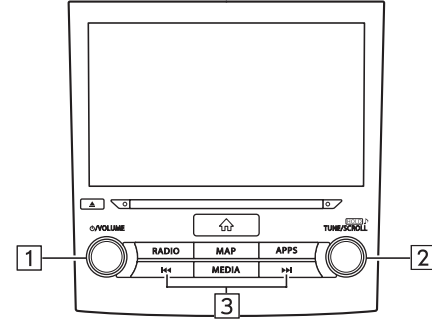

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	Frekansları değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. (→ S.74)
3	Mevcut istasyonları yukarı/aşağı aramak için basın. Sürekli arama için basılı tutun.

► Kontrol paneli

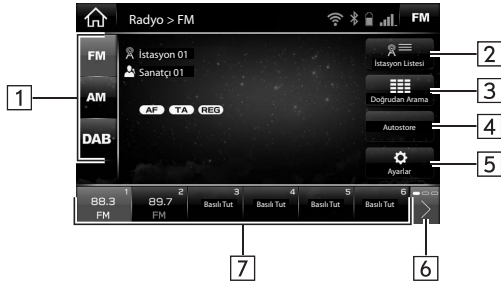

No.	Fonksiyon
1	Radyo modlarını değiştirmek için seçin.
2	Alınabilen istasyonların listesini göstermek için seçin. (→ S.120)
3	Frekansları girerek istasyon aramak için seçin.
4 *	Önceden ayarlanmış istasyonlar listesini, sinyal kalitesine göre sıralamak için seçin. Daha önce ayarlanmış olan istasyonlara dönmek için tekrar (Autostore) seçeneğini seçin.

No.	Fonksiyon
5 *	Yalnızca FM: Radyo ayarları ekranını göstermek için seçin. (→ S.70)
6	Ön ayarlı düğmeler listesinde ilerlemek için seçin.
7	Önceden ayarlanmış istasyonları ayarlamak için seçin. Önceden ayarlanmış istasyon listesi, listeyi kaydırarak kaydırılabilir.

*: Varsa

NOTLAR

- Bir stereo yayını algılandığında, radyo otomatik olarak stereoya geçer.

İSTASYON KAYDETME

İstasyonlar önceden ayarlanmış olarak kaydedilebilir.

1. İstenilen istasyonu seçin.
2. İstenilen önceden ayarlanmış istasyon tuşlarından birine basılı tutun.



- Önceden ayarlanmış istasyonu farklı bir istasyona değiştirmek için de aynı prosedürü takip edin.

LİSTEDEN BİR İSTASYON SEÇME

İstasyon listesi görüntülenir.

1. (İstasyon Listesi) seçimini seçin.

► Yalnızca FM

2. İstenilen listeyi seçin.
 - (Hepsi): Bütün istasyonları göstermek için seçin.
 - (Tür): Kategorileri göstermek için seçin.
3. İstenilen istasyonunu seçin.

RADYO VERİ SİSTEMİ*

*: Bu fonksiyon bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut değildir.

Bu özellik, radyonuzun yayınlayan radyo istasyonlarından, istasyon ve program bilgilerini almasını sağlar.

RDS altyapısının kullanılabilirliğine bağlı olarak, hizmet düzgün çalışmayabilir.

TA (TRAFİK ANONSU) FONKSİYONU

Radyo, düzenli olarak trafik bilgileri yayınlayan bir istasyon arama-ya başlar ve trafik bilgileri programı başladığında istasyon yayın yapar.

1. Radyo, bir TP istasyonu aradığında, ekranda bir açılır pencere görüntülenir.
 - (Devre Dışı Bırak): TA işlevini kapatmak için seçin.
 - (Yoksay): Trafiği bilgilerini çalmayı iptal etmek için seçin.

NOTLAR

- TA fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→ S.70)
- TP istasyonu veya EON-TP istasyonu alındığında, ekranda "TP" belirir.
- Program sona erdiğinde, ilk işlem devam eder.
- Trafik anonsu alınırken, ses seviyesi hafızaya alınır.

AF (ALTERNATİF FREKANS) FONKSİYONU

Mevcut sinyal alımı kötüleşirse, iyi alım yapan bir istasyon otomatik olarak seçilir.

NOTLAR

- AF fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→ S.70)

ACİL DURUM UYARISI

Ekranda bir açılır pencere görüntülenir ve bir acil durum uyarısı alındığında bir alarm çalınır.

NOTLAR

- Acil durum uyarısı fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→ S.70)


DAB*

*: DAB'ı, fonksiyonun kullanıldığı ülkeye ve aracınıza bağlı olarak kullanmak mümkün olmayabilir.

GENEL BAKIŞ


DAB işlem ekranı, "Radio" ekranında (DAB) seçilerek erişilebilir.
(→S.115)

► Kontrol paneli

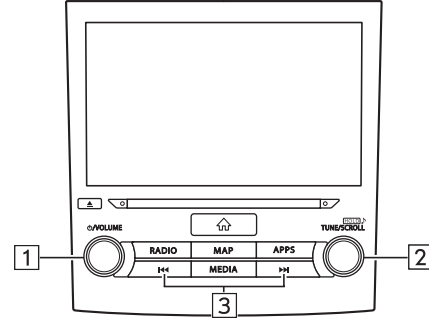

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	Hizmetleri değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. (→ S.74)
3	Grupları yukarı/aşağı aramak için basın. Sürekli arama için basılı tutun.

► Kontrol paneli

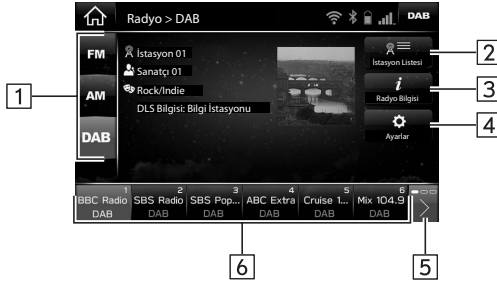

No.	Fonksiyon
1	Radio modlarını değiştirmek için seçin.
2	Alınabilen hizmetlerin/bileşenlerin listesini göstermek için seçin. (→ S.124)
3	İstasyon bilgisini göstermek için seçin.
4	Radio ayarları ekranını göstermek için seçin. (→ S.70)
5	Ön ayarlı düğmeler listesinde ilerlemek için seçin.

No.	Fonksiyon
6	Önceden ayarlanmış hizmetleri/bileşenleri ayarlamak için seçin. Önceden ayarlanmış hizmetler/bileşenler listesi, listeyi kaydırarak kaydırılabilir.

BİR HİZMETİN/BİLEŞENİN ÖNCEDEN AYARLANMASI

Hizmetler/bileşenler önceden ayarlanmış olarak kaydedilebilir.

1. İstenilen hizmetleri/bileşenleri seçin.
2. İstenilen önceden ayarlanmış istasyon tuşlarından birine basılı tutun.



- Önceden ayarlanmış istasyonu farklı bir istasyona değiştirmek için de aynı prosedürü takip edin.

LİSTEDEN BİR HİZMET/BİLEŞEN SEÇME

Hizmetler/bileşenler listesi görüntülenir.

1. (İstasyon Listesi) seçimini seçin.
2. İstenilen listeyi seçin.
 - (Hepsi): Bütün hizmetleri/bileşenleri göstermek için seçin.
 - (Tür): Kategorileri göstermek için seçin.
 - (Gruplar): Grupları göstermek için seçin.
3. İstenilen hizmetleri/bileşenleri seçin.

RADYO VERİ SİSTEMİ

Bu özellik, radyonuzun yayınlayan radyo istasyonlarından, istasyon ve program bilgilerini almasını sağlar.

RDS altyapısının kullanılabilirliğine bağlı olarak, hizmet düzgün çalışmayabilir.

AF (ALTERNATİF FREKANS) FONKSİYONU

Mevcut sinyal alımı kötüleşirse, iyi alım yapan bir istasyon otomatik olarak seçilir.

NOTLAR

- AF fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→ S.70)

DAB ANONSLARI FONKSİYONU

Ekranında bir açılır pencere görüntülenir ve DAB anonsu alındığında, bir DAB anonsu alınır. Açılır pencerede (Anons Ayarları) seçeneğini seçerek, DAB duyuru kategorileri ayarlanabilir.

NOTLAR

- DAB anonsları fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→ S.70)
- DAB anons kategorileri, radyo ayarları ekranında ayarlanabilir. (→ S.70)

Ortam Çalışması


CD

GENEL BAKIŞ

CD çalışma ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

- Bir disk koyun. (→ S.35)
- "Ortam" ekranında  seçeneğini seçin. (→ S.115)

► Kontrol paneli

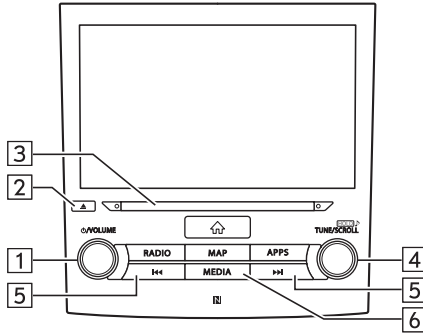

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	CD'yi çıkarmak için basın.
3	CD yuvası
4	Bir parçayı değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. (→ S.74)
5	Bir parçayı değiştirmek için basın. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
6	Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

► Kontrol paneli



No.	Fonksiyon
1	Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.
2	Kapak resmini gösterir.
3	Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin. Her bir çalma modunda parça aramasını daraltmak için (Arama OO) seçeneğini belirleyin.

No.	Fonksiyon
4	İlerlemeyi gösterir. Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.
5	Mevcut çalan parçanın tekrar çalınmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçin.
6	Bir parçayı değiştirmek için seçin. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
7	Duraklatmak/oynatmak için seçin.
8	CD'de halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.

NOTLAR

- Bir CD, CD-DA dosyaları ve MP3/WMA/AAC dosyaları içeriyorsa, sadece CD-DA dosyaları çalınabilir.
- Bir CD-TEXT CD'si takılırsa, CD'nin ve parçaların adları görünebilir.
- Oynatılan disk veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi görüntülenmeyebilir.

USB BELLEK


USB bellekte bulunan ses ve video dosyaları çalınabilir/görüntülenebilir. Sürüş esnasında, video oynatılmayacaktır. Yalnızca ses oynatılacaktır.

GENEL BAKIŞ

Aşağıdaki yöntemler ile USB bellek ses/video oynatma ekranına ulaşılabilir:


- Bir USB bellek bağlayın. (→ S.36)
- "Ortam" ekranında  seçeneğini seçin. (→ S.115)

► Kontrol paneli

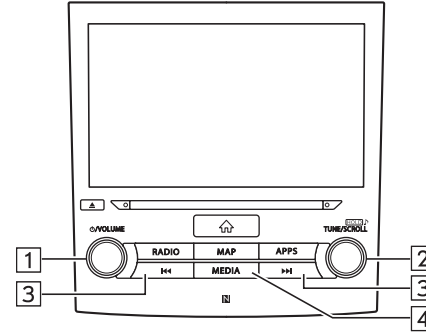

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	Bir parça/dosya değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. (→ S.74)
3	Bir parça/dosya değiştirmek için basın. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
4	Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

► Kontrol paneli

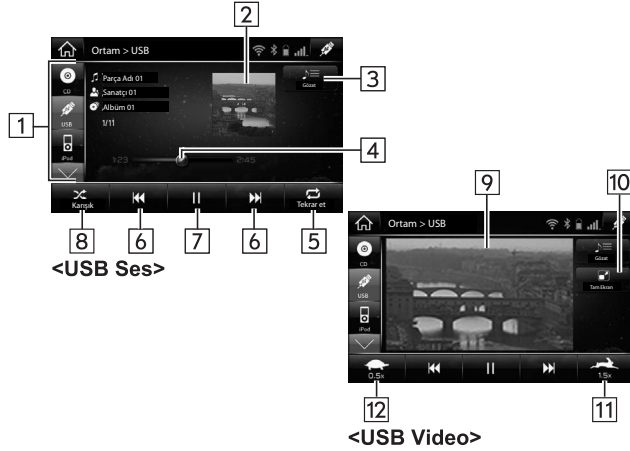

No.	Fonksiyon
1	Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.
2	Kapak resmini gösterir.
3	Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin. Her bir çalma modunda parça/dosya aramasını daraltmak için (Arama OO) seçeneğini belirleyin.

No.	Fonksiyon
4	İlerlemeyi gösterir. Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.
5	Mevcut çalan parçanın tekrar çalınmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçin.
6	Bir parça/dosya değiştirmek için seçin. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
7	Duraklatmak/oynatmak için seçin.
8	USB bellekte halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.
9 *	Video görüntüsünü gösterir.
10 *	Tam ekran video göstermek için seçin.
11 *	Hızlı (1,5 katı) oynatma için seçin.
12 *	Yavaş (0,5 katı) oynatma için seçin.

*: varsa

⚠ UYARI

- Sürüş sırasında, ses sisteminin kumandalarını kullanmayın veya USB bellek bağlamayın.

⚠ DİKKAT

- Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Bu durumlarda, aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda, taşınabilir müzik çalarınız zarar görebilir.
- Taşınabilir müzik çalarınızın bağlantısını yaparken cihazın üzerine basmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; cihaza veya bağlantı noktaları zarar görebilir.
- Porta yabancı cisim sokmayın; taşınabilir müzik çalarınıza veya bağlantı noktalarına zarar verebilirsiniz.

NOTLAR

- Oynatılan aygıt veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi görüntülenmeyebilir.

iPod

Bir iPod bağlandığında, iPod müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bu ünite, bir listeden bir dosya seçmek veya rastgele çalma moduna geçmek gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.


Apple CarPlay'i destekleyen cihazlarda, Apple CarPlay'i cihaz taraındaki Kısıtlamalar ayarlarından kapatın.

GENEL BAKIŞ

iPod çalışma ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:


- Bir iPod bağlayın. (→ S.36)
- "Ortam" ekranında  seçeneğini seçin. (→ S.115)

► Kontrol paneli

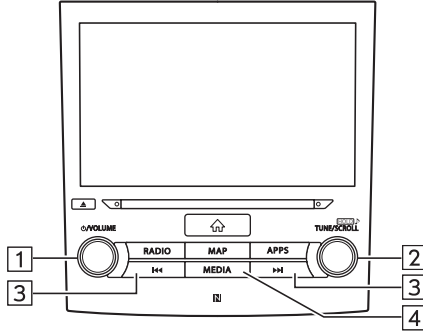

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	Bir parçayı değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. (→ S.74)
3	Bir parçayı değiştirmek için basın. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
4	Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

► Kontrol paneli

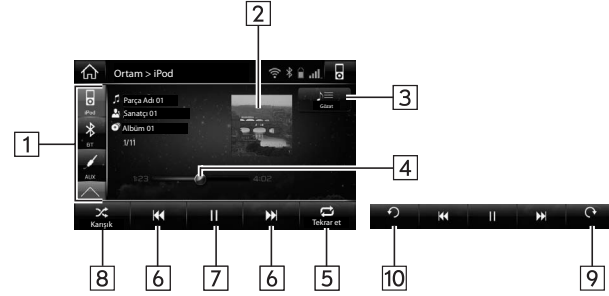

No.	Fonksiyon
1	Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.
2	Kapak resmini gösterir.
3	Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin. • Her bir çalma modunda parça aramasını daraltmak için (Arama OO) seçeneğini belirleyin.

No.	Fonksiyon
4	İlerlemeyi gösterir. Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.
5	Mevcut çalan parçanın tekrar çalınmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçin.
6	Bir parçayı değiştirmek için seçin. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
7	Duraklatmak/oynatmak için seçin.
8	iPod'da halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.
9 *	Mevcut içerik ögesini sabit aralıklarla hızlı ileri almak için seçin.
10 *	Mevcut içerik ögesini sabit aralıklarla hızlı geri almak için seçin.

*: Sesli Kitaplar veya Podcast'ler oynatılırken görüntülenir.

⚠ UYARI

- Aracı kullanırken, müzik çaların kumandalarını kullanmayın veya iPod bağlamayın.

⚠ DİKKAT

- Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Bu durumlarda, aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda, taşınabilir müzik çalarınız zarar görebilir.
- Taşınabilir müzik çalarınızın bağlantısını yaparken cihazın üzerine bas-tırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; cihaza veya bağlantı noktaları zarar görebilir.
- Porta yabancı cisim sokmayın; taşınabilir müzik çalarınıza veya bağlantı noktalarına zarar verebilirsiniz.

NOTLAR

- Orijinal iPod bağlantı kablosu ile bir iPod bağlandığında, otomatik olarak iPod şarj olmaya başlar.
- iPod müzik çalarken, işlemi sistemde yapın. Doğrudan iPod'dan çalınırsa, bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir. Ayrıca, bağlı iPod'a bağlı olarak bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir.
- iPod'a veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi görüntülenmeyebilir.
- Ses sistemine iPod bağlanıp ses kaynağı iPod moduna getirildiğinde iPod, en son kullanıldığında bırakıldığı noktadan itibaren çalmaya devam eder.
- Bağlı iPod tarafından kullanılan parçalar düzgün bir şekilde tanınamayabilir veya görüntülenemeyebilir.

Bluetooth SES SİSTEMİ

Bluetooth ses sistemi, kullanıcıların kablosuz iletişim yoluyla araç hoparlörlerinden Bluetooth aygıtlarında depolanan müzik dosyalarını çalmasını sağlar.


Ses/görüntü sistemi Bluetooth fonksiyonunu desteklediği için, kablo kullanmadan taşınabilir müzik çalarınıza bağlanabilir. Cihazınız Bluetooth fonksiyonunu desteklemiyorsa, Bluetooth ses sistemi çalışmaz.

GENEL BAKIŞ

Bluetooth ses kullanım ekranına "Ortam" ekranında  işaretini seçerek erişebilirsiniz. (→ S.115)


Bağlanan taşınabilir müzik çaların tipine bağlı olarak, bazı özellikler çalışmayabilir, ve ekran kullanıcı kılavuzunda gösterilenden farklı görünebilir.

► Kontrol paneli

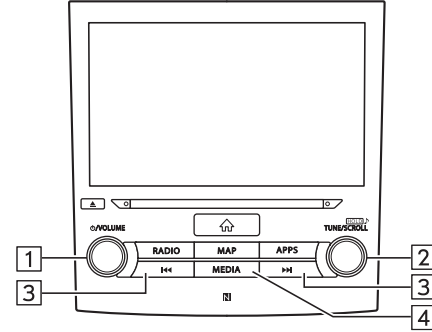

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	Bir parçayı değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. (→ S.74)
3	Bir parçayı değiştirmek için basın. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
4	Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

► Kontrol paneli

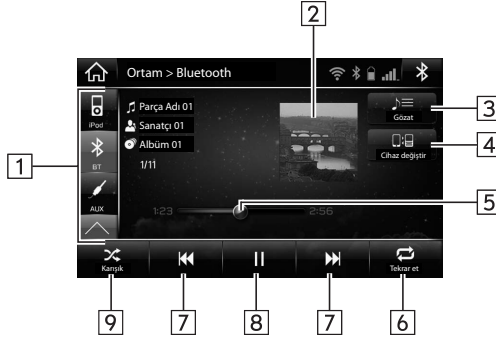

No.	Fonksiyon
1	Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.
2	Kapak resmini gösterir.
3	Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin. Her bir çalma modunda parça aramasını daraltmak için (Arama OO) seçeneğini belirleyin.

No.	Fonksiyon
4	"Aygıt Değiştir" ekranını görüntülemek için seçin. (→ S.135)
5	İlerlemeyi gösterir. Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.
6	Mevcut çalan parçanın tekrar çalınmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçin.
7	Bir parçayı değiştirmek için seçin. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
8	Duraklatmak/oynatmak için seçin.
9	Bluetooth aygıtta halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.

⚠ UYARI

- Aracı kullanırken, müzik çaların kumandalarını kullanmayın veya Bluetooth ses sistemine bağlanmayın.
- Bu sistem Bluetooth antenleri ile donatılmıştır. Kalp pili veya benzeri bir cihaz kullanan kişiler, Bluetooth antenleri ile aralarında makul bir mesafeyi korumalıdır. Radyo dalgaları, bu tür cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth cihazlarını kullanmadan önce, kalp pili veya kardiyak defibratör gibi elektrikli medikal cihazlardan birini kullanan biri, radyo dalgalarına maruz kalarak çalışması hususunda cihazın üreticisi ile görüşmelidir. Radyo dalgalarının, bu tür medikal cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkileri olabilir.

⚠ DİKKAT

- Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Bu durumlarda, aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda, taşınabilir müzik çalarınız zarar görebilir.

NOTLAR

- Sisteme bağlanmış olan Bluetooth cihaza göre, ses durdurulmuşken **II** düğmesi seçildiğinde çalmaya devam edebilir. Tam tersi olarak, ses çalarken **▶** düğmesi seçildiğinde durdurulabilir.
- Aşağıdaki koşullarda sistem çalışmayabilir:
 - Bluetooth cihazı kapalıysa.
 - Bluetooth cihazı bağlanmamışsa.
 - Bluetooth cihazının bataryası zayıfsa.
- Bluetooth ile ses çalınırken, telefonu bağlamak biraz zaman alabilir.
- Taşınabilir müzik çaları kullanırken, cihaz ile gelen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
- Marş düğmesi "AÇIK" veya "ACC" konumundayken, Bluetooth cihazı düşük bağlantı sinyali nedeni ile bağlantıyı keserse, sistem otomatik olarak cihaza tekrar bağlanır.
- Bluetooth cihazının bağlantısı istenilerek kesildiyse (cihazın kapatılması gibi), cihaza tekrar otomatik olarak bağlanılmaz. Bu durumda, taşınabilir müzik çaları tekrar manuel olarak bağlayın.
- Bluetooth cihazı, Bluetooth ses sistemine bağlandığında, cihaz bilgileri kaydedilir. Aracı satarken ya da elden çıkarırken, sisteminizden Bluetooth bilgilerini silin. (→ S.62)
- Bluetooth aygıtına veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi görüntülenmeyebilir.
- Bağlandığında Bluetooth cihazı otomatik olarak çalınmıyorsa, cihazdan işlem gerekebilir.

BİR Bluetooth CİHAZININ BAĞLANMASI

Bluetooth ses sistemini kullanmak için, sisteme Bluetooth cihazını kaydetmek gereklidir.

► Ek bir cihazı kaydetme

1. Bluetooth ses kontrol ekranında (Aygıt Değiştir) seçeneğini seçin.

2. Daha fazla bilgi: → S.56

► Kaydedilmiş bir cihazı seçme

1. Bluetooth ses kontrol ekranında (Aygıt Değiştir) seçeneğini seçin.

2. Bağlanması istenilen Bluetooth seçin.

- Önceden ayarlanmış istasyonu farklı bir istasyona değiştirmek için de aynı prosedürü takip edin.


AUX

GENEL BAKIŞ

AUX çalışma ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

- Taşınabilir bir müzik çalar bağlayın. (→ S.36)
- "Ortam" ekranında  seçeneğini seçin. (→ S.115)

► Kontrol paneli

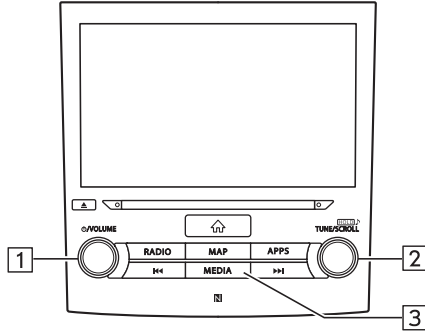

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.
2	Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. (→ S.74)
3	Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

► Kontrol paneli



No.	Fonksiyon
1	Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.

⚠ UYARI

- Aracı kullanırken, müzik çaların kumandalarını kullanmayın veya Bluetooth cihazı bağlamayın.


⚠ DİKKAT

- Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Aracın içindeki sıcaklık yükselip cihazın zarar görmesine neden olabilir.
- Taşınabilir müzik çalarınızın bağlantısını yaparken cihazın üzerine bas-tırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; cihaza veya bağlantı nok-taları zarar görebilir.
- Porta yabancı cisim sokmayın; taşınabilir müzik çalarınıza veya bağ-lantı noktalarına zarar verebilirsiniz.

SES/GÖRÜNTÜ KUMANDALARI

DİREKSİYON KUMANDA DÜĞMELERİ

Ses/görüntü sisteminin bir kısmı, direksiyon kumanda düğmelerini kullanarak kontrol edilebilir.

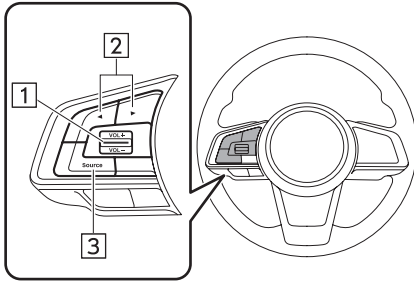

No.	Düğme
1	"SES +/-" düğmesi
2	"◀/▶" düğmesi
3	"Kaynak" düğmesi

▶ "SES +/-" düğmesi

Mod	İşlem	Fonksiyon
Ses Seviyesi	Basın	Ses yükseltme/kısma
	Basılı tutun	Sürekli ses yükseltme/kısma

▶◀/▶ "düğmesi

Mod	İşlem	Fonksiyon
AM/FM Radyo	Basın	Kanal yukarı/aşağı ayarı
	Basılı tutun	Sürekli yukarı/aşağı arama
aha*	Basın	İçerik yukarı/aşağı
Ses CD'si, MP3/WMA/AAC disk, USB, iPod, Bluetooth ses	Basın	Bir parça/dosya değiştirin
	Basılı tutun	Hızlı ileri/geri sarma

*: Varsa

► "Kaynak" düğmesi

Mod	İşlem	Fonksiyon
Tümü	Basın	Ses modlarını değiştirin

NOTLAR

- aha* ve SUBARU STARLINK modunda, seçilen uygulamalara göre bazı işlemler ekranda yapılabilir.

*: Varsa

SES/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ÇALIŞMASI HAKKINDA İPUÇLARI

ÇALIŞMA BİLGİLERİ



DİKKAT

- Ses/görüntü sistemine zarar vermemek için:
 - Ses/görüntü sisteminin üzerine içecek dökmemeye dikkat edin.
 - CD yuvasına CD dışında herhangi bir şey koymayın.

NOTLAR

- Aracın içinde ya da yanında cep telefonu kullanmak, dinlemekte olduğunuz ses/görüntü sisteminde parazite yol açabilir. Ancak bu, bir arıza olduğu anlamına gelmez.

RADYO

Genellikle, radyo yayını alınmasında bir problem, cihazda bir bozukluk olduğu anlamına gelmez, dış ortamın durumuna göre normaldir.

Örneğin, yakındaki yapılar ve arazi koşulları, FM yayınına engel olabilir. Elektrik hatları ve telefon kabloları, AM sinyallerine engel olabilir. Aynı zamanda, radyo sinyallerinin etki menzili kısıtlıdır. Araç yayın istasyonundan ne kadar uzaksa, sinyal gücü o kadar zayıftır. Ek olarak, araç hareket ettikçe sinyal alma da değişiklik gösterir.

Burada, radyoda arıza belirtisi olarak tanımlanamayacak bazı sinyal alımı problemleri belirtilmektedir.

FM

Kaybolan radyo istasyonları: Genellikle, bir istasyonun etki menzili ortalama 40 km'dir. Bu menzilden çıkıldığında, radyo vericisi ile aranız açıldığı için istasyon yavaşça kaybolur. Buna ilave olarak yayında bozulma gerçekleşir.

Yayın karışması: FM sinyalleri etraftan yansıyabilir ve aynı anda 2 farklı sinyalin aracın anteni tarafından algılanmasına sebep olabilir. Böyle bir durum olduğunda, sinyaller birbirlerini engeller ve yayın alımında bozulma ve kesilmeye yol açarlar.

Dalgalanma: Bu durum, radyo sinyali çevredeki bina, ağaç ya da büyük nesnelerden dolayı engellendiğinde olur. Bas seviyesini arttırmak bu dalgalanma oranını düşürmekte yardımcı olabilir.

Radyo istasyonu değişimi: Dinlenen FM sinyalleri engellendi ya da zayıfladıysa, ve yakında FM bandında başka bir radyo istasyonu varsa, ilk istasyon geri alınana kadar radyo ikinci istasyonu çekmeye başlayabilir.

AM

Zayıflama: AM yayınlar, atmosferin üst katmanları tarafından, özellikle geceleri geri yansıtılırlar. Bu yansıyan sinyaller, radyo istasyonundan alınan sinyallere engel olabilir ve dinlediğiniz istasyonun sesinin aniden zayıflamasına veya güçlenmesine sebep olabilir.

Radyo istasyonu karışması: Yansıyan sinyal ile radyo istasyonunun sinyali aynı frekansa yakınsa, birbirleri ile karışabilir ve yayını duymanızı zorlaştırabilir.

Parazitlenme: AM sinyalleri, kolaylıkla dışarıdaki elektriksel alanlardan etkilenebilir (örneğin yüksek gerilim hatları ya da elektrik motorları). Bu radyoda parazitlenmeye yol açar.

CD ÇALAR VE DİSK

- (Yüksek sıcaklıklar, CD çaların çalışmasını engelleyebilir. Sıcak günlerde, CD çaları kullanmadan önce, klima ile aracın içini soğutun.
- Tümsekli yollar veya sarsıntı yaratacak herhangi bir durum, CD çaların düzgün çalışmasını engelleyebilir.
- CD çaların içi nemlenirse çalışmayabilir. Bu durumda CD'yi çalardan çıkarın ve CD çaların kurumasını bekleyin.


⚠ UYARI

- CD çalarlar görünmez bir lazer ünitesine kullanmaktadır ve bu, cihazın dışına çıkarıldığında radyasyon tehlikesi yaratabilir. CD çaları doğru kullandığınızdan emin olun.


Ses CD'leri		
		

- Sadece yukarıdaki işaretlemeye sahip CD'ler kullanın. Şu ürünler CD çalarınızda çalışmayabilir:
 - SACD
 - dts CD
 - Kopyalama korumalı CD
 - Video CD


► Özel şekilli CD'ler

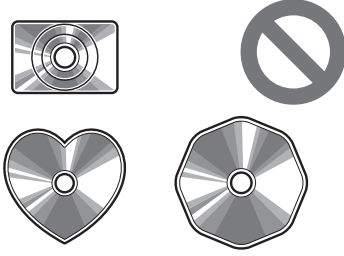


► Şeffaf / saydam CD'ler

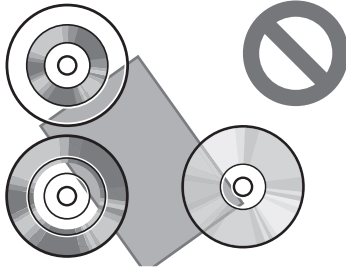

► Düşük kaliteli CD'ler

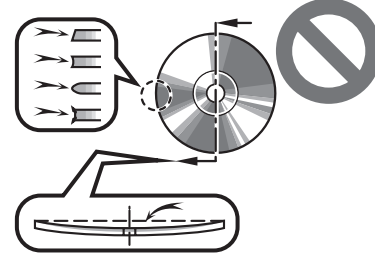


► Etiketli CD'ler

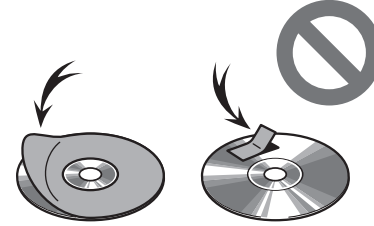


⚠ DİKKAT

- Şekilde gösterilen özel şekilli, şeffaf, düşük kaliteli ve etiketlenmiş CD'leri kullanmayın. Bu CD'leri kullanmak, CD çalarınıza zarar verebilir ya da CD çalardan otomatik olarak çıkarılabilir.
- Bu sistem aynı anda 2 CD okumak için tasarlanmamıştır. Aynı anda 2 CD kullanmayın; aksi taktirde CD çalara zarar verebilirsiniz.
- Koruma halkasına sahip CD'leri kullanmayın. Bu CD'leri kullanmak, CD çalarınıza zarar verebilir ya da CD çalardan otomatik olarak çıkarılabilir.
- Tekrar yazılabilir CD'leri kullanmayın. Bu CD'leri kullanmak, CD çalarınıza zarar verebilir ya da CD çalardan otomatik olarak çıkarılabilir.

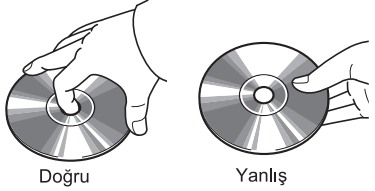

- CD'yi dikkatlice tutun, özellikle de CD çalara yerleştirirken. CD'yi köşesinden tutun ve eğmeyin. Özellikle CD'nin parlak kısmında parmak izi bırakmamaya çalışın.

- Tozlu, çizikli, delikli veya hasarlı CD'ler, CD çaların çaldığı parçada atlamalara ya da tekrarlara neden olabilir. (Küçük delikleri görebilmek için, CD'yi ışığa tutun.)
- CD kullanılmazken, CD çalardan çıkarın. CD'leri plastik bir kabın içinde, güneş ışığından, nemden ve tozdan uzak bir şekilde saklayın.

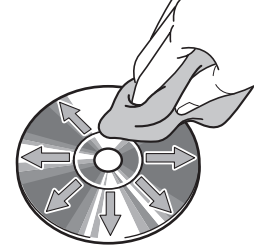

CD'yi temizlemek için: Nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile hafifçe silin. CD'yi, merkezinden kenarlara doğru düz bir şekilde silin (yuvarlak çizerek değil). Başka bir ipliksiz bez ile kurulayın. Klasik CD çalar temizleyici veya anti statik cihazlar kullanmayın.

CD-R/RW CD'ler

- "Sonlandırma işlemine" (disklerin klasik bir CD çalarda çalınmasına olanak sağlayan bir işlem) tabi tutulmamış CD-R/CD-RW diskler çalınmaz.
- Bir ses CD'si kayıt cihazında veya kişisel bilgisayarda kaydedilmiş CD-R/CD-RW diskler çalınmayabilir; bunun nedeni, disk özellikleri, disk üzerinde çizikler veya kir ya da ünite lensinde kirlenme veya yoğuşma olabilir.
- Kişisel bilgisayarınızda kaydettiğiniz, uygulamanın ayarlarına ve formata göre, aracın CD çalarında çalışmayabilir. Doğru formatta kaydedin. (Detaylı bilgi için, uygulama üreticileri ile iletişime geçin.)
- CD-R/CD-RW CD'ler, direkt olarak güneş ışığına maruz kalmaktan, yüksek sıcaklıktan veya diğer ortam koşullarından zarar görmüş olabilir. CD çalar, bazı hasarlı CD'leri çalamayabilir.
- CD çalara CD-RW CD'si koyarsanız, çalma işlemine başlama normal bir CD veya CD-R'den daha yavaş başlayacaktır.
- CD-R/CD-RW CD'leri, DDGD (Double Density CD) sistemi kullanılarak çalınmaz.

USB BELLEK CİHAZI

- USB bağlantı formatları: USB 2.0 HS (480 Mbps) ve FS (12 Mbps)
- Dosya formatları: FAT 16/32
- Uygunluk sınıfı: Toplu depolama sınıfı

iPod

Bu sistemle aşağıdaki iPod®, iPod nano®, iPod touch® ve iPhone® cihazları kullanılabilir.

Uyumlu modeller

- iPod touch (5. nesil)
- iPod nano (7. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- Modeller ve yazılım sürümleri arasındaki farklara bağlı olarak bazı modeller, bu sistem ile uyumlu olmayabilir.
- iPod videosu desteklenmemektedir

- Bu gibi durumlarda, cihazın uyumunun sağlanıp sağlanamayacağı konusunda bir SUBARU servisine danışmanızı tavsiye ederiz.


DOSYA BİLGİLERİ

Codec	Açıklama	Kanalları	Kapsayıcı/ Uzantı
MPEG-4 AAC LC	8-48 kHz örnekleme oranı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono ve stereo	.3gp, .m4a, .aac, .mp4
MPEG-4 HE AAC	16-48 kHz örnekleme oranı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono ve stereo	.3gp, .m4a, .aac, .mp4
MPEG-4 HE AAC v2	16-48 kHz örnekleme oranı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono ve stereo	.3gp, .m4a, .aac, .mp4
MP3	8-48 kHz örnekleme oranı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono, Stereo ve Joint	.mp3
WMA2/7/8/ 9/9.1/9.2	16-48 kHz örnekleme oranı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono ve stereo	.wma, .asf
PCM WAVE	8 bit ve 16bit 8000, 16000 ve 44100Hz örnekleme frekansı	Mono ve stereo	.wav

- Ses sistemi VBR (Değişken Bit Hızı) ile uyumludur.
- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) ve AAC (Advanced Audio Coding) ses sıkıştırma standartlarıdır.
- Sistem, CD-R, CD-RW CD'lerinde, USB belleklerde ve Bluetooth cihazlarda bulunan AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyalarını çalabilir.
- Bu sistem, ISO 9660 seviye 1, seviye 2 ve Romeo and Juliet dosya sistemli CD'leri çalabilir.
- Bir AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyasının adını düzenlerken, doğru dosya uzantısını ekleyin (.mp3/.wma/.m4a).
- Bu sistem AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosya türlerini .mp3/.wma/.m4a dosya uzantıları ile çalar. Ses ve çalma hatalarını önlemek için, doğru dosya uzantılarını kullanın.
- Bu sistem, çok oturumlu uyumlu CD'ler kullanılırken yalnızca ilk oturumu çalabilir.
- MP3 dosyaları, ID3 Tag Ver.1.0, Ver.1.1, Ver.2.2 ve Ver.2.3 formatlarıyla uyumludur. Bu sistem, CD başlığını, parça ve sanatçı adlarını farklı formatlardayken göstermez.
- WMA/AAC dosyaları, ID3 etiketleri ile aynı şekilde kullanılan WMA/AAC etiketleri kullanır. WMA/AAC etiketleri, parça ve sanatçı adı gibi bilgiler taşır.

- Bu sistem iTunes tarafından derlenmiş AAC dosyalarını çalabilir.
- Bit hızı ne kadar yüksekse, MP3/WMA dosyalarındaki ses kalitesi de o kadar yükselir. Belli bir ses kalitesini yakalamak için, en az 128 kbps ile kaydedilmiş CD'ler kullanın.
- MP3/WMA çalar, paket yazım veri transferi ile kaydedilmiş disklerdeki (UDF formatındaki) MP3/WMA dosyalarını çalamaz. Diskler, paket yazma yazılımı yerine "ön kayıt" yazılımı kullanılarak kaydedilmelidir.
- M3u çalma listeleri ses sistemi ile uyumlu değildir.
- MP3i (MP3 etkileşimli) ve MP3PRO formatları ses sistemi ile uyumlu değildir.
- VBR (Değişken Bit Hızı) dosyası olarak kaydedilmiş dosyaları çalarken, hızlı ireli ya da geri alma fonksiyonu kullanıldığında, çalma zamanı doğru görüntülenemez.
- AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyaları içermeyen klasörlerin içine bakmak mümkün değildir.
- Klasörlerdeki AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyaları 3 seviye derinliğe kadar çalınabilir. Ancak, klasörlerin içinde, fazla derinde bulunan dosyaları çalma işlemi normalden daha geç olabilir. Bu sebepten dolayı, en fazla 2. seviye klasör derinliğinde CD'ler kullanmanızı tavsiye ederiz.

- Klasörlerdeki AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyaları 3 seviye derinliğe kadar çalınabilir. Ancak, klasörlerin içinde, fazla derinde bulunan dosyaları çalma işlemi normalden daha geç olabilir. Bu sebepten dolayı, en fazla 2. seviye klasör derinliğinde CD'ler kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Yapısı yukarıda gösterilen kompakt disk için çalma sıralaması aşağıdaki gibidir:

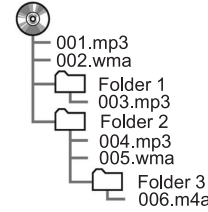

- Sıralama, kullandığınız kişisel bilgisayara ve AAC/AAC+ v2/MP3/WMA kodlama yazılımına bağlı olarak değişir.

UYUMLU SIKIŞTIRILMIŞ DOSYALAR (Video)**► Video Codec**

	Dosya tipi	Profil
WMV9	WMV AVI	• Basit Profil • Ana Profil • Gelişmiş Profil
MPEG4	AVI MPEG4	• Basit Profil • Gelişmiş Basit Profil
H.264/AVC	AVI MPEG4	• Temel Profil • Ana Profil • Yüksek Profil

► Ses Codec

	Dosya tipi	İlgili Örnekleme Frekansı (kHz)	İlgili Bit Hızları (kbps)	Kanal Modu
MP3	WMV AVI MPEG4	MPEG1 Layer3: 32/44,1/48 MPEG2 LSF Layer3: 16/22,05/24	MPEG1 Layer3: 32-320 MPEG2 LSF Layer3: 8-160	Stereo Joint Stereo Çift Kanal Monaural
WMA Ver.7/8/9	WMV AVI	32/44,1/48	Ver. 7/8: 48-192 Ver. 9 (9.1/9.2): 48-320	Stereo
AAC	AVI MPEG4	11,025/16/22,05/24/32/44,1/48	16-320	Stereo Monaural

- Ses sistemi VBR (Değişken Bit Hızı) ile uyumludur.

7

Siri/Ses Tanıma Sistemi



Siri	146
Siri®	146
Siri'yi Kullanmadan Önce	146
Siri'yi Kullanmak.....	146
Siri Çalışması	147
Ses Tanıma Sistemi Çalışması	149
Ses Tanıma Sistemi	149
Ses Tanıma Sisteminin Kullanımı	149
Ses Tanıma Sistemi Çalışması.....	150
Komut Listesi	151

Siri

Siri®

Siri, cihazınızı üniteye bağlayarak iPhone ve iPod touch cihazınızın manuel kullanmanıza gerek duyurmayan bir fonksiyondur.

Siri'yi kullanmak için, cihazınızı Bluetooth ile bağlayın.

Siri'yi KULLANMADAN ÖNCE

Bu bölüm, Siri'yi kullanmak için gereken hazırlığı anlatmaktadır.


- iPhone veya iPod touch cihazınızı üniteye kaydedin. (→ S.52)
- iPhone veya iPod touch cihazınızı üniteye bağlayın. (→ S.58)
- iPhone veya iPod touch ayarlarınızda Siri'yi etkinleştirin. (Ayarlar için, Apple sitesini ziyaret edin.)
- iPhone veya iPod touch telefon veri planı: iPhone veya iPod touch veri planınızın sınırsız veri kullanımı sağlamıyorsa, 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE kablosuz ağları üzerinden erişilen uygulama tabanlı bağlı içerikler, operatörünüz tarafından ek bir ücrete tabi olabilir.
- İnternete bağlantı 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE ağları üzerinden.

NOTLAR

- Kullanılabilir işlemler, iPhone ve iPod touch'ınıza göre değişir.
- iPhone ve iPod touch'un veri kullanım sınırını aşmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, operatörünüz size ek kullanım ücretleri yansıtabilir.

Siri'yi KULLANMAK


DİREKSİYON DÜĞMESİ

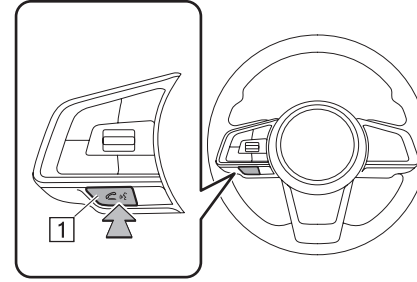

1 Konuşma düğmesi

- Siri'yi başlatmak için konuşma düğmesine basılı tutun.
- Siri'yi iptal etmek için konuşma düğmesine basın.

MİKROFON

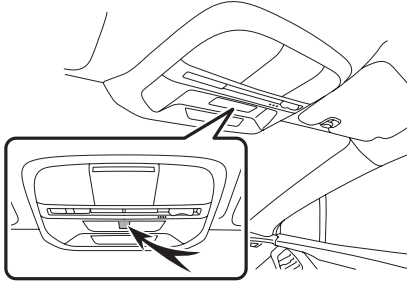

- Siri'yi kullanırken, doğrudan mikrofona doğru konuşmaya gerek yoktur.

Siri ÇALIŞMASI

1. Konuşma düğmesini basılı tutun.
2. Bip sesini duyduğunuzda konuşun.
 - Daha fazlasını söylemeniz gerekirse, sistem sesli uyarı ile sizi uyacaktır. Konuşmaya devam edin.
 - Sistem, söylenenleri tanımazsa veya farklı bir işlem istemek için, konuşma düğmesine basın.
 - Siri'yi iptal etmek için konuşma düğmesine basın.

NOTLAR

- Siri, iPhone'unuzla ve iPod touch'inizla hands free görüşme yaparken veya gelen aramaları yaparken de (hands-free görüşme yaparken de) başlatılamaz.
- Sistemin ses tanıma işlevini kullanırken Siri kullanılamaz. Ses tanıma işlevinden çıktıktan sonra Siri'yi başlatın.
- Hands free arama geldiğinde, sistem ekranı çağrı ekranını görüntüleyecektir.
- Siri kullanırken cihazın çalışması, iPhone veya iPod touch cihazınıza bağlı olarak farklılık gösterecektir.
- Siri, şu durumlarda söylenenleri tanımayabilir:
 - Çok hızlı konuşma.
 - Çok düşük veya çok yüksek sesle konuşma.
 - Cam açık seyrederken.
 - Siri kullanırken yolcular konuşuyor.
 - Klima devri yüksek.
 - Havalandırma deliklerinden gelen hava mikrofonu etkilerken.

NOTLAR

- Aşağıdaki durumlarda, sistem düzgün söylenenleri tanımayabilir ve Siri kullanımı mümkün olmayabilir.
 - Söylenen yanlış veya belirsiz. iPhone veya iPod touch'ınızın belirli kelimelerin, vurguların veya konuşma modellerinin tanımamasının zor olabileceğini unutmayın.
 - Arka plandan, rüzgar sesi gibi aşırı miktarda gürültü geliyor.
- Siri tarafından sunulan işlevsellik iOS sürümüne bağlıdır ve bu nedenle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Siri İÇİN DESTEKLENEN AYGITLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

■ Desteklenen iOS sürümleri

- iOS6 veya sonrası (6, 7)

■ Desteklenen modeller

- iPod touch (5. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE

SES TANIMA SİSTEMİ ÇALIŞMASI


SES TANIMA SİSTEMİ

Sesli tanıma sistemi navigasyonun, ses sisteminin, hands free sistemlerinin, vb. sesli komutlar ile kullanılmasına olanak sağlar.

Sesli komut örnekleri için, komut listesine bakın. (→ S.187)

SES TANIMA SİSTEMİNİN KULLANIMI


DİREKSİYON DÜĞMESİ

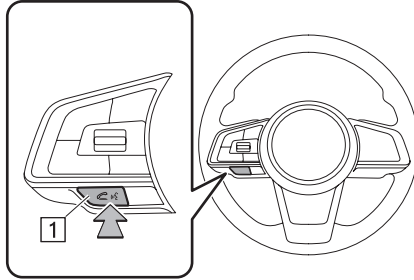

1 Konuşma düğmesi

- Sesli tanıma sistemini başlatmak için konuşma düğmesine basın.
- Ses tanımayı iptal etmek için, konuşma düğmesini veya kaynak düğmesini basılı tutun.

MİKROFON

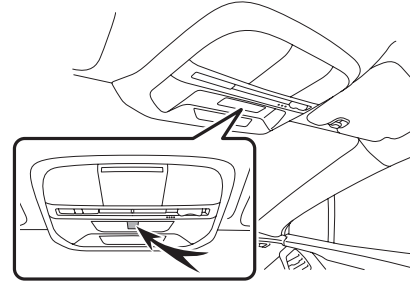

- Bir komut verirken, doğrudan mikrofona doğru konuşmaya gerek yoktur.

NOTLAR

- Komutu söylemeden önce, onay sesini bekleyin.

NOTLAR

- Şu durumlarda, sesli komutlar tanınmayabilir:
 - Çok hızlı konuşma.
 - Çok düşük veya çok yüksek sesle konuşma.
 - Cam açık seyrederken.
 - Sesli komut söylenirken yolcular konuşuyorsa.
 - Klima devri yüksek.
 - Havalandırma deliklerinden gelen hava mikrofonu etkilerken.
- Aşağıdaki koşullarda, sistem komutu doğru şekilde tanımaya-bilir ve sesli komutları kullanmak mümkün olmayabilir:
 - Komut hatalıysa veya net değilse. Sistem, bazı kelimeleri, aksanları veya konuşma şekillerini tanımakta zorlanabilir
 - Arka plandan, rüzgar sesi gibi aşırı miktarda gürültü geliyor.

SES TANIMA SİSTEMİ ÇALIŞMASI

1. Konuşma düğmesine basın.
 - Sesli komut üst ekranı görüntüledikten sonra, konuşma rehberi başlayacaktır.
2. Komutu söyleyin.



- (Yardım) seçiminde veya "Yardım" söyleyerek, sistem tarafından desteklenen tüm komutlar listelenir.
- Ses tanımayı iptal etmek için,  ögesini seçin veya konuşma düğmesini basılı tutun.

NOTLAR

- "🔊/VOLUME" düğmesini çevirerek veya direksiyondaki ses kontrol düğmesini kullanarak, sesli rehberlik ses seviyesini ayarlayın.
- Siri kullanırken sistemin ses tanıma işlevi kullanılamaz. Siri'den çıktıktan sonra ses tanıma işlevini başlatın.

KOMUT LİSTESİ

Tanınabilir sesli komutlar ve gerçekleştirdikleri işlemler aşağıda gösterilmiştir.

- Sık kullanılan komutlar, aşağıdaki tablolarda listelenmiştir.
- Araçta bulunmayan cihazlar için, ilgili komutlar ekranda gösterilmez. Ayrıca, duruma bağlı olarak, başka komutlar da ekranda gösterilmeyebilir.
- Kullanılabilecek fonksiyonlar, kurulu sisteme bağlı olarak değişebilir.
- Ses tanıma dili değiştirilebilir. (→ S.62)

NOTLAR

- Komutlarda kullanılan ifadeler şunlardır.
 - [ooo]: Söylenecek numaralar, başlıklar veya adlar
 - (ooo): Parantez içindeki komutlardan birini seçin

► Ana komutlar

Sesli komut	Fonksiyon
Bir Adres Gir*	Adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi etkinleştirir
[Ev Numarası, Cadde, Şehir]*'e git	Şehirle adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi etkinleştirir
En yakın [POI]* bul	Anlık konuma yakın POI kategorisinin bir listesini görüntüler
Ara [Ad]	Söylenen kişinin adına bir çağrı yapın
[Numara] Çevir	Söylenen telefon numarası aranır
Şarkı Çal [Şarkı Adı]	Seçili şarkıyı çalar
Göster (Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma listeleri / Podcast'ler / Sesli Kitaplar / Besteciler)	Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma listeleri / Podcast'ler / Sesli Kitaplar / Besteciler listesini gösterir
[Frequency] (FM/AM) ayarla	FM / AM'ye geçer ve konuşulan frekansa göre ayar yapar
Önceden Ayarlanmış [Numara]	Önceden ayarlanmış kanala geçer

SES TANIMA SİSTEMİ ÇALIŞMASI

Sesli komut	Fonksiyon
Fan Hızı [1-7] yap	Fan hızını, söylenen fan hızına ayarlar
Sıcaklığı [Numara] olarak ayarla	Sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar
Kaynağı Değiştir (AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / AUX)	Kaynağı AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / AUX olarak değiştirir
Git (Radyo / Ortam / Telefon / CarPlay / Android Auto / Ana / Ayarlar / Uygulamalar)	Ekranı Radyo / Ortam / Telefon / CarPlay / Android Auto / Ana / Ayarlar / Uygulamalar arasında değiştirir
Yardım	Yardım ekranına geçirir

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

► Navigasyon komutları*

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

Sesli komut	Fonksiyon
Bir Adres Gir	Adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi etkinleştirir
[Ev Numarası, Cadde, Şehir]'e git	Şehirle adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi etkinleştirir
Eve Git	Ev güzergahını görüntüler
İşe git	iş güzergahını görüntüler
En yakın [POI] bul	Anlık konuma yakın POI kategorisinin bir listesini görüntüler
Benzin İstasyonu bul	Anlık konuma yakın benzin istasyonu listesini görüntüler
Araba Parkı Bul	Anlık konuma yakın park alanları listesini görüntüler
Haritayı göster	Harita ekranını gösterir
Güzergahı durdur	Güzergah rehberliğini iptal eder
Neredeyim	Haritada anlık konumu gösterir
Navigasyon yardım	Navigasyon ile ilgili sesli komutların bir listesini görüntüler

► Telefon komutları

Sesli komut	Fonksiyon
[İsim] [Telefon Tipi] bir Metin Mesajı Gönder	Önceden ayarlanmış mesajı, rehberdeki söylenen kişi adı ve telefon tipine gönderin
[İsim] [Telefon Tipi] Ara	Telefon defterinden, konuşulan kişi adını ve telefon tipini arayın.
[Numara] Çevir	Söylenen telefon numarası aranır
Tekrar Ara	Son giden aramanın numarası tekrar aranır
Eşleşmiş Telefonlar	Telefon ayar ekranını görüntüler
Son Aramalar	Görüşme geçmişi ekranı görüntüler
Cevapsız çağrılar	Cevapsız arama listesi ekranını görüntüler
Metin Mesajına Cevap Ver	Metin mesajına cevap verir
Metin Mesajlarını Görüntüle	Gelen kutusunu gösterir
Telefon yardım	Telefon kontrolü ile ilgili sesli komutların bir listesini görüntüler

► Ortam komutları

Sesli komut	Fonksiyon
Parça [Numara]	Seçilen parçayı çalar
Şarkı Çal [Şarkı Adı]	Seçili şarkıyı çalar
Albümü Çal [Albüm Adı]	Seçilen albümden parçaları oynatır
Sanatçıyı Çal [Sanatçı Adı]	Seçilen sanatçıdan parçaları oynatır
Çal Tür [Tür Adı]	Seçilen türden parçaları oynatır
Çal Çalma Listesi [Çalma Listesi Adı]	Seçilen çalma listesinden parçaları oynatır
Podcast'i çal [Podcast Adı]	Seçilen podcast'i çalar
Sesli Kitap Oynat [Kitap Adı]	Seçilen sesli kitabı oynatır.
Besteci Çal [Besteci Adı]	Seçilen besteciden parçaları oynatır
Göster (Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma listeleri / Podcast'ler / Sesli Kitaplar / Besteciler)	Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma listeleri / Podcast'ler / Sesli Kitaplar / Besteciler listesini gösterir

SES TANIMA SİSTEMİ ÇALIŞMASI

Sesli komut	Fonksiyon
Karışık (Açık / Kapalı)	Karışık çalmayı açar / kapatır
Albüme Gözet [Albüm Adı]	Albüm şarkılarının listesini görüntüler
Sanatçıya Gözet [Sanatçı Adı]	Sanatçının şarkılarının listesini görüntüler
Türe Gözet [Tür Adı]	Türün sanatçılarının listesini görüntüler
Çalma Listesine Gözet [Çalma Listesi Adı]	Çalma listelerini görüntüler
Besteciye Gözet [Besteci Adı]	Bestecinin şarkılarının listesini görüntüler
Ortam Yardım	Radio ile ilgili komutların bir listesini görüntüler

► Radyo komutları

Sesli komut	Fonksiyon
[Frequency] (FM/ AM) ayarla	FM / AM'ye geçer ve konuşulan frekansa göre ayar yapar
Önceden Ayarlanmış [Numara]	Önceden ayarlanmış kanala geçer
Radyo Yardım	Radyo ile ilgili komutların bir listesini görüntüler

NOTLAR

- Cihaza bağlı olarak, iPod / iPhone'unuz ses tanıma ile çalıştırıldığında çalışmayabilir.

► **Klima komutanları***

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

Sesli komut	Fonksiyon
Otomatik Klima açık	Otomatik Klima modunu açar
Fan Hızı [1-7] yap	Fan hızını, söylenen fan hızına ayarlar
Sürücü Sıcaklığını [Numara] olarak ayarla	Sürücünün sıcaklığını söylenen sıcaklığa ayarlar
Yolcu Sıcaklığını [Numara] olarak ayarla	Yolcu sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar
Sıcaklığı [Numara] olarak ayarla	Sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar
İki Sıcaklığı [Numara] olarak ayarla	İki sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar

► **Diğer komutlar**

Sesli komut	Fonksiyon
Kaynağı Değiştir (AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / AUX)	Kaynağı AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / AUX olarak değiştirir
Git (Radyo / Ortam / Telefon / CarPlay / Android Auto / Ana / Ayarlar / Uygulamalar)	Ekranı Radyo / Ortam / Telefon / CarPlay / Android Auto / Ana / Ayarlar / Uygulamalar arasında değiştirir
Aha*'ya git	Ekranı Aha'ya değiştirir
CarPlay'e Git	Ekranı Carplay otomatik projeksiyon moduna değiştirir
Android Auto'ya git	Ekranı Android Auto otomatik projeksiyon moduna değiştirir
Tekrar et	Son iletişim istemini oynat
İptal	Mevcut iletişim oturumunu iptal eder

*: Varsa

156

8

Ek/Bu Olursa Ne Yapılır/Dizin



Son Kullanıcı Lisans Anlaşması	158
Sertifikasyon	160
Sertifikasyon	160
Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı	
Direktifi 2014/53/EU ile Uygunluk Beyanı	160
Teknik Bilgiler	163
Gracenote	165
Bluetooth	166
iPod	166
Google	166

Açık Kaynak Kullanılarak Kaynak Kodu Nasıl Alınır	167
Bu Olursa Ne yapılır	168
Sorun giderme	168
SUBARU STARLINK	168
Telefon	169
Dizin	174

SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

Bu şartlar, bu şartların konusunu oluşturan yazılım, hizmetler ve destek materyalleri için orijinal alıcı (veya orijinal alıcı) ve Harman International Industries, Incorporated ve bağlı şirketleri ("Harman") olarak bağlayıcıdır. Bu Koşullara (birlikte verilen Yazılım bileşenleri ve ilgili belgelerle birlikte "Uygulama") eşlik eden yazılımı Uygulamayla ("Ürün") birlikte indirmek, yüklemek veya kullanmak suretiyle bu şartları kabul etmiş olursunuz. Uygulama ve Hizmetleri bir şirket adına bu şartlar altında kullanıyorsanız, şirket adına sözleşme yapma ve şirketinizi bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve garanti ediyorsunuz. Siz, bağlayıcı bir sözleşme yapmaya yasal kapasiteye sahip olduğunuzu ve izin çağrısı altında olduğunuzu garanti ve taahhüt edersiniz.

1. LİSANS.

- 1.1 Bu şartlara uymanız koşuluyla, Harman, Size ait veya denetlediğiniz Ürün üzerinde kuralı olarak Uygulamayı kullanmak için münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Bu lisans, Uygulamayı diğer taraflara ödünç vermek, satmak, yeniden dağıtmak, alt lisans üzerinden kiralamak veya kiralamak için bir yazılım veya izin satışı anlamına gelmez.
- 1.2 Harman, Uygulama ile ilgili tüm hakları, unvanları ve ilgisini koruyor.

2. LİSANS SINIRLAMALARI

- 2.1 Uygulamayı Ürünün dışında kullanamazsınız. Uygulamayı aynı anda bir ağda veya birden çok cihazda kullanamazsınız.
- 2.2 Uygulamayı çoğaltamaz, değiştiremez, aktaramaz, iletemez, alt lisansını veremez veya ihraç edemezsiniz. Uygulamayı parçalara ayıramaz, kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik yapamazsınız ve başkalarının aynı şeyi yapmasına izin veremezsiniz. Geçerli yasa uyarınca, birlikte çalışabilirlik amacıyla ters mühendislik yapmak için izin verdiğiniz ölçüde Harman'a bunun nedenini belirten yazılı bir istekte bulunmanız ve Harman'ın gerekli bilgileri araştırıp size sunmasına fırsat sağlamanız gerekir.
- 2.3 Herhangi bir telif hakkı bildirimini, ticari marka bildirimini veya diğer mülkiyet bildirimlerini veya Uygulama üzerindeki gölgelendirme veya uyarıları kaldıramazsınız.
- 2.4 Harman, Uygulamadaki tüm fikri mülkiyet haklarına ve Uygulamaya dayanan tüm değişiklik, güncelleme, yükseltme ve türev çalışmalarına sahiptir. Harman, bu şartlar kapsamında açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

3. HİZMETLER

- 3.1 Uygulama, Harman'ın ve diğer üçüncü taraf hizmetleri ve web sitelerine (topluca ve bireysel olarak "Hizmetler") erişimi sağlayabilir. Hizmetleri kullanmak veya bunlara erişmek için Hizmetler ile ilişkili ek koşulları kabul etmeniz gerekir. Harman, Uygulama aracılığıyla erişebileceğiniz Hizmetleri veya içeriği (örneğin, içeriğin veya hizmetlerin doğruluğunu, eksiksizliğini veya çalışmasını sağlamak gibi) sorumlu ve yükümlü değildir.

- 3.2 Hizmetlerden herhangi birini kullanarak, rahatsız edici, uygunsuz veya sakıncalı içeriğe rastlayabilirsiniz. Tek çareniz, içeriğini görüntülemeyi durduraktır. Hizmetleri tanımlayan sayfalara dünya çapında erişilebilir olmakla birlikte, bu, ülkenizde tüm Hizmetlerin veya servis özelliklerinin mevcut olduğu anlamına gelmez veya Hizmetler vasıtasıyla kullanıcı tarafından üretilen içeriğin ülkenizde yasal olması anlamına gelmez. Harman, bazı ülkelerde belirli Hizmetlere (veya belirli hizmet özellikleri veya içerikleri) erişimi engelleyebilir. Hizmetlerin kullanımının, onları kullandığınız yerlerde yasal olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetler her dilde mevcut değildir.

- 3.3 Harman, Hizmetlerin, Uygulamanın (bölümlerin veya özelliklerin herhangi birisi dahil olmak üzere) sizin veya herhangi bir kişinin sorumluluğu olmaksızın istediği zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya durdurabilir. Bununla birlikte Harman, değişikliği yapmadan önce sizi bilgilendirmek için makul çaba gösterecektir.

- 3.4 Hizmetlerin veya içeriğin herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz, satılamaz, kiralanamaz veya türev işler yaratamazsınız. Sınırlayıcı olmamakla birlikte, şebeke kapasitesini geçersiz kılmak veya yük altında tutmak dahil Hizmetler'i herhangi bir yetkisiz şekilde kullanamazsınız. Geçerli kanunlara uymanız gerekir. Hizmetleri, herhangi bir başka tarafın haklarını taciz etmek, istismar etmek, tutmak, tehdit etmek, hakaret etmek veya başka bir şekilde ihlâl etmek veya herhangi bir şekilde ihlal etmek için herhangi bir şekilde kullanamazsınız ve Harman, Hizmetler'i kullanımınızdan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

- 3.5 Harman, yazılım güncellemelerinin, ürün desteğinin ve Uygulama ile ilişkili diğer hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için periyodik olarak cihaz, sistem, uygulama yazılımı ve çevre birimleri ile ilgili teknik bilgiler de dahil olmak üzere teknik veriler ve ilgili bilgiler toplayabilir ve kullanabilir. Harman, sizi kişisel olarak tanımlamadığı sürece, ürünleri geliştirme veya size hizmet veya teknolojiler sunmamak için bu verileri kullanabilir.

4. SONA ERDİRME

- 4.1 Harman, herhangi bir hakka önyargı getirmeksizin, bu şartlara uymazsanız, bu şartları önceden haber vermeksizin feshedebilir.
- 4.2 Bu şartları Harman'a bildirmeksizin, tüm arşiv kopyaları da dahil olmak üzere, Uygulamanın tüm kopyalarının kullanılmasını sonlandırarak feshedebilirsiniz.
- 4.3 Bu şartların herhangi bir nedenden dolayı feshedilmesi üzerine, derhal Uygulamanın kullanımını durdurmanız ve tüm arşiv kopyaları da dahil olmak üzere Başvurunun tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

5. GARANTİ KOŞULLARI.

- 5.1 UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HARMAN, UYGULAMA VE HİZMETLERİ "OLDUĞU GİBİ" OLARAK VE HER HATA İLE SAĞLAR. HARMAN, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKLARI İHLALİ İLE ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK, ZİMNİ VEYA YASAL OLUP, ÖZEL VEYA TİCARİ KULLANIMLA OLUŞAN TÜM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER.

5.2 HARMANY, UYGULAMA VEYA HİZMETLERİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞI VEYA UYGULAMA VEYA HİZMETLERDEKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. HARMAN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN AÇIK VEYA YAZILI BİLGİLERİ VE TAVSİYELERİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. UYGULAMA VEYA HİZMETLERİNİN KUSURLU OLMASI HALİNDE, HER TÜRLÜ SERVİS TAMİR VE DÜZELTME MASRAFLARI TARAFINIZDAN KARŞILANIR.

6. SINIRLI SORUMLULUK.

6.1 Sorumluluk teorisine ya da Uygulamanın kullanımından kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, Harman ya da tedarikçileri hiçbir şekilde doğabilecek herhangi bir özel, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, tesadüfi ya da cezai kusur nedeniyle sorumlu olmayacaktır; Harman veya tedarikçileri veya lisans verenlerine bu tür zararların olasılığı bildirilmiştir. Sınırlama veya hariç tutma, yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak olan talepler için geçerli değildir.

6.2 Harman, Uygulamanın doğrudan veya dolaylı olarak, Uygulama için kurulum işleminin doğan veya bu Şartlardan kaynaklanan veya kaynaklanan zararlardan doğan tüm sorumluluğu reddetmiştir.

6.3 Hiçbir durumda, Harman'ın (yürürlükteki yasaların gerektirmesi dışında) size karşı olan tüm sorumluluğu 50\$'ı geçemez. Bu Bölüm 7'deki sınırlamalar, herhangi bir başvurunun temel amacını başaramaması durumunda dahi, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde uygulanacaktır.

7. GENEL HÜKÜMLER.

7.1 Bu şartlar, hukukun çatışması ilkeleri hariç olmak üzere, New York eyaletinin maddi kanunlarına tabidir ve buna göre yorumlanır. Siz ve Harman, Birleşmiş Milletler'in bu şartlar uyarınca malların uluslararası satışı için sözleşmeler hakkındaki sözleşmesini ve bu şartlarla bağlantılı olarak uygulanabilecek herhangi bir işlemi hariç tutmayı kabul edersiniz. Siz ve Harman, konu ve kişisel yargı alanının, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde bulunan mahkemelerde uygun olduğunu kabul edersiniz. Hakim taraf, bu şartlardan kaynaklanan herhangi bir dava üzerinde, makul bir avukatlık ücreti ve ilgili masrafların yanı sıra, verilen herhangi bir yardımı da alma hakkına sahiptir. Uygulamayı kullanırsanız, diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilirsiniz.

7.2 Ürünün mülkiyetini veya unvanını kabul eden ve Ürünün şartlarını kabul etmiş bir kişi veya kuruluş dışında, Harman'ın yazılı izni olmaksızın, bu şartlar altındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi tamamen veya bir kısmını atayamaz veya devredemezsiniz.

7.3 4., 5., 6. ve 7. maddeler, bu şartların sona ermesi ya da süresi dolması durumunda geçerliliğini kaybedemez.

7.4 Bu şartların düzeltilmesi veya değiştirilmesi yazılı olarak yapılmalıdır ve hem sizin hem de Harman'ın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Bu şartlar, Sizin ve Harman arasındaki tam ve nihai anlaşmanın konusuna ilişkindir. Destek hizmetleri için herhangi bir Har-

man politikası veya programının herhangi bir şartının bu şartlarla çeliştiği ölçüde, bu şartlar kontrol eder.

7.5 Bu şartların herhangi bir hükmünün geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı olduğu düşünülürse, diğer hükümler tam ve etkili bir şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7.6 Taraflardan herhangi birinin ihlal durumunda herhangi bir hak veya yükümlülüğü yerine getirmemesi veya diğer tarafa karşı herhangi bir işlem yapması, daha sonraki hakların uygulanması veya ileride meydana gelecek olayların feragatı olarak addedilmeyecektir.

7.7 Uygulama ile ilgili sorular, şikayet veya iddialar, Harman International Industries, Incorporated, 400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901 adresindeki Harman'a yönlendirilebilir. Dikkat:

8. İhracat Kontrolleri.

Harman tarafından bu şartlar ("Teknoloji") kapsamında sağlanan uygulama, dokümantasyon ve teknoloji veya doğrudan ürünler, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler uyarınca ihracat denetimlerine tabidir. Teknolojinin ihracatı, yeniden ihracatı, ithalatı, transferi ve kullanımı ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymanız ve gerekli tüm ABD ve yerel yetkilendirmeler, izinler veya lisanslar almanız gerekir. Özellikle ve sınırlı olmaksızın, (a) herhangi bir ambargolu ülke veya (b) ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesi veya ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Kişiler veya Kuruluşları listesindeki hiç kimseye ihraç edilemez veya tekrar ihraç edilemez. Uygulamayı kullanarak, böyle bir ülkede ya da böyle bir listede bulunmadığınızı garanti ve taahhüt edersiniz. Ayrıca, nükleer, kimyasal veya biyolojik füze-ler veya silahlar geliştirme, tasarım, imalat veya üretim dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Birleşik Devletler yasaları tarafından yasaklanan herhangi bir amaçla Ürünleri kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Yetki ve lisansların güvencesi ile bağlantılı olarak makul olarak gerekli olabilecek diğer bilgileri, destek belgelerini ve yardımı sağlamayı kabul ediyorsunuz.

9. Devlet Kullanıcıları.

"Ticari Kalem"ler olarak nitelendirilen Uygulama ve belgeler, "Ticari Bilgisayar Yazılımı" ve "Ticaret Bilgisayar Yazılımı Dokümantasyonu"ndan oluşan, FAR §12.212'de ve Federal Acquisition Regulation'da ("FAR") (48 CFR) § 2.101'de tanımlandığı üzere kullanılmıştır. FAR §12.212 ve DoF FAR Supp. 227.7202-1 ile uyumlu ve bu Koşulların eklenebileceği herhangi bir anlaşmada aksi belirtilmedikçe diğer herhangi bir FAR veya diğer sözleşme hükümlerine bakılmaksızın, bir Hükümet son kullanıcıya verebilirsiniz veya bu şartlar doğrudan ise, bir Hükümet kullanıcısı, yalnızca bu şartlarda belirtilen haklara sahip Uygulama ve belgeleri edinecektir. Uygulamanın veya dokümantasyonun veya her ikisinin birden kullanılması, Hükümet tarafından, Uygulama ve dokümantasyonun "Ticari Bilgisayar Yazılımı" ve "Ticari Bilgisayar Yazılımı Dokümantasyonu" olduğu konusunda anlaşmaya varır ve bu şartlardaki hak ve kısıtlamaların kabul ettiğini kabul eder.

SERTİFİKASYON

SERTİFİKASYON

RADYO VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANI DİREKTİFİ 2014/53/EU İLE UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer:	Harman International Industries, Inc.
Address:	30001 Cabot Drive Novi, MI 48377, USA
Frequency band:	2400MHz-2483.5MHz
Maximum radio- Frequency power:	GEN3 BASE: 1.9dBm, GEN3 MID: 13.4dBm, GEN3 HIGH: 13.9dBm
GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH	

Hereby, Harman International Industries, Inc. declares that the radio equipment type GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.harman.com/compliance>

С настоящото Harman International Industries, Inc. декларира, че този тип радиосъоръжение GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <http://www.harman.com/compliance>

Tímto Harman International Industries, Inc. prohlašuje, že typ rádiového zařízení GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.harman.com/compliance>

Hermed erklærer Harman International Industries, Inc. at radioudstyrtypen GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.harman.com/compliance>

Hiermit erklärt Harman International Industries, Inc. dass der Funkanlagentyp GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.harman.com/compliance>

Käesolevaga deklareerib Harman International Industries, Inc. et käesolev raadioseadme tüüp GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://www.harman.com/compliance>

Με την παρούσα ο/η Harman International Industries, Inc. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH πληροί την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.harman.com/compliance
Por la presente, Harman International Industries, Inc. declara que el tipo de equipo radioeléctrico GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.harman.com/compliance
Le soussigné, Harman International Industries, Inc. déclare que l'équipement radioélectrique du type GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.harman.com/compliance
Il fabbricante, Harman International Industries, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.harman.com/compliance
Ar šo Harman International Industries, Inc. deklarē, ka radioiekārta GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.harman.com/compliance
AŠ, Harman International Industries, Inc. patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.harman.com/compliance

Harman International Industries, Inc. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.harman.com/compliance
Harman International Industries, Inc. igazolja, hogy a GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.harman.com/compliance
B'dan, Harman International Industries, Inc. niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.harman.com/compliance
Hierbij verklaar ik, Harman International Industries, Inc. dat het type radioapparatuur GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.harman.com/compliance
Harman International Industries, Inc. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.harman.com/compliance
O(a) abaixo assinado(a) Harman International Industries, Inc. declara que o presente tipo de equipamento de rádio GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.harman.com/compliance

Prin prezenta, Harman International Industries, Inc. declară că tipul de echipamente radio GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.harman.com/compliance
Harman International Industries, Inc. tímto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.harman.com/compliance
Harman International Industries, Inc. potvrjuje, da je tip radijske opreme GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.harman.com/compliance
Harman International Industries, Inc. vakuuttaa, että radiolaitetyypit GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.harman.com/compliance
Härmed försäkrar Harman International Industries, Inc. att denna typ av radioutrustning GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.harman.com/compliance
Hér með, lýsir Harman International Industries, Inc. því yfir að gerð útvörpsbúnaðarins GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH samræmist tilskipun 2014/53/EU. Allur texti ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi: http://www.harman.com/compliance

Harman International Industries, Inc. erklærer herved at radioutstyrtypen GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fulstændige teksten i EU-erklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: http://www.harman.com/compliance
Ovim, Harman International Industries, Inc. izjavlja da je tip radio opreme GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: http://www.harman.com/compliance
Ovim, Harman International Industries, Inc. izjavlja da je ovaj tip radijske opreme GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH u skladu sa odredbama Direktive 2014/53/EU. Kompletan tekst EU deklaracije o konformitetu je dostupan na sledećoj internet adresi: http://www.harman.com/compliance
Nëpërmjet kësaj, Harman International Industries, Inc. deklaron se lloji i aparatit të radios GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratës së BE-së mbi përputhshmërinë është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: http://www.harman.com/compliance
Harman International Industries, Inc. GEN3 BASE, GEN3 MID, GEN3 HIGH türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://www.harman.com/compliance

İTHALATÇI BİLGİSİ

Birleşik Krallık	Subaru (UK) Ltd	IM House, South Drive Coleshill Warwickshire B46 1DF, Birleşik Krallık
Finlandiya	I.M. Automotive Ltd	I.M. House NVD Complex Brown's Barn Baldonnell Co. Dublin
Hollanda	N.V. Subaru Benelux	Zwarteweg 88, 1431 VM AALSMEER, THE NETHERLANDS
Fransa	SUBARU FRANCE SAS	P.A. Les Béthunes, 1 Avenue du Fief, BP 10432 - St-Ouen-l'Aumône, 95005 Cergy-Pontoise Cedex
İsveç	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Danimarka	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Almanya	Subaru Deutschland GmbH	Mielestrasse 6, 61169 Friedberg, Germany
Yunanistan	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
İtalya	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
İspanya	SUBARU ESPAÑA S.A	Cl Alcalá, 65 28014 Madrid España
Malta	Liaco Limited	Liaco Limited Mosta Road Lija, LJA 9012 Malta
Estonya	Subaru Nordic AB	Box 21041, 200 21 MALMÖ Starrvägen 15 232 61 ARLÖV
Macaristan	Emil Frey Import Kft	Mogyoródi út 34-40, 1149, Budapest, Hungary
Slovakya	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Çek Cumhuriyeti	SUBARU CR, s.r.o.	Pekarská 5, 155 00 Praha 5, Czech Republic
Slovenya	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Litvanya	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Letonya	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Polonya	Subaru Import Polska sp. z o.o.	ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Krakow, Poland
İzlanda	BL ehf.	Saevarhöfða 2-110 Reykjavik, Iceland
Norveç	Subaru Norge AS	Masteveien 4 N-1481 HAGAN Norway
Bulgaristan	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Karadağ	NC.Kattamis(Serbia Montenegro)Ltd.,	59 Ayiou Nicplaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus
Hırvatistan	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Sırbistan	NC.Kattamis(Serbia Montenegro)Ltd.,	59 Ayiou Nicplaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus
Türkiye	Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş	Boyalı Köşk sok No:4/1 Bebek-BEŞİKTAŞ / IST

TEKNİK BİLGİ

► Brezilya modelleri

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

- 6,5 inçlik sistem



- 8 inçlik sistem



- 8 inçlik Navigasyon sistemi



► Umman modelleri

- 6,5 inçlik sistem

OMAN-TRA
TRA/TA-R/3297/16
D080134

- 8 inçlik sistem

OMAN-TRA
TRA/TA-R/3325/16
D080134

- 8 inçlik Navigasyon sistemi

OMAN-TRA
TRA/TA-R/3435/16
D080134

► Sırbistan modelleri



► Tayvan modelleri

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Gracenote (yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/ 8 inçlik sistem)

- Gracenote, Gracenote logosu ve yazı karakteri ve "Powered by Gracenote" logosu, Gracenote'un Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



- Müzik ve tanıma teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote® tarafından sağlanmaktadır. Gracenote, müzik tanıma teknolojisi ve ilgili içerik dağıtımında endüstri standardıdır. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen www.gracenote.com sitesini ziyaret edin.

Gracenote® Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

Bu uygulama ya da cihaz, Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote") yazılımını içerir. Bu Gracenote yazılımı ("Gracenote Yazılımı"), bu uygulamanın disk ve / veya dosya tanımının yapılmasını, ayrıca diğer çevrimiçi sunuculardan veya gömülü veri tabanlarından (topluca, "Gracenote Sunucuları") isim, sanatçı, parça ve başlık bilgileri ("Gracenote Verileri") dahil olmak üzere müzikle ilgili bilgilerin elde edilmesini ve diğer fonksiyonların gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Gracenote Verilerini sadece bu uygulama ya da cihazın amaçlanan Son Kullanıcı fonksiyonları vasıtasıyla kullanabilirsiniz.

Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını sadece ticari amaçlı olmayan kendi kişisel kullanımınız için kullanacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Gracenote Yazılımını veya herhangi Gracenote Verilerini herhangi bir üçüncü tarafa verme, devretme, kopyalama, aktarma ya da iletmeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz. GRACENOTE VERİLERİNİ, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCULARINI BURADA AÇIKÇA İZİN VERİLMİŞ OLANLAR DIŞINDA KULLANMAMAYI VEYA KULLANDIRTMAMAYI KABUL ETMİŞ BULUNUYORSUNUZ.

Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını kullanmak için tarafınıza verilen münhasır olmayan lisansın, bu kısıtlamaları ihlal etmeniz durumunda sona erdireceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Lisansınız sona erdiği takdirde, Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucularının her türlü kullanımını sonlandırmayı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Gracenote, tüm mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucularının tüm haklarını saklı tutar. Gracenote, hiçbir koşulda, verdiğiniz bilgiler için size herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacaktır. Gracenote'un, kendi adına doğrudan size karşı bu Anlaşma kapsamındaki haklarına ilişkin yaptırımında bulunabileceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Gracenote hizmetleri, istatistiksel amaçlarla sorguları izlemek için kendine özgü bir tanımlayıcı kullanır. Raştgele atanan sayısal tanımlayıcının amacı, Gracenote hizmetlerine kim olduğunuz hakkında hiçbir şey bilmeden sorguları sayma imkanı sağlamaktır. Daha fazla bilgi için, Gracenote hizmetleri için Gracenote Gizlilik İlkeleri web sayfasına bakın.

Gracenote Yazılımı ve her Gracenote Verileri ögesi için size lisans "OLDUĞU GİBİ" temelinde verilmiştir. Gracenote, Gracenote Sunucuları içindeki/tafından sağlanan herhangi Gracenote Verilerinin doğruluğu konusunda, açıkça veya zımnı, hiçbir taahhüt veya garanti vermemektedir. Gracenote, Gracenote Sunucularından sağlanan verileri silme ya da Gracenote'un yeterli gördüğü herhangi bir nedenle veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Gracenote Yazılımı veya Gracenote Sunucuları'nın hatası olduğu, veya Gracenote Yazılımı ya da Gracenote Sunucuları'nın işleyişinin kesilmeyeceği konusunda hiçbir garanti verilmez. Gracenote, gelecekte sağlayabileceği yeni geliştirilmiş veya ek veri türleri veya kategorilerini size sağlamakla yükümlü değildir ve herhangi bir zamanda hizmetlerini durdurmakta serbestir.

GRACENOTE SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ZAPTA KARŞI TEMİNAT VE İHLAL ETMEME ZİMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA DOLAYLI TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. GRACENOTE, GRACENOTE YAZILIMI VEYA HERHANGİ BİR GRACENOTE SUNUCUSU'NU KULLANIMINIZDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE, HİÇBİR DURUMDA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HASAR VEYA HERHANGİ BİR KAR KAYBI VEYA GELİR KAYBINDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Bluetooth

- Bluetooth® kelimesi ve logosu, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır ve bu tür markaların SUBARU CORPORATION tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.

iPod

- “Made for iPod” ve “Made for iPhone” ifadeleri, bir elektronik aksesuarın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurulmak üzere tasarlandığı ve üreticisi tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı şeklinde onay aldığı anlamına gelmektedir.
- Bu cihazın kullanılmasından veya güvenlik ve tüzük standartları ile uyumluluğundan Apple sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanımının, kablosuz çalışma performansını etkileyebileceğini unutmayın.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, Apple Inc.'in A.B.D ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Lightning; Apple, Inc. firmasının bir tescilli markasıdır.
- App Store, Apple Inc. firmasının bir hizmet markasıdır.

Google

- Google Play, Google Inc. firmasının bir ticari markasıdır.

AÇIK KAYNAK KULLANARAK KAYNAK KODU NASIL ALINIR

Bu ürün, bazıları GPL kapsamında lisanslanan açık kaynaklı yazılım içeriyor. Size kolaylık sağlamak için, GPL kapsamında lisanslanan yazılımlar için kaynak kodu ve ilgili yapı talimatı

<http://www.harmanardon.com/opensource.html>

adresinden edinilebilir.

Bu bilgileri, : [MAILING ADDRESS] veya

OpenSourceSupport@Harman.com adresinden bizimle iletişime geçerek de edinebilirsiniz.

BU OLURSA NE YAPILIR

SORUN GİDERME

SUBARU STARLINK (VARSA)

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa
Yalnızca 8 inçlik sistem: SUBARU STARLINK başlatılamıyor.	Saat uyuşmuyor.	Akıllı telefonunuzu bağlayın.	58
		Telefon defteri indirme fonksiyonunu açık konuma getirin.	60

TELEFON

Hands-free sisteminde veya bir Bluetooth telefonda bir sorun varsa, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

► Bir Bluetooth telefon ile hands-free sistemi kullanılırken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Hands-free sistemi veya Bluetooth telefonu çalışmıyor.	Bağlanan Bluetooth telefon uyumlu bir Bluetooth cep telefonu olmayabilir.	Bu sistem ile çalışması onaylanan Bluetooth telefonlarının kesin bir listesi. Bu gibi durumlarda, cihazın uyumunun sağlanıp sağlanamayacağı konusunda bir SUBARU servisine danışmanızı tavsiye ederiz.	*	53
	Bağlı cep telefonunun Bluetooth versiyonu, belirtilen versiyondan daha eski olabilir.	Bluetooth sürüm 1.1 veya daha üstü bir cep telefonu kullanın. Önerilen: 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem: Ver.3.0 +EDR veya daha yüksek 6,5 inçlik sistem: Ver.2.1 +EDR veya daha yüksek	*	53

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

► Bir cep telefonunu kaydederken/bağlarken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Bir mobil telefon kaydedilemiyor.	Cep telefonuna hatalı bir şifre girilmiş.	Cep telefonuna doğru şifreyi girin.	*	-
	Cep telefonunda kayıt işlemi tamamlanmamış.	Cep telefonunda kayıt işlemi tamamlayın (kayıt işlemi telefonla onaylayın).	*	-
	Eski kayıt bilgileri bu sistemde veya cep telefonunda saklanır.	Mevcut kayıt bilgilerini hem bu sistemden hem de cep telefonundan silin, ardından bu sisteme bağlamak istediğiniz cep telefonunu kaydedin.	*	60
Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.	Başka bir Bluetooth telefon zaten bağlı.	Bu sistemi kullanmak istiyorsanız, cep telefonunu manuel olarak bağlayın.	-	58
	Bluetooth fonksiyonu cep telefonunda etkinleştirilmemiş.	Cep telefonunda Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin.	*	-

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

► Gelen/giden arama sırasında

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Arama alınamıyor/yapılamıyor.	Aracınız kapsama alanı dışında.	Kapsama alanına geçin.	-	-

► Telefon rehberi kullanılırken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Telefon rehberi verileri otomatik olarak aktarılamıyor.	Bağlı cep telefonunun profil versiyonu, telefon rehberi verilerinin aktarılmasına uygun olmayabilir.	Bu sistem ile çalışması onaylanan Bluetooth telefonlarının kesin bir listesi. Bu gibi durumlarda, cihazın uyumunun sağlanıp sağlanamayacağı konusunda bir SUBARU servisine danışmanızı tavsiye ederiz.	*	53
	Bu sistemdeki otomatik kişi aktarma fonksiyonu kapalı olarak ayarlanmıştır.	Bu sistemde otomatik kişi aktarma fonksiyonunu açık olarak ayarlayın.	-	60

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

► Bluetooth mesaj fonksiyonunu kullanırken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Mesajlar görüntülenemiyor.	Mesaj aktarması cep telefonunda etkinleştirilmemiş.	Cep telefonunda mesaj aktarımını etkinleştirin (telefonda mesaj aktarımını onaylayın).	*	-

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

► Bir cep telefonunu kaydederken/bağlarken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Düşünülebilecek tüm önlemler uygulanmasına rağmen belirti durumu değişmiyor.	Cep telefonu, bu sisteme yeterince yakın değil.	Cep telefonunu bu sisteme yaklaştırın.	-	-
	Belirtinin en olası nedeni, cep telefonudur.	Cep telefonunu kapatın, bataryasını çıkarıp tekrar takın, ardından telefonu yeniden çalıştırın.	*	-
		Cep telefonunun Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.	*	-
		Cep telefonunun güvenlik yazılımını durdurun ve tüm uygulamaları kapatın.	*	-
		Cep telefonunda bulunan bir uygulamayı kullanmadan önce, kaynağını ve kullanımının bu sistemi nasıl etkileyebileceğini dikkatle kontrol edin.	*	-

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

DİZİN

A

ahaTM by HARMAN	100
AM radyo	114
Ana ekran kullanımı.....	38
Kısayol simgeleri ekleme.....	38
Kısayol simgelerini taşıma/silme	39
Android Auto	106
Apple CarPlay.....	104
Araç özelleştirme	71
Arka görüş kamerası.....	40
AUX.....	131
Ayarlar	47
Araç	71
Genel	58
Ses	69
Telefon	51

B

Başlangıç ekranı	30
Bluetooth ses	128
Bluetooth telefon ile arama kabulü	84
Gelen aramalar.....	84
Bluetooth telefon ile arama	80
Kişiler listesi ile	83

Sık arananlar listesi ile	82
Son aramalar listesi ile	82
Son numara ile	81
Tuş Takımı ile	83
Bluetooth telefon ile konuşma	85
Arama bekletme	86
Ton gönderme	85
Bluetooth telefon mesajı	87
Bluetooth.....	48
Bluetooth aygıt kaydedilmesi.....	48
Profiller.....	49

C

CD.....	121
---------	-----

D

DAB.....	118
Direksiyon kontrol düğmeleri	134
Dokunmatik ekran hareketleri.....	32
Dokunmatik ekranın çalışması	34
Durum göstergesi	37

E

Ekran ayarı.....	37
------------------	----

Gündüz ve gece modu.....	37
Parlaklık ayarı.....	37
Ekrana harf ve rakam girişi/liste ekranı.....	35
Ekrana harf/rakam girişi	35
Liste ekranı kullanımı.....	36

F

FM radyo.....	114
---------------	-----

G

Genel ayarlar	58
---------------------	----

H

Hands-free sistemi	76
--------------------------	----

I

iPod.....	125
-----------	-----

K

Komut listesi.....	151
--------------------	-----

O

Ortam kullanımı.....	121
AUX	131

Bluetooth ses.....	128
CD	121
iPod	125
USB bellek.....	123

R

Radyonun kullanımı	114
AM/FM radyo.....	114

S

Saat ayarları	73
Ses kalitesi ayarları	69
Ses tanıma sistemi.....	149
Siri.....	146
Sorun giderme.....	168
SUBARU STARLINK.....	97

T

Telefon ayarları	5
------------------------	---

U

USB bellek	123
------------------	-----