



FORESTER

Yan Görüş Ekranı



SUBARU

Önsöz

Bir SUBARU aracı seçtiğiniz için sizi tebrik ediyoruz. Bu Kullanıcı Kılavuzu'nda SUBARU'nuzu mükemmel bir durumda koruyabilmeniz ve emisyon kontrol sisteminin, zararlı egzoz gazı çıkışını minimum seviyeye indirecek şekilde çalışması için gerekli tüm bilgiler bulunmaktadır. Aracınızı tanımanız ve çalışmasını anlamanız için bu kılavuzu dikkatle okumanızı rica ediyoruz. Kullanıcı Kılavuzu'nda bulunmayan onarım ve ayar gibi işlemler hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen SUBARU'nuzu satın aldığınız bayi ile veya en yakın SUBARU bayisi ile temas kurun.

Bu kılavuzda bulunan bilgiler, teknik özellikler ve resimler, basım sırasındaki verilere dayanmaktadır. FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., daha önceden satılmış olan araçların teknik özelliklerinde ve tasarımlarında değişiklik yapma mecburiyeti olmaksızın, önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanıcı Kılavuzu, araç tipine ait tüm versiyonlara uygulanabilir ve fabrikada isteğe bağlı olarak takılan donanımları da kapsar. Bu nedenle kılavuzdaki bazı açıklamalar, aracınızda bulunmayan bir donanım ile ilgili olabilir.

Aracınızı satarken lütfen Kullanıcı Kılavuzu'nu birlikte verin. Aracınızın yeni sahibinin de bu bilgilere ihtiyacı olacaktır.

NOT: "SUBARU bayisi", yetkili SUBARU bayisi ve/veya servisi anlamına gelmektedir.

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., TOKYO, JAPONYA



SUBARU


markası, FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.'nin tescilli markasıdır.

© Telif hakkı 2014 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.


Bu kılavuzda geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır.

Yan Görüş Ekranı (varsa)

S06AZ

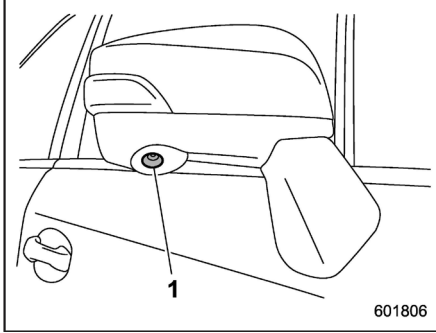

Soldan direksiyonlu modeller

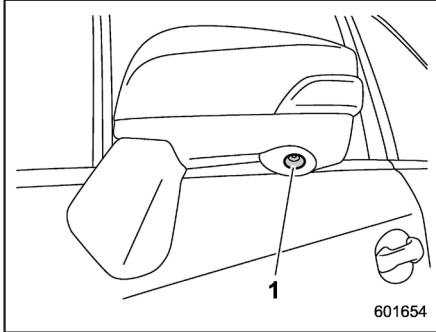

Sağdan direksiyonlu modeller

1) Kamera

Dış aynanın sol veya sağ altında bulunan kameraların görüntüsü çok fonksiyonlu ekranda görüntülenir. Bu, kör noktaları ortadan kaldırır ve sürücünün ön yolcu tarafının önünü kontrol etmesini sağlar.

⚠ UYARI


- Aracı sürerken, ön ve sağ/sol yönlerinin güvenliğini her zaman bakarak kontrol edin.
- Kamera lensinin özelliklerinden ötürü, bir kişinin veya nesnenin ekrandaki görüntüsü, konum ve mesafe yüzünden gerçekten farklıdır.
- Yan Görüş Ekranı sistemine çok fazla güven duymayın. Aracı, Yan Görüş Ekranı olmayan bir aracı sürer gibi dikkatli bir şekilde sürün.
- Aracı sürerken, asla yalnızca Yan Görüş Ekranına güvenmeyin. Ekrandaki görüntü, gerçek durumdan farklı olabilir. Aracı yalnızca ekrandaki görüntüye dayanarak sürerseniz, bir çarpışma veya beklenmedik bir kaza olabilir. Aracı sürerken, her zaman aracın etrafının güvenliğini doğrudan gözlemlerinizle ve aynalarla kontrol edin.

- Yan Görüş Ekranını aşağıdaki durumlarda kullanmayın.
 - Dış aynalar kapalıysa.
 - Yol kapısı tam kapanmadıysa.
- Dış sıcaklık düşükse, ekran karayabilir veya görüntü sönükleşebilir. Özellikle, hareket eden bir nesnenin görüntüsü bozulabilir veya ekrandan kaybolabilir. Aracı sürerken, etrafın güvenliğini her zaman doğrudan gözlemlerinizle kontrol etmelisiniz.

1-2 İç donanım/Yan Görüş Ekranı

■ Yan Görüş Ekranı nasıl gösterilir

S06AZ01

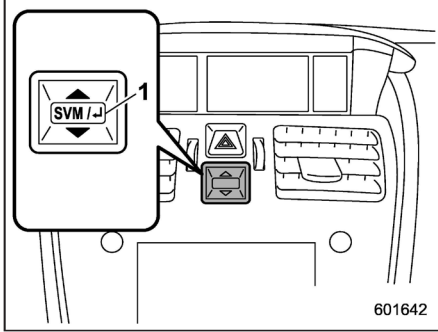

1) SVM/ENTER düğmesi

Kontak anahtarı "ON" konumundayken, aşağıdaki işlemleri yaparak kamera ekranına geçiş yapın.

- SVM/ENTER  düğmesine basın.*1
- Geri vites kenetleme fonksiyonu devredeyken, vites kolunu "R" konumuna getirin.*2

*1: Çok fonksiyonlu ekran temel ekrandan farklı başka ekranlar gösterirken, kamera görüntüsüne geçiş yapmaz.

*2: Geri vites kenetlenme fonksiyonu açılıp kapatılabilir. "Yan Görüş Ekranı fonksiyon ayarı" konusuna bakın F3-85.

■ Yan Görüş Ekranı nasıl iptal edilir

S06AZ02

▼ Yan Görüş Ekranı, SVM/ENTER düğmesi ile etkinleştirildiğinde

S06AZ0201

▽ Yan Görüş Ekranının manuel iptali

S06AZ020101

SVM/ENTER  düğmesine tekrar basın.

▽ Yan Görüş Ekranının otomatik iptali

S06AZ020102

Aşağıdaki şartlardan herhangi biri karşılanırsa, Yan Görüş Ekranı otomatik olarak iptal edilir.

- Son işlem üzerinden yaklaşık 3 dakika geçtiyse.
- Araç hızı 20 km/h (12,5 mph) veya daha fazla olduysa*.
- Vites kolu "P" konumuna getirildiyse.
- Park freni devredeyse.

*: Yan Görüş Ekranı, aracın hızına bağlı olmak-sızın, SVM/ENTER düğmesine basıldığında et-kinleşir.

▼ Görüntü geri vites kenetlenme fonksiyonu ile açıldığında

S06AZ0202

▽ Yan Görüş Ekranının manuel iptali

S06AZ020201

SVM/ENTER  düğmesine tekrar basın.

▽ Yan Görüş Ekranının otomatik iptali

S06AZ020202

Aşağıdaki şartlardan herhangi biri karşılanırsa, Yan Görüş Ekranı otomatik olarak iptal edilir.


- Park freni devredeyse.
- Araç hızı 8 km/h (5 mph) veya daha fazla olduysa.
- Vites kolu "R" konumundan "P" konumuna getirildiyse.
- Vites kolunu "R" konumundan "P" konumu dışında başka bir konuma getirmenin üzerinden yaklaşık 9 saniye geçtiyse.

■ Ekran kontrastı nasıl ayarlanır

S06AZ06


Yan görüş ekranının kontrastı ayarlanabilir.

1. Aracı durdurmak için fren pedalına sonuna kadar basın.
2. Araç durmuşken ve yan görüş ekranı çok fonksiyonlu ekranda gösterilirken, ayar ekranı gösterilene kadar SVM/ENTER (SVM/↵) düğmesine basılı tutun.

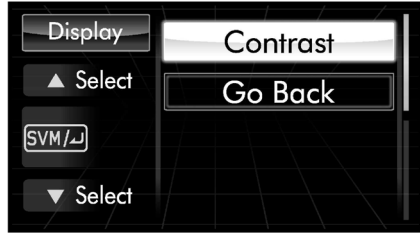

601792

3. "Kontrast" tuşunu seçin ve SVM/ENTER (SVM/↵) düğmesine basın.


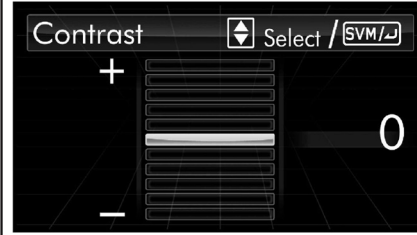


601793

4. SVM/ENTER (SVM/↵) düğmesini kullanarak bir kontrast seviyesi seçin.
5. Ayarı onaylamak için SVM/ENTER (SVM/↵) düğmesine basın.


■ Ekrandaki görüntülerin aralığı

S06AZ03

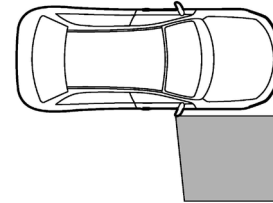

601807

Gösterilen görüntünün aralığı (soldan direksiyonlu modeller)

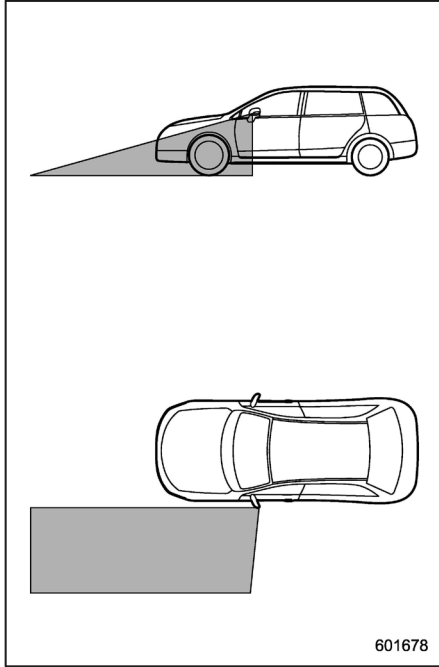

Gösterilen görüntünün aralığı (sağdan direksiyonlu modeller)

⚠ UYARI

Kamera tarafından yakalanan görüntünün aralığı sınırlı olduğu için, aracı sürerken etrafın güvenliğini her zaman doğrudan gözleriniz ile kontrol edin.

NOTLAR

- Gösterilen görüntünün aralığı, aracın durumuna veya yol yüzeyinin durumuna bağlı olarak değişebilir.
- Yan Görüş Ekranı özel tasarlanmış lensler kullandığından, gösterilen görüntünün mesafe hissi, gerçek mesafeden farklıdır.
- Kamera görüntüsünü görmek aşağıdaki durumlarda zor olabilir. Bu bir arıza değildir.
 - Karanlık yer (gece)
 - Lens etrafında yüksek veya düşük sıcaklık
 - Lense suyun temas etmesi veya yüksek nemde (yağmurlu hava)
 - Kamera etrafında yabancı maddeler (çamur gibi) varsa
 - Kamera lensine doğrudan güneş ışığı veya farın gelmesi
- Floresan lamba, sodyum buharlı lamba veya cıva buharlı lamba gibi yapay bir ışığın altında aydınlanan kısım titriyor gibi gözükabilir (titreme olayı).

• Ekran soğuduktan sonra, görüntü iz bırakabilir veya normalden daha karanlık olabilir; bu da ekranı görmeyi zorlaştırır. Aracı sürerken, etrafın güvenliğini her zaman doğrudan gözleriniz ile kontrol edin.


• Aşağıdaki olaylar, bir arıza olarak kabul edilmemelidir.

- Yağmurlu bir havada nem oranı yüksekse, kamera lensi buğulanabilir.
- Gece sürüş yaparken, ileride olan bir aracın veya binanın ışığı, kamera görüntüsüne doğru yansiyabilir.
- Karanlık bir yerde veya gece sürüş yaparken, paraziti azaltmak için kamera görüntüsü ayarlanabilir.

Bu yüzden, görüntü monokromatik gibi gözükabilir veya görüntünün renkleri asıl renklere göre farklılık gösterebilir. Kamera görüntüsü, ekranın ortasındaki ve dört köşesindeki netliğe bağlı olarak bozulabilir. Bu bir arıza değildir.


■ Kılavuz çizgiler

S06AZ04

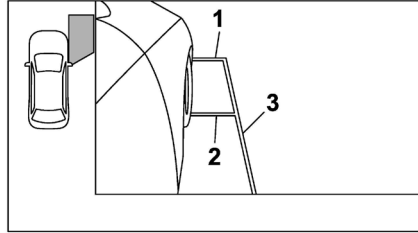

601808

Soldan direksiyonlu modeller

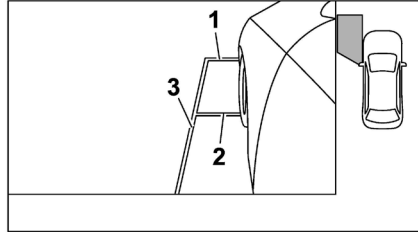

601679

Sağdan direksiyonlu modeller

- 1) Araç önü çizgisi
- 2) Ön lastik ortası çizgisi
- 3) Araç yanı çizgisi

Araç genişliğini ve ön ucunu gösteren kılavuz çizgiler ekranda görüntülenir.

- Araç önü çizgisi:

Çizgi, aracın ön bölümünü gösterir.

- Ön lastik ortası çizgisi:

Çizgi, ön lastiğin ortasını gösterir.

- Araç yanı çizgisi:

Çizgi, dış aynalarla beraber aracın genişliğini gösterir.

NOTLAR

Dönüş sinyali lambası, araç yan çizgisi ile örtüşebilir. Bu bir arıza değildir.

■ Kameranın kullanımı

S06AZ05



DİKKAT

Aşağıdaki talimatlara uyun. Aksi takdirde, sistem arızalanabilir.

- Kameraya çarpmak veya bir nesne ile vurmak gibi güçlü bir darbe uygulamayın. Montaj açısı değişebilir.
- Kamera ünitesi su geçirmez bir yapıdır. Üniteyi çıkartmayın, sökmeyin veya modifiye etmeyin.

- Kamera lensini sert bir fırça veya aşındırıcı maddelerle güçlü bir şekilde ovmayın veya cilalamayın. Kamera görüntüsünde olumsuz etki ile sonuçlanacak şekilde lens çizilebilir.
- Kamera lensi camdan veya plastikten yapılmıştır. Herhangi bir organik çözücü, cila, yağlı film çıkartıcı veya cam kaplama maddesinin lens yüzeyine yapışmasına izin vermeyin. Herhangi biri yapışırsa, hemen çıkartın.
- Kamera lensini, soğuk havada sıcak su tutmak gibi ani sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın.
- Aracı temizlerken, kamera ya da etrafındaki alana yüksek basınçlı su jeti uygulamayın. Kamera, kuvvetli su basıncının etkisiyle yerinden çıkabilir. Ayrıca, su kameranın içine girebilir ve bir arızaya neden olabilir.
- Kamera herhangi bir darbeye maruz kaldıysa, bu kameranın bir arızasına neden olabilir. Kamerayı mümkün olan en kısa zamanda SUBARU bayiniz tarafından kontrol ettirin.

- Hiçbir koşulda, buharlı temizleyici kullanmayın. Bazı buharlı temizleyiciler sıcak buhar verirler.
- Kamera yüzeyi, çarpan bir taş yüzünden hasar görebilir.

NOTLAR

Kamera lensi kirlenmişse, net görüntü mümkün değildir. Kamera su damlaları, kar veya çamur ile kirlendiği zaman, su ile yıkayın ve kalan rutubeti yumuşak bir bez ile silin. Ağır bir şekilde kirlenirse, nötr deterjan ile yıkayın.

 DİKKAT

SRVD'nin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için aşağıdaki önlemleri alın.

- Radar sensörlerinin yakınlarındaki tampon yüzeyini her zaman temiz tutun.
- Radar sensörlerinin yakınlarındaki tampon yüzeyi üzerine herhangi bir çıkartma veya başka bir şey yapıştırmayın. Ayrıntılı bilgi için bir SUBARU servisine başvurmanızı öneririz.
- Radar sensörlerinin yakınlarında tamponda bir değişiklik yapmayın.
- Radar sensörlerinin yakınlarında tamponu boyamayın.
- Radar sensörlerinin yakınlarında tamponu darbelere maruz bırakmayın. Bir sensörün hiza ayarı bozulursa, algılama alanlarına giren araçların tespit edilememesi de dahil olmak üzere bir sistem arızası meydana gelebilir. Tampon herhangi bir sert darbeye maruz kaldığı takdirde, sistemi incelemek için bir SUBARU servisine başvurmanızı öneririz.
- Radar sensörlerini söküp dağıtmayın.

NOT

Radar sensörlerinin onarılması veya değiştirilmesi gerekiyorsa, ya da radar sensörleri çevresindeki tampon alanında onarım, boyama veya değiştirme gerekiyorsa, yardım için bir SUBARU servisine başvurmanızı öneririz.



SUBARU CORPORATION
TOKYO, JAPAN